Form No. 3381-628 Rev A

Kit struttura superiore di protezione antiribaltamento (ROPS)

Trattore LT3340, CT2120, CT2140, CT2240, o Groundsmaster® 3400

Nº del modello 111-7251

Istruzioni di installazione

Introduzione

Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee pertinenti. Per maggiori dettagli, consultate la Dichiarazione di incorporazione sul retro di questa pubblicazione.

Leggete attentamente e comprendere le informazioni contenute in questo manuale al fine di installare correttamente il collare sul prodotto ed evitare infortuni e danni. Per informazioni su un utilizzo idoneo e sulla manutenzione della protezione antiribaltamento (ROPS) consultare il manuale dell'operatore del trattore.

Il roll bar deve essere utilizzato solamente per sostituire il roll bar esistente sui trattori dotati della protezione antiribaltamento (ROPS) conforme alla norma di sicurezza ISO 21299.

Se dopo avere letto accuratamente questo manuale credete di non avere compreso correttamente la modalità di installazione del kit, richiedete la consulenza professionale del vostro rivenditore autorizzato.

Per assistenza, ricambi originali Toro o ulteriori informazioni, rivolgetevi a un Distributore Toro autorizzato o ad un Centro Assistenza Toro, ed abbiate sempre a portata di mano il numero del modello ed il numero di serie del prodotto.

Specifiche

Peso del roll bar	22.5 kg (49.6 lbs)
Altezza della macchina	2,160 m

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato nel Regno Unito.
Tutti i diritti sono riservati

3381-628 A

Installazione

Montaggio del roll bar

Nota: A causa del peso del roll bar si consiglia di utilizzare un'adeguata attrezzatura di sollevamento per rimuovere il roll bar esistente e installare il nuovo roll bar.

1. Parcheggiate il trattore su terreno pianeggiante e inserite il freno di stazionamento.
2. Abbassate gli apparati di taglio.
3. Spegnete il motore e togliete la chiave di accensione.
4. Rimuovete il roll bar esistente; consultate il *Manuale dell'operatore*.
5. Alzate il roll bar e portatelo in posizione (Figura 1).

   Nota: Lubrificate leggermente i punti di articolazione del roll bar e i codoli dei dispositivi di fissaggio.

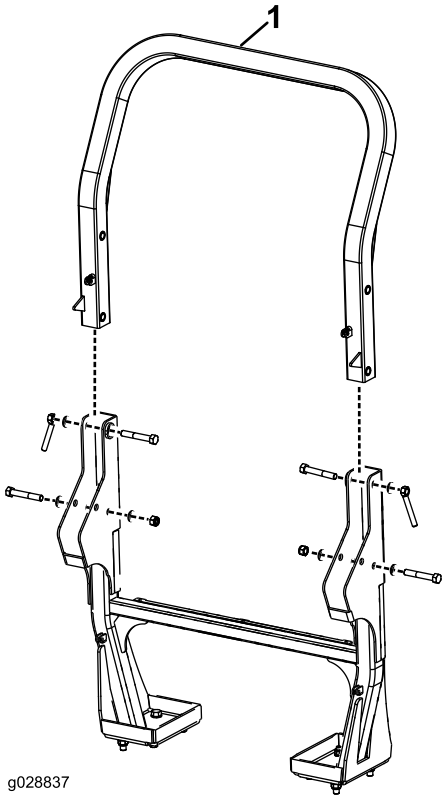


Figura 1

1. Roll bar

6. Montate i dispositivi di fissaggio (Figura 1).
7. Serrate i bulloni di rotazione a una coppia di 220 N·m.

Dichiarazione di incorporazione

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA dichiara che la(e) seguente(i) unità è(sono) conforme(i) alle direttive elencate, se installata(e) in conformità con le istruzioni allegate su determinati modelli Toro come riportato nelle relative Dichiarazioni di Conformità.

Nº del modello	Nº di serie	Descrizione del prodotto	Descrizione fattura	Descrizione generale	Direttiva
111-7251	—	Kit struttura superiore di protezione antiribaltamento (ROPS)	ROPS ASM, HOOP-UPPER [FIELD]	ROPS	2006/42/CE

La relativa documentazione tecnica è stata redatta come previsto nella Parte B dell'Allegato VII di 2006/42/CE.

Ci impegneremo a trasmettere, in risposta alle richieste delle autorità nazionali, le informazioni sul macchinario parzialmente completato. Il metodo di trasmissione sarà elettronico.

La macchina non sarà messa in servizio fino all'integrazione nei modelli Toro omologati, come indicato nella relativa Dichiarazione di conformità e secondo le istruzioni, in virtù delle quali possa essere dichiarata conforme con le relative Direttive.

Certificazione:

David Klis
Sr. Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

Contatto Tecnico UE:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911



Count on it.