Form No. 3381-630 Rev A

Set voor bovenste rolbeugel

Tractie-eenheden LT3340, CT2120, CT2140, CT2240 of Groundsmaster® 3400

Modelnr.: 111-7251

Installatie-instructies

Inleiding

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Voor meer informatie, zie de inbouwverklaring aan het einde van deze handleiding.

Lees de informatie in deze handleiding zorgvuldig, zodat u weet hoe u de lus op de juiste wijze op uw machine moet plaatsen en letsel en schade aan de machine kunt voorkomen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tractie-eenheid voor meer informatie over veilig gebruik en onderhoud van de rolbeugel.

Deze rolbeugel mag alleen worden gebruikt om een aanwezige rolbeugel te vervangen op tractie-eenheden die zijn uitgerust met een rolbeugel die voldoet aan de vereisten van veiligheidsnorm ISO 21299.

Als u na het bestuderen van deze handleiding nog twijfelt over hoe u deze set moet monteren, win dan professioneel advies in bij een plaatselijke erkende dealer

Als u service, originele Toro-onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Toro-dealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden.

Specificaties

Gewicht rolbeugel	22,5 kg
Hoogte van de machine	2,160 m

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)

CE

Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk.
Alle rechten voorbehouden

3381-630 A


Installatie

Rolbeugel monteren

Opmerking: Vanwege het gewicht van de rolbeugel wordt aangeraden een geschikt hijswerktuig te gebruiken om de aanwezige rolbeugel te verwijderen en de nieuwe rolbeugel te monteren.

1. Parkeer de tractie-eenheid op een horizontaal vlak en stel de parkeerrem in werking.
2. Breng de maaidekken omlaag.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
4. Verwijder de aanwezige rolbeugel; raadpleeg de *Gebruikershandleiding*.
5. Klap de rolbeugel omhoog en zet deze in deze stand op de juiste plaats (Figuur 1).

   Opmerking: Smeer een beetje vet op de scharnierpunten van de rolbeugel en de stelen van de bevestigingsmaterialen.

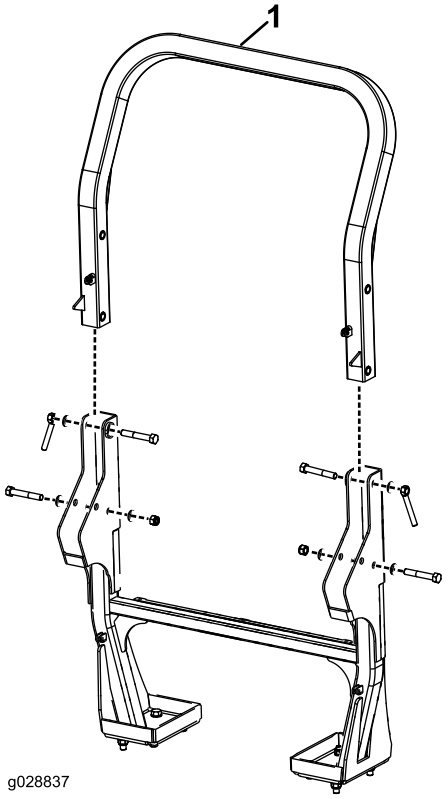

Figuur 1

1. Rolbeugel

6. Monteer de bevestigingsmaterialen (Figuur 1).
7. Draai de ankerbouten vast tot 220 N·m.

Inbouwverklaring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, VS verklaart dat de volgende eenheid/eenheden voldoet/voldoen aan de vermelde richtlijnen als deze volgens de bijgeleverde instructies gemonteerd worden op bepaalde Toro-machines, zoals beschreven in de relevante conformiteitsverklaringen.

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
111-7251	—	Set voor bovenste rolbeugel	ROPS ASM, HOOP-UPPER [FIELD]	Rolbeugel	2006/42/EG

De relevante technische documentatie werd samengesteld in overeenstemming met Deel B van Bijlage VII van richtlijn 2006/42/EG.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als deze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro-model zoals beschreven in de toegevoegde conformiteitsverklaring en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat deze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

Gecertificeerd:



David Klis
Sr. Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

Technisch contactpersoon EU:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911



Count on it.