Form No. 3396-277 Rev A

CEライトキット

2014年度以前の Groundsmaster® 4500/4700 および Reelmaster® 7000 トラクションユニット

モデル番号30491

取り付け要領

⚠ 警告

カリフォルニア州
第65号決議による警告
米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	–	バッテリーの接続を外す
2	必要なパーツはありません。	–	取り付け用の穴を開ける。
3	右側ヘッドライトブラケット・アセンブリ 左側ヘッドライトブラケット・アセンブリ ねじ3/8 x 2-1/2 インチ フランジナット3/8 インチ 平ワッシャ3/8 x 7/8 インチ ゴム製ハンガー スペーサ ねじ5/16 x 1-5/8 インチ フランジナット (5/16 in) 右側ヘッドライトアセンブリ 左側ヘッドライトアセンブリ	1 1 6 6 8 2 4 4 4 1 1	ヘッドライトを取り付けます。
4	ホーン警笛 ホーンブラケット ボルト5/8 x 3/8 インチ フランジナット3/8 インチ ボルト1/2 x 4 インチ ナット(1/4 インチ	1 1 1 1 2 2	ホーンを取り付けます.
5	フラッシャモジュール タッピングねじ#10 x 1/2 インチ	1 1	フラッシャモジュールを取り付ける.
6	リレースイッチ ボルト#8 x 1/2 インチ	1 1	リレースイッチを取り付けます。

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3396-277 A

手順	内容	数量	用途
7	スイッチパネルエンクロージャ デカル タッピングねじ1/4 x 1/2 インチ ハザードスイッチ ビーコンスイッチ ホーンスイッチ ホーンボタンカバー	1 1 3 1 1 1 1	スイッチパネルを取り付けます.
8	キャリッジボルト#10 x 5/8 インチ ロックナット#10 センサープレート フランジナット (1/4 インチ) ブレーキセンサーブラケット ボルト1/4 x 3/4 インチ スロット付きねじ#6 x 1 インチ ワッシャ#6 ブレーキセンサー ロックナット#6	1 1 1 2 1 2 2 4 1 2	ブレーキセンサーブラケットを取り付けます。
9	ビーコン ビーコンのソケット ビーコンブラケットROPS搭載モデル ボルト フランジナット3/8 インチ ビーコンブラケットキャブ搭載モデル ネジ ナット	1 1 1 1 2 1 2 2	ビーコンアセンブリを取り付けます。.
10	左側ランプブラケット 右側ランプブラケット ねじ5/8 x 3 インチ 平ワッシャ ジャムナット5/8 インチ 後ランプアセンブリ	1 1 4 4 2 2	後ランプを取り付ける.
11	プレートライト プレートブラケット ねじ#10 x 5/8 インチ ロックナット (#10) タッピングねじ5/16 x 1/2 インチ	1 1 2 2 2	ナンバープレートブラケットを取り付けます。
12	ワイヤハーネス スイッチパネルエンクロージャのカバー ねじ#10 x 1/2 インチ 取り付け用パッド ケーブルタイ	1 1 3 3 11	ワイヤハーネスを取付けます。
13	ヒューズ10 A ヒューズ15 A ヒューズボックス用デカル	3 1 1	ヒューズブロックにヒューズを取り付けます。

その他の付属品

内容	数量	用途
取り付け手順書	1	キットを取り付けて使用する前に説明書をよくお読みください。
パーツカタログ	1	パーツ番号を調べるための資料です。

1

バッテリーの接続を外す

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、カッティングユニットを降下させ、キーをOFF位置に回して抜き取る。

   ⚠ 注意

   始動キーをつけたままにしておくと、誰でもいつでもエンジンを始動させることができ、危険である。

   整備・調整作業の前には必ず始動キーを抜いておくこと。

2. バッテリー端子から、マイナスケーブルを外す図 1。

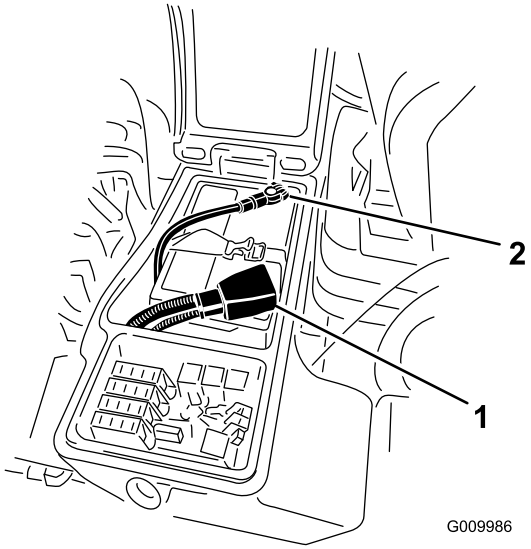


図 1

1. プラスケーブル
2. マイナスケーブル

2

取り付け用の穴を開ける

必要なパーツはありません。

ヘッドライトを取り付ける

1. ヘッドライトをトラクションユニットのフレームに固定しているキャリッジボルト2本のナットを外す図 2。
2. プラットフォームシュラウドの上部をフレームに固定しているスロット付きねじ2本を外す図 2。
3. ヘッドライトのワイヤコネクタを外して、シュラウドをフレームから外す図 2。

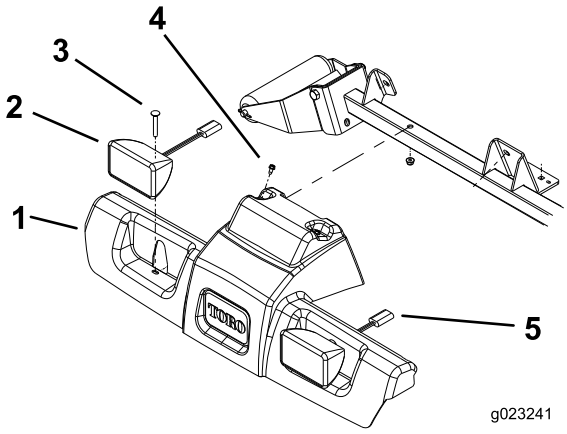


図 2

1. プラットフォームシュラウド
2. ヘッドライトアセンブリ
3. キャリッジボルトとフランジナット
4. タップねじ
5. ヘッドライトコネクタ

4. 図 3に示された位置に、直径 10mm の穴を 6 ヶ所、ローラサポートチューブの両方の壁を貫通するように開ける。

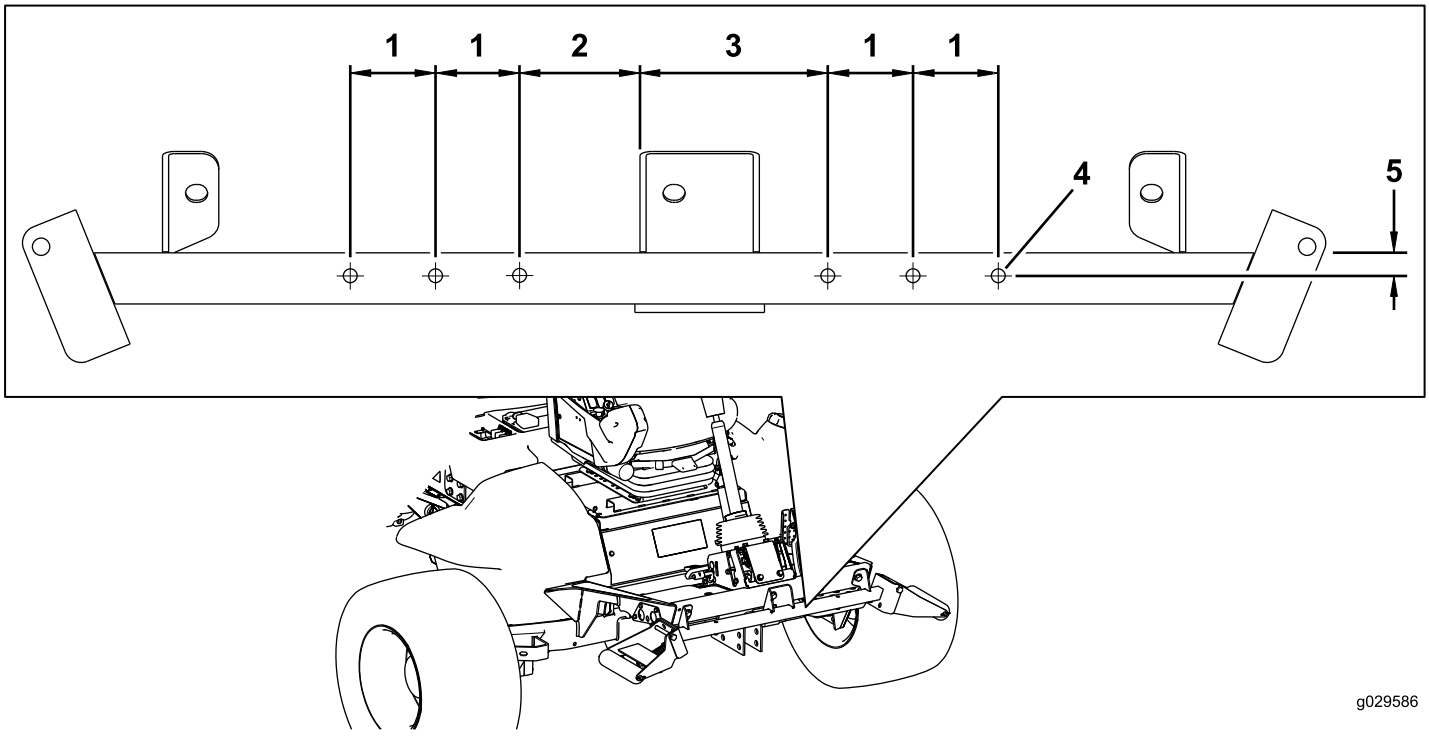


図 3

1. 63.5mm
2. 88.9mm
3. 139.7mm
4. 直径 10mm
5. 19mm

ホーンブラケット用の穴を開ける

図 4に示された位置に、直径 7.1mm の穴を 2 ヶ所、ローラサポートチューブの両方の壁を貫通するように開ける。

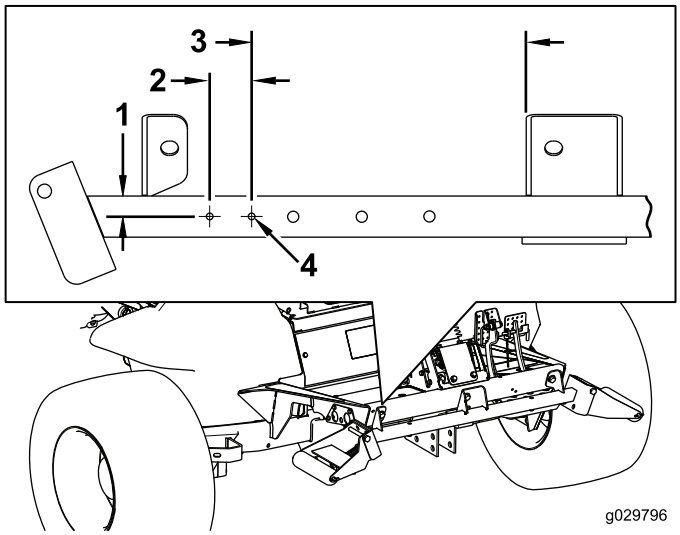


図 4

1. 19mm
2. 38.1mm
3. 254mm
4. 直径 7.1mm

コントロールアームフラッシャモジュール用の穴を開ける

1. プレートをコントロールアームの右カバーに固定しているボルト2本を外す図 5。コントロールアームからプレートを外す。

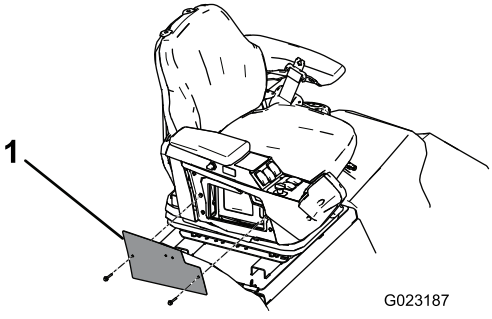


図 5

1. コントロールアームのプレート

2. 図 6 に示された位置に、直径 4.5mm の穴を 1 ヶ所、コントロールアームのカバーとコントロールアームを貫通するように開ける。

   注 コントロールアームの内部に入っている機器類を傷つけないように十分注意すること。

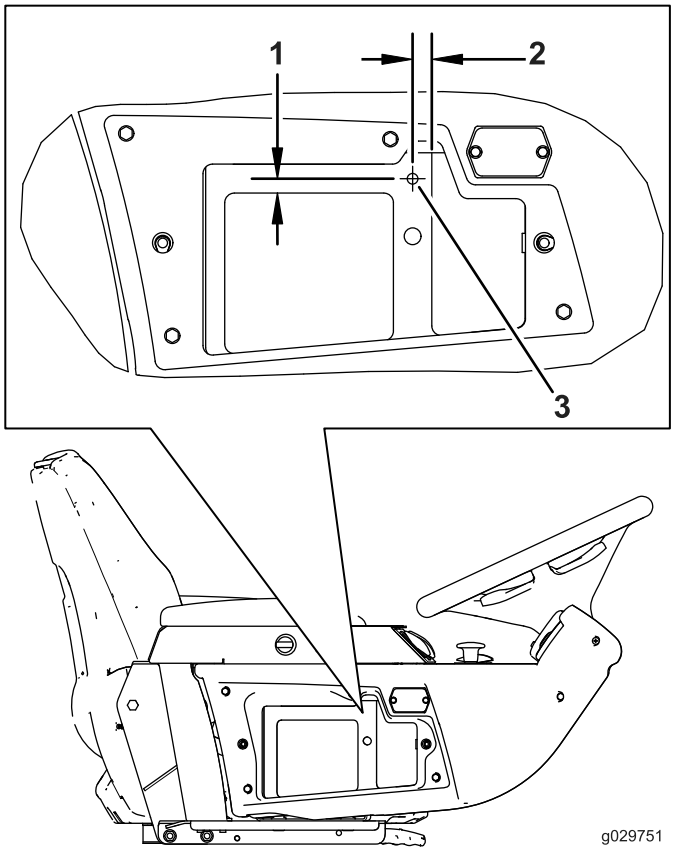


図 6

1. 9.6mm
2. 12.7mm
3. 直径 4.5mm

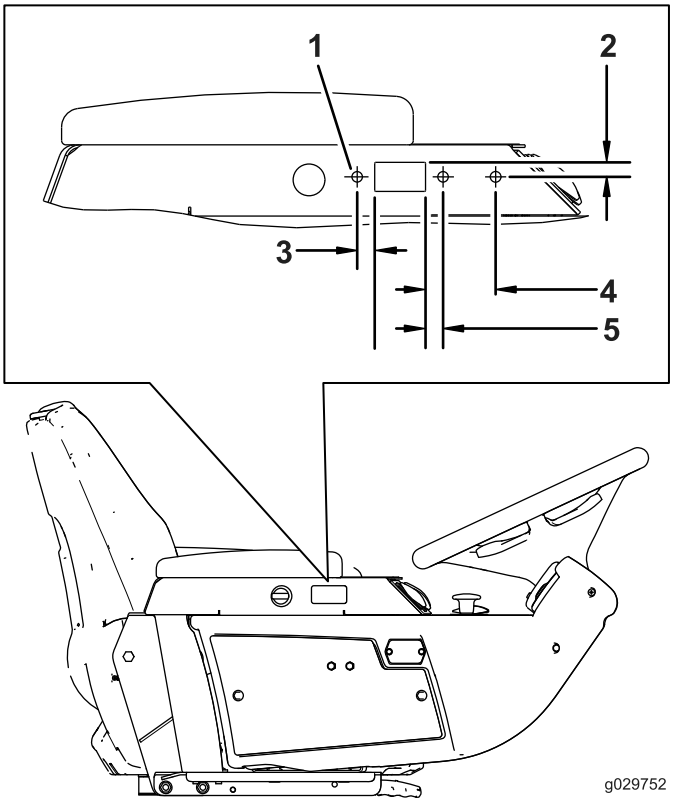


図 7

1. 直径 5.5mm
2. 12.7mm
3. 12.7mm
4. 51mm
5. 12.7mm

スイッチパネルエンクロージャの穴の位置

図 7 に示された位置に、直径 5.5mm の穴を 3 ヶ所、コントロールアームのカバーとコントロールアームを貫通するように開ける。

注 コントロールアームの内部に入っている機器類を傷つけないように十分注意すること。

後バンパーにナンバープレート用の穴を開ける

図 8に示された位置に、直径 7.1mm の穴を 2 ヶ所、後バンパーの外壁を貫通するように開ける。

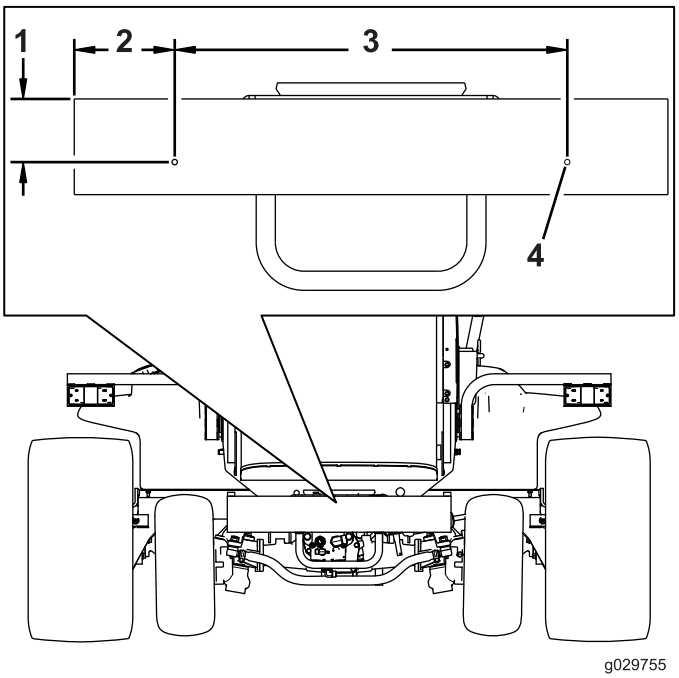


図 8

1. 83mm
2. 133mm
3. 520.7mm
4. 直径 7.1mm

前フットレストにブレーキペダルスイッチ用の穴を開ける

図 9に示された位置に、直径 7.1mm の穴を 2 ヶ所、前フットレストを貫通するように開ける。

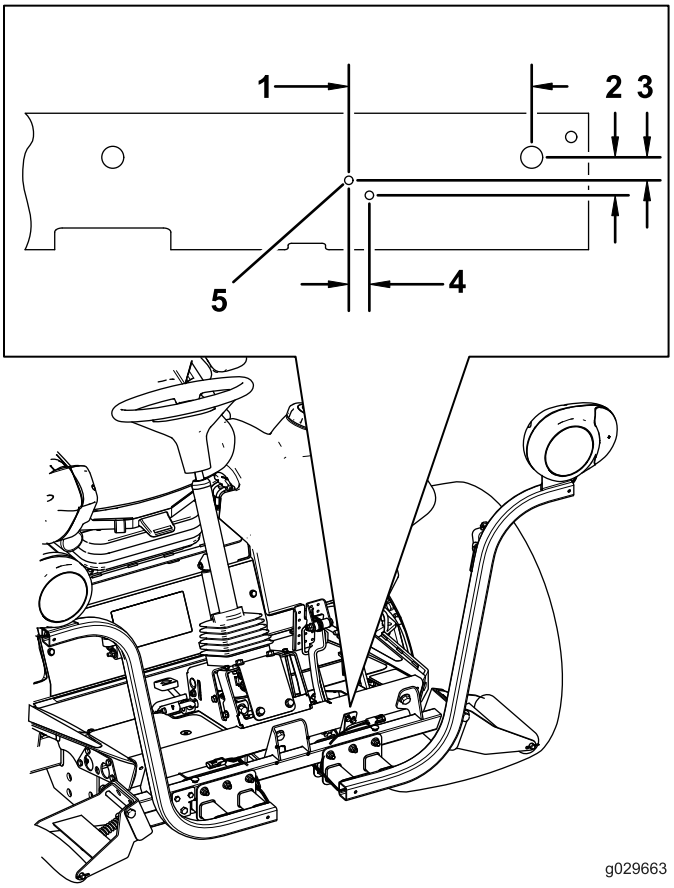


図 9

1. 15.52cm
2. 32mm
3. 20mm
4. 17mm
5. 直径 7.1mm

3

ヘッドライトを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	右側ヘッドライトブラケット･アセンブリ
1	左側ヘッドライトブラケット･アセンブリ
6	ねじ3/8 x 2-1/2 インチ
6	フランジナット3/8 インチ
8	平ワッシャ3/8 x 7/8 インチ
2	ゴム製ハンガー
4	スペーサ
4	ねじ5/16 x 1-5/8 インチ
4	フランジナット (5/16 in)
1	右側ヘッドライトアセンブリ
1	左側ヘッドライトアセンブリ

ヘッドライトブラケットを取り付けるROPS付きモデルの場合

1. ローラサポートチューブの前部に、左右のヘッドライトブラケットを固定するボルト3/8 x 2-1/2 インチ6本とフランジナット3/8 インチを使用し図 10に示すように取り付ける。

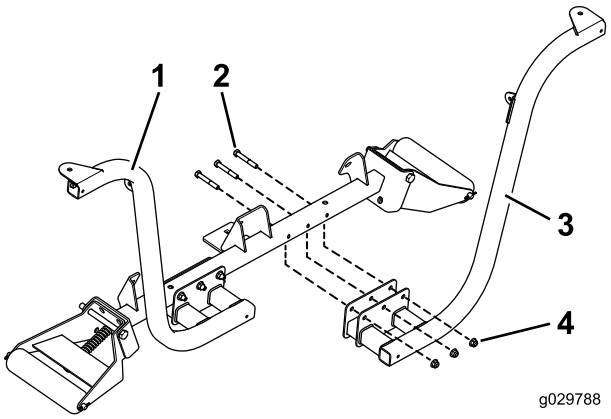


図 10

1. 取り付けられた状態のヘッドライトブラケット･アセンブリ
2. ボルト3/8 x 1-2/2 インチ
3. ヘッドライトブラケット･アセンブリ
4. フランジナット3/8 インチ

注 フランジナットがトラクションユニットの前方を向くように取り付けてください。

2. 左右のヘッドライトアセンブリを、ヘッドライトブラケット図 11に取り付けるライトに付属している固定具を使用する。

注 ヘッドライトについている方向指示器用レンズが機体の外側にくるように取り付けてください。

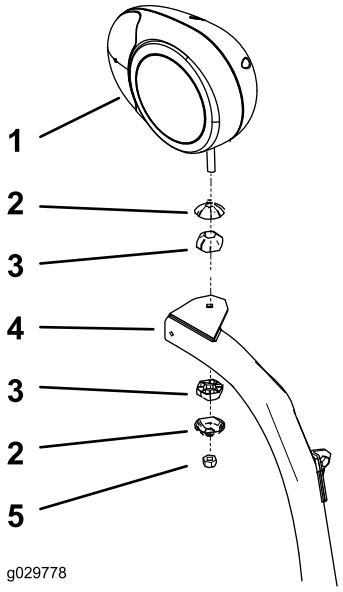


図 11

1. 右側ヘッドライトブラケット
2. 間接ジョイント用シェル
3. 間接ジョイント
4. ヘッドライトアーム
5. ロックナット10mm

---

3. ロックナットを締め付けてヘッドライトをブラケットにしっかりと固定する。

注 ロックナットを締めすぎないように注意すること。

ヘッドライトブラケットを取り付けるキャブ付きモデルの場合

1. キャブの前部についている各タブの下側に、ゴム製ハンガーを仮止めするボルト5/16 x 1-5/8インチ1本、ワッシャ3/8 インチ2枚、スペーサ1個、フランジナット5/16 インチ1個を使用し、図 12のように取り付ける。

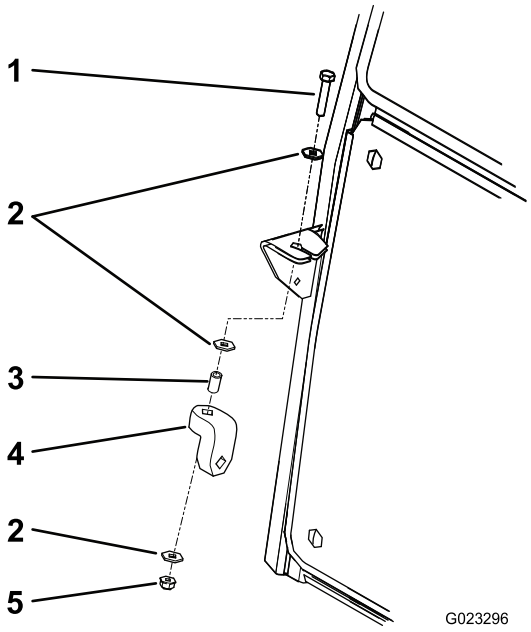


図 12

1. ボルト5/16 x 5-1/8 インチ
2. ワッシャ3/8 インチ
3. スペーサ
4. ゴム製ハンガー
5. フランジナット5/16 インチ

2. ローラサポートチューブの前部に、左右のヘッドライトブラケットを仮止めする語3/8 x 2-1/2インチ6本とフランジナット3/8 インチを使用する。ブラケットは 図 13 のように組み付ける。

   注 ライトブラケットのタブについている穴と、ゴム製ハンガーの穴を整列させてください。

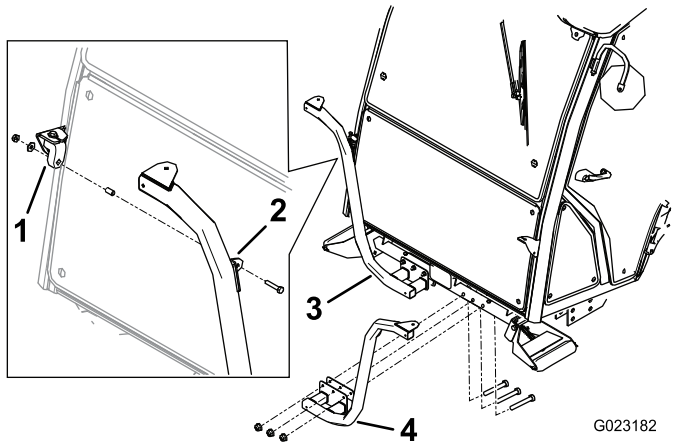


図 13

1. ゴム製ハンガー
2. ブラケットのタブ
3. 右側ヘッドライトブラケット
4. 左側ヘッドライトブラケット

3. 左右のヘッドライトアセンブリを、ヘッドライトブラケット図 14に取り付けるライトに付属している固定具を使用する。

   注 ヘッドライトについている方向指示器用レンズが機体の外側にくるように取り付けてください。

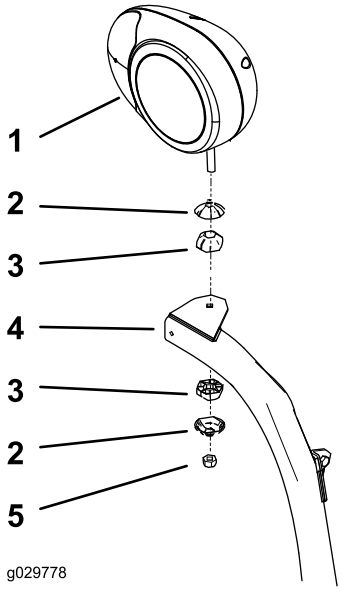


図 14

1. 右側ヘッドライトブラケット
2. 関節ジョイント用シェル
3. 関節ジョイント
4. ヘッドライトアーム
5. ロックナット10mm

4. ロックナットを締め付けてヘッドライトをブラケットにしっかりと固定する。

注 ロックナットを締めすぎないように注意すること。

注 CE適合の場合、前後のキャブライトの使用が認められません。以下の手順で既存の前キャブライトと後キャブライトを使用できないようにしてください

- **前ランプ**-キャブの屋根からランプを取り出して、ランプについている配線を切断する。ランプを元通りに取り付ける。
- **後ランプ**-レンズを固定しているねじを外す。電球を取り出して、レンズを元通りに取り付ける。

4

ホーンを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ホーン警笛
1	ホーンブラケット
1	ボルト5/8 x 3/8 インチ
1	フランジナット3/8 インチ
2	ボルト1/2 x 4 インチ
2	ナット(1/4 インチ

手順

1. ホーンブラケットにホーンストラップを取り付けるボルト3/8 x 5/8 インチとフランジナット3/8 インチを使用して図 15のように取り付ける。

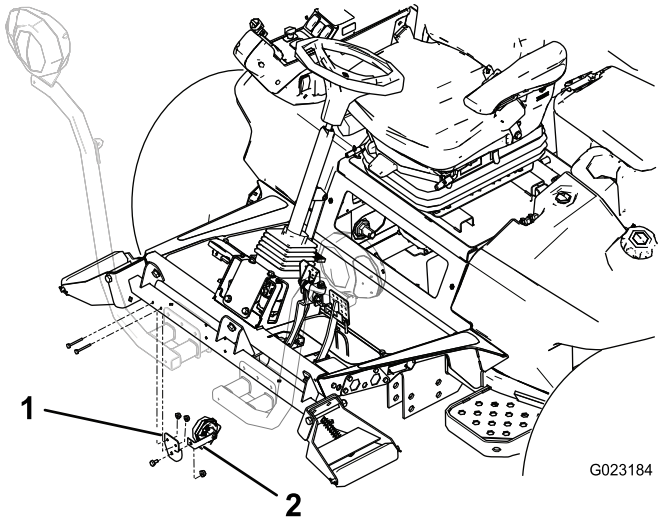


図 15

1. ホーンブラケット　　2. ホーンストラップ

2. ホーンブラケットを、ローラサポートチューブの背面に取り付けるボルト1/4 x 2 インチ2本とナット1/4 インチを使用する。ホーンを回転させて下向きにする図 15。

5

フラッシャモジュールを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	フラッシャモジュール
1	タッピングねじ#10 x 1/2 インチ

手順

タップねじ#10 x 1/2 インチを使ってフラッシャモジュールを図 16のように固定する。

注 ねじを締めすぎないように注意してください。

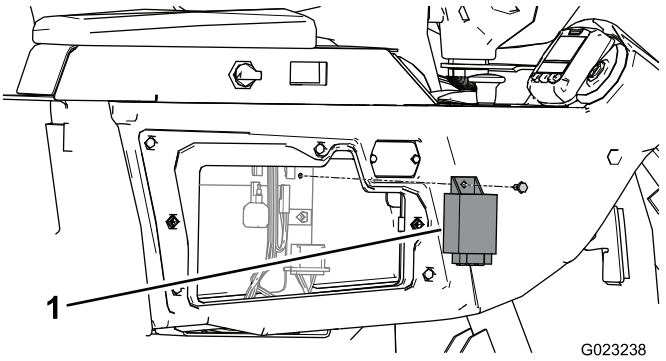


図 16

1. フラッシャモジュール

6

リレースイッチを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	リレースイッチ
1	ボルト#8 x 1/2 インチ

リレースイッチを取り付けます。

ボルト#8 x 1/2 インチを使ってリレースイッチを図17のように取り付ける。

注 ボルトを締めすぎないように注意してください。

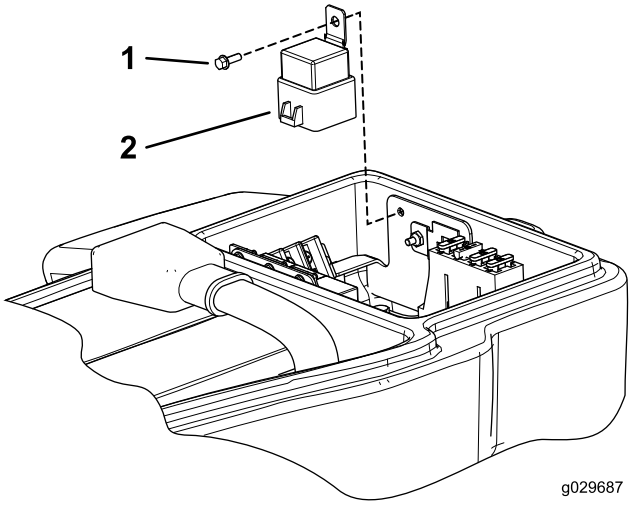


図 17

1. ボルト#8 x 1/2 インチ　　2. リレー

7

スイッチパネルを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	スイッチパネルエンクロージャ
1	デカル
3	タッピングねじ1/4 x 1/2 インチ
1	ハザードスイッチ
1	ビーコンスイッチ
1	ホーンスイッチ
1	ホーンボタンカバー

手順

1. スイッチエンクロージャをコントロールアームに取り付けるねじ1/4 x 1/2 インチ3本で図 18のように取り付ける。

   注 ねじを締めすぎないように注意してください。

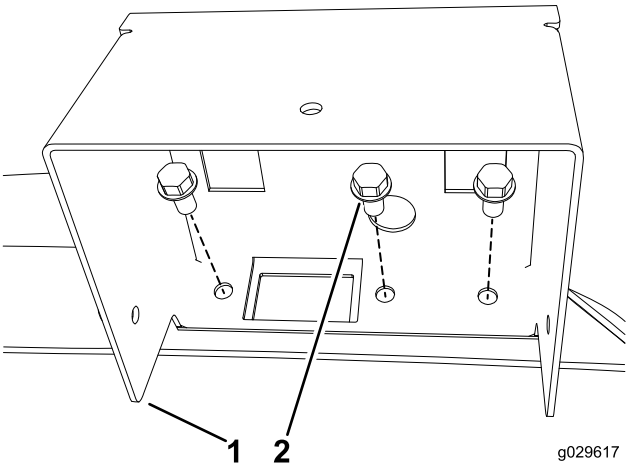


図 18

1. スイッチパネルエンクロージャ　　2. タッピングねじ1/4 x 1/2 インチ

2. 図 19のように、ライトパネルのデカルを、スイッチパネルエンクロージャに貼り付ける。

   注 貼り付け場所が汚れていないこと、ぬれていないことを確認してから貼り付けてください。

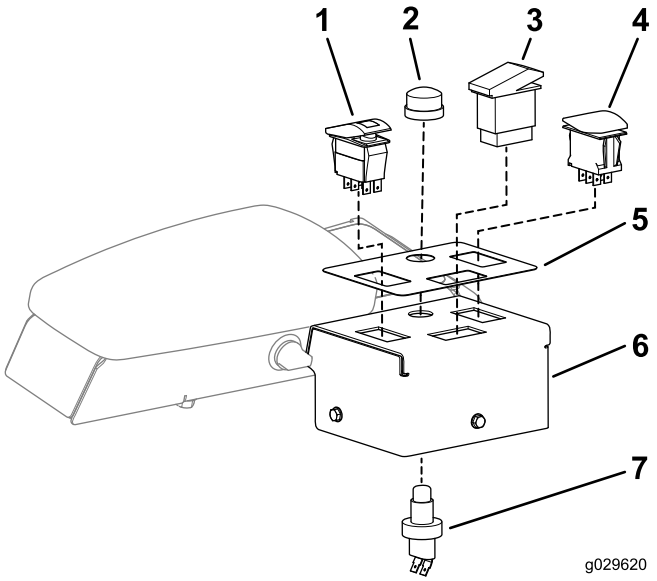


図 19

1. 方向指示器スイッチ
2. ホーンボタンカバー
3. ビーコンスイッチ
4. ハザードスイッチ
5. ライトパネル用デカル
6. スイッチパネルエンクロージャ
7. ホーンスイッチ

3. スイッチパネルエンクロージャの左側の穴に、方向指示器スイッチを取り付ける図 19。

   注 方向指示器スイッチはON-OFF-ONスイッチです。

4. スイッチパネルエンクロージャの上側の穴にビーコンスイッチを取り付ける図 19。

   注 ビーコンスイッチは、ON-なし-ONスイッチです。

5. スイッチパネルエンクロージャの右側の穴にハザードスイッチを取り付ける図 19。

   注 ハザードスイッチは、ON-なし-ONスイッチで、ハザードマークが付いています。

6. スイッチパネルエンクロージャの穴に、下から上にホーンスイッチをセットする図 19。
7. ゴム製の ホーンボタンを回転させてスイッチパネルエンクロージャに固定する図 19。
8. スイッチにワイヤハーネスを接続する。

8

ブレーキセンサーブラケットを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	キャリッジボルト#10 x 5/8 インチ
1	ロックナット#10
1	センサープレート
2	フランジナット (1/4 インチ)
1	ブレーキセンサーブラケット
2	ボルト1/4 x 3/4 インチ
2	スロット付きねじ#6 x 1 インチ
4	ワッシャ#6
1	ブレーキセンサー
2	ロックナット#6

手順

1. ブレーキペダルレバーに付いている近接センサーアセンブリ図 20を分解し、近接センサー以外の部品をすべて手元に置く。

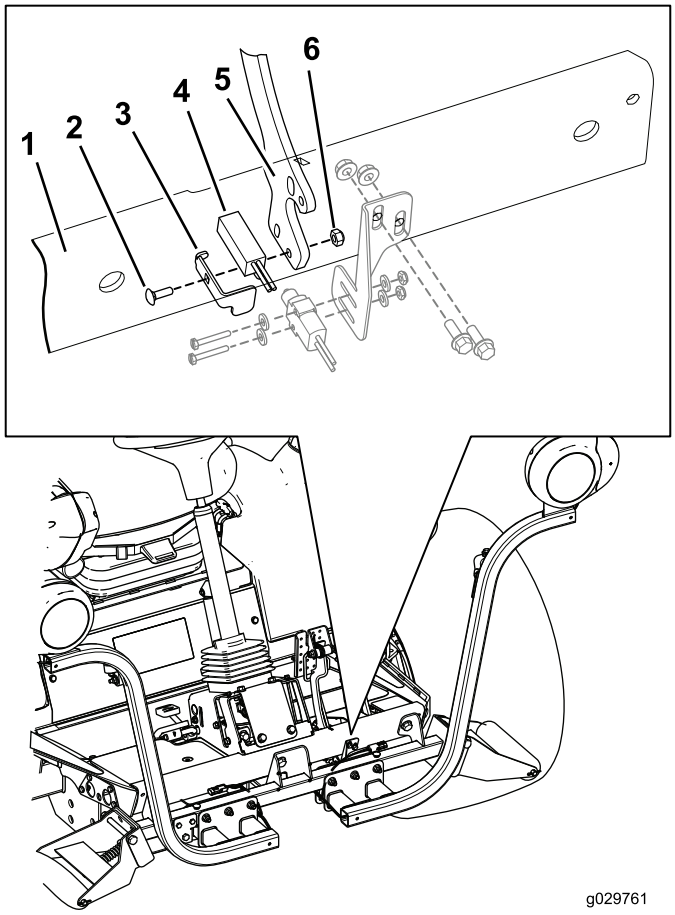


図 20

1. 前面フットレスト
2. キャリッジボルト#10 x 5/8 インチ
3. ブレーキセンサープレート
4. 近接センサー
5. ブレーキペダルレバー
6. ロックナット#10

2. 近接センサーアセンブリをブレーキレバーに組み付けるキャリッジボルト #10 x 5/8 インチ、ブレーキセンサープレート、近接センサー、ロックナット#10を使用し、図 20 のように取り付ける。

   注 ボルトを締めすぎないように注意してください。締め付けすぎるとセンサーが破損します。

3. ブレーキセンサーブラケットを、前側フットレストに取り付けるボルト1/4 x 3/4 インチ2本、フランジナット1/4 インチ2個を使用する。

   注 ブレーキセンサーブラケットを上下させてブレーキセンサーとプレートを整列させてください図 21。

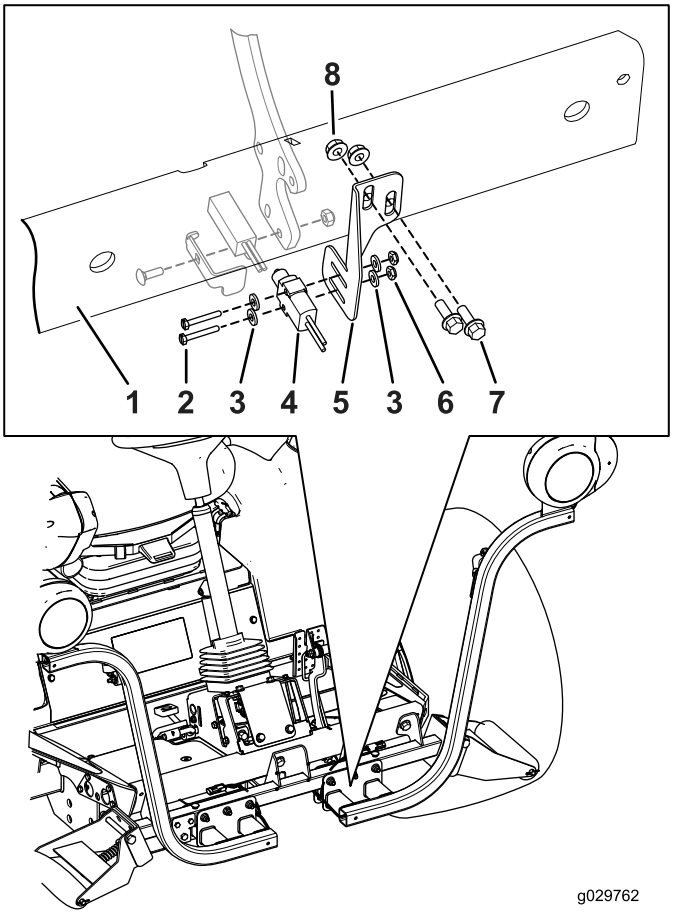


図 21

1. 前面フットレスト
2. スロット付きねじ#6 x 1 インチ
3. ワッシャ #6
4. ブレーキセンサー
5. ブレーキセンサーブラケット
6. ロックナット#6
7. ボルト1/4 x 3/4 インチ
8. フランジナット (1/4 インチ)

4. ブレーキセンサーブラケットにブレーキセンサーを仮止めするスロット付きねじ#6 x 1 インチ2本、ワッシャ2枚、フランジナット2個を使用する図 21。
5. ブレーキセンサーのスイッチがセンサープレートを押すように、ブレーキセンサーブラケットの上下位置や、ブレーキセンサーの位置を調整する。
6. 位置が決まったら、ねじ類をすべて締め付けてブレーキセンサーアセンブリの取り付けは終了となる
   - ブレーキセンサーをセンサーブラケットに固定するスロット付きねじ#6 x 1 インチ2本とフランジナット 2 個を確実に締め付ける。

     注 ねじを締めすぎないように注意してください。締め付けすぎるとセンサーが破損します。
   - ブレーキセンサーブラケットをフットレストに固定するボルト1/4 x 3/4 インチ2本と

フランジナット1/4 インチ2個を、10171243 N-cm1.01.3kg.m = 90110in-lbにトルク締めする。

重要 ライトキットの取り付けが終了したら、ブレーキペダルを踏み込んだ時にブレーキセンサーが適切に作動することを確認し、必要に応じてブレーキセンサーの再調整を行ってください。

9

ビーコンアセンブリを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ビーコン
1	ビーコンのソケット
1	ビーコンブラケットROPS搭載モデル
1	ボルト
2	フランジナット3/8 インチ
1	ビーコンブラケットキャブ搭載モデル
2	ネジ
2	ナット

ビーコンライトを取り付けるROPS付きモデルの場合

1. ビーコンブラケットをROPS の側面に取り付ける U ボルト1個とフランジナット 3/8 インチ2個を使用して図 22のように取り付ける。

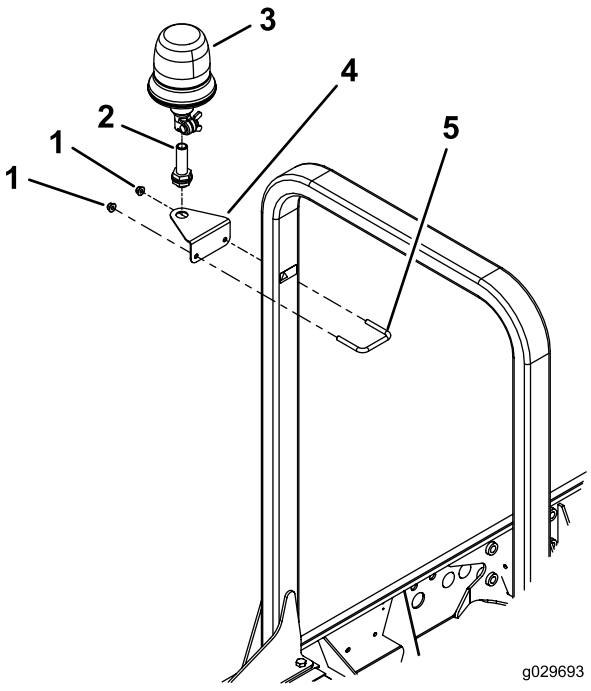


図 22

1. フランジナット3/8 インチ
2. ビーコンのソケット
3. ビーコン
4. ビーコンブラケット
5. ボルト

2. ビーコンブラケットの位置を調整する図 23のように、ROPS 最上部から 32cm 離して U ボルトのナットを締め付ける。

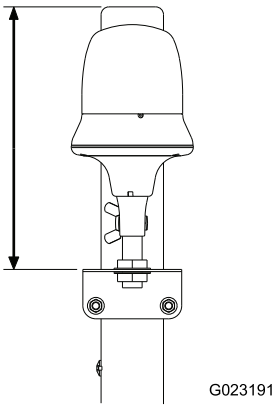


図 23

3. ビーコン用ブラケットにソケットを取り付ける付属のジャムナットを使用する図 22。
4. ビーコンをソケットに接続し、蝶ナットで固定する図 22。

ビーコンライトを取り付けるキャブ付きモデルの場合

1. ビーコン用ブラケットキャブ用をキャブのフレームの右側後ろ角部のタブに取り付けるねじ2本とナット2個を使用する図 24。

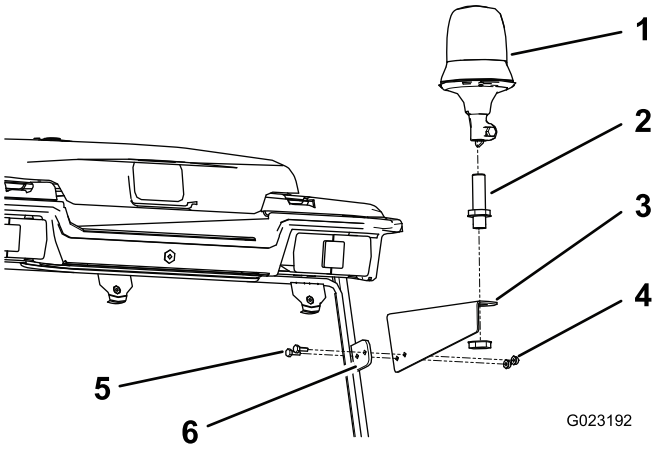


図 24

1. ビーコン
2. ビーコンのソケット
3. ビーコン ブラケット
4. フランジナット
5. ねじ
6. キャブのタブ

2. ビーコン用ブラケットにソケットを取り付ける付属のジャムナットを使用する図 24。
3. ビーコンをソケットに接続し、蝶ナットで固定する図 24。

10

後ランプを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	左側ランプブラケット
1	右側ランプブラケット
4	ねじ5/8 x 3 インチ
4	平ワッシャ
2	ジャムナット5/8 インチ
2	後ランプアセンブリ

手順

1. タンク取り付けブラケットを左側フレームレールに固定しているボルト2本、ワッシャ2枚、ナット2個を取り外す図 25。

   注 タンクとブラケットが落ちないように適切に支持する。

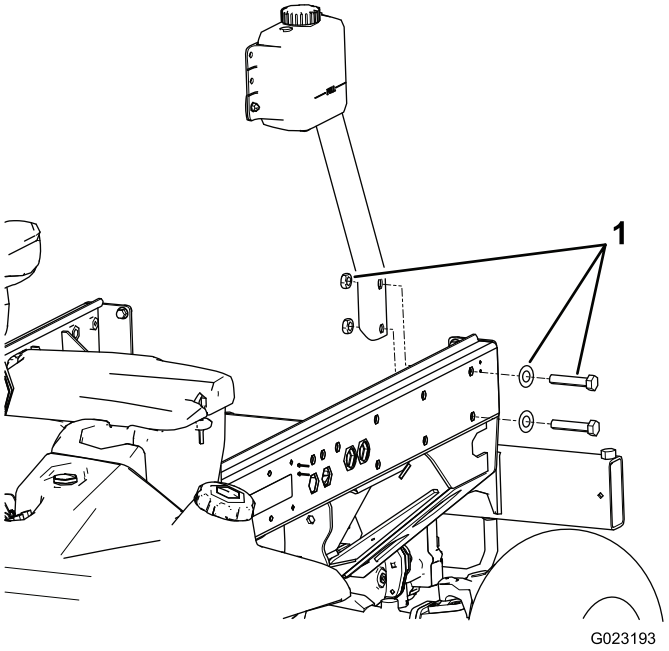


図 25

1. タンクブラケット取り付けボルト、ワッシャ、ナット

2. ブラケットとフレームに、左側ライトブラケットを固定するボルト5/8 x 3 インチ2本、平ワッシャ2枚、ジャムナット2個を使用して図 26のように取り付ける。

   注 ライトブラケットは、左用と右用とで異なります。正しいマウントを使用してください。

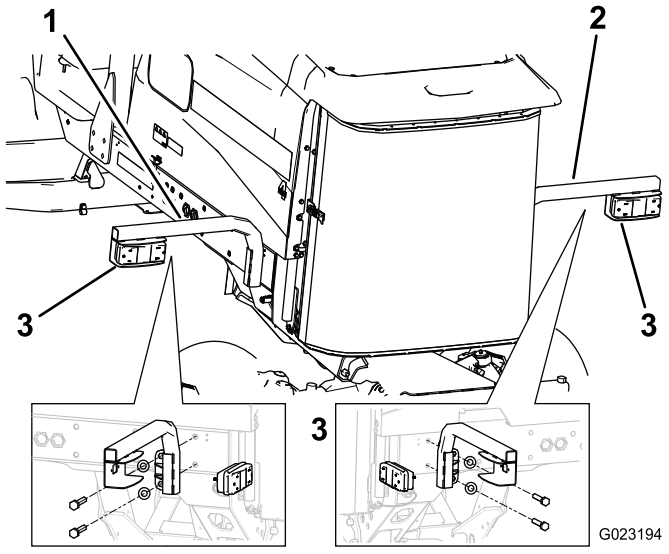


図 26

1. 左側ランプブラケット
2. 右側ランプブラケット
3. リアランプ

3. ライトブラケットにリアランプを取り付け、ライトに付属しているボルトとナットで固定する図 26。

注 ライトの取り付けに注意してください。プラグがライトブラケットの穴を通っていること、オレンジ色の面が機体の外側を向いているのが正しい取り付け方です。

4. 右側フレームレールからリアボルト2本とワッシャ2枚を外す図 27。

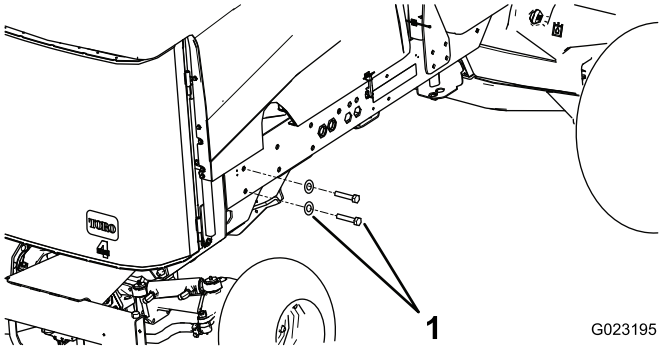


図 27

1. ボルトとワッシャ

5. フレームに、右側ライトブラケットを固定するボルト5/8 x 3 インチ2本、平ワッシャ2枚を使用する図 26。

11

ナンバープレートブラケットを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	プレートライト
1	プレートブラケット
2	ねじ#10 x 5/8 インチ
2	ロックナット (#10)
2	タッピングねじ5/16 x 1/2 インチ

手順

1. ナンバープレートブラケットに、ランプを取り付けるねじ#10 x 5/8 インチ2本、ロックナット2個を使用する図 28。

   注 ねじを締めすぎないように注意してください。レンズを下向きにし、また、電気コードはナンバープレートブラケットの穴に通してください。

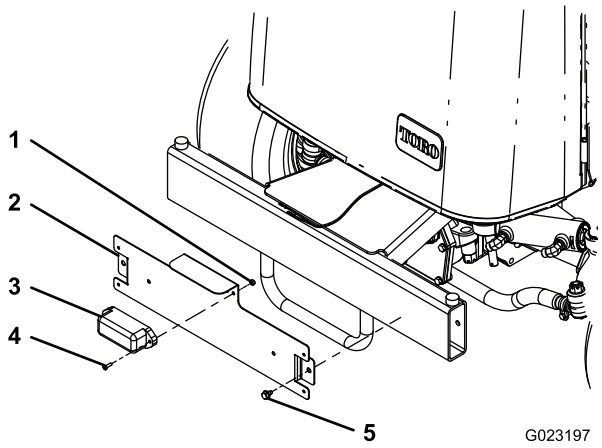


図 28

1. ロックナット#10
2. ナンバープレートブラケット
3. プレートライト
4. ねじ#10 x 5/8 インチ
5. タッピングねじ5/16 x 1/2 インチ

2. ナンバープレートブラケットをリアバンパーに取り付けるタッピングねじ5/16 x 1/2 インチ2本を使用する。

   注 ナンバープレートブラケットは図 28のようにセットする。

12

ワイヤハーネスを取付ける

この作業に必要なパーツ

1	ワイヤハーネス
1	スイッチパネルエンクロージャのカバー
3	ねじ#10 x 1/2 インチ
3	取り付け用パッド
11	ケーブルタイ

手順

以下の説明と図を参考にしてワイヤハーネスを配置してください。

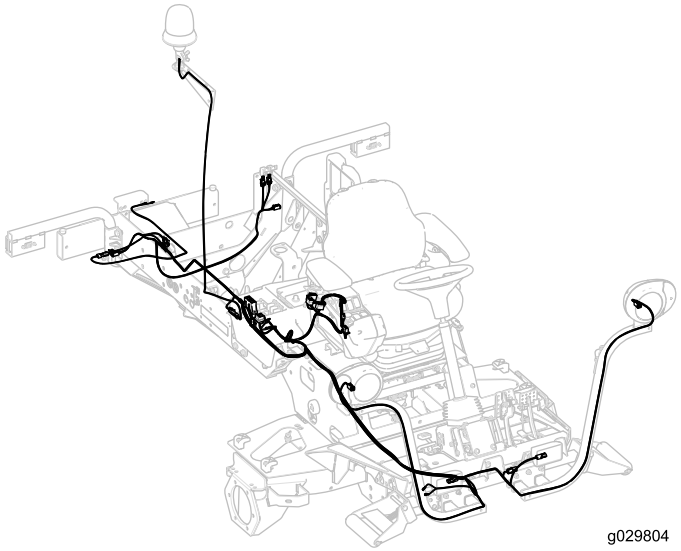


図 29

1. コンパートメントクランプとシールを機体に固定しているフランジヘッドねじを外す図 30。

   注 クランプとシールを外して、ヒューズコンパートメントに手が届くようにする。

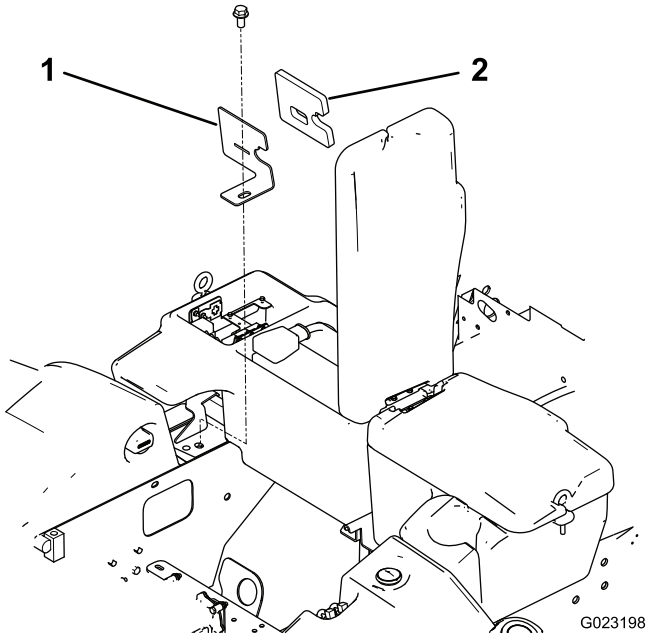


図 30

1. コンパートメントクランプ　2. シール

2. トラクションユニットの右下から、ワイヤハーネスのヒューズブロック部分を、ヒューズコンパートメントの中に引き入れる図 31。

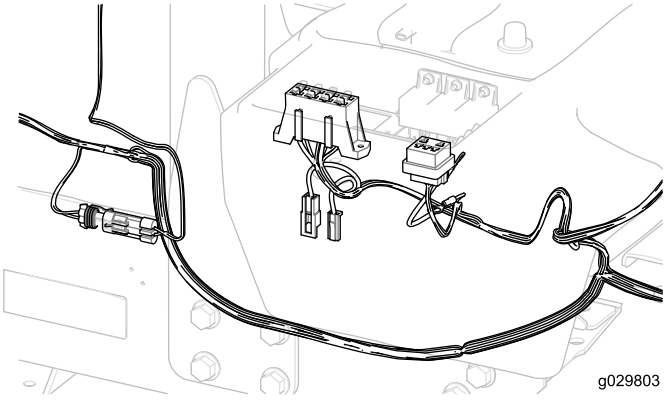


図 31

重要 ワイヤハーネスを引き回す際に、鋭利な部分にこすってハーネスを傷つけないように、十分注意してください。電気コードが可動部や高温部分に触れないよう、配置を確認してください。ケーブルタイを使ってハーネスを固定する。

3. ワイヤハーネスのヒューズブロック部分を、既存のヒューズブロックの隣に取り付けるハーネスに付属しているタッピングねじ#8 x 1/2 インチ2本を使用する図 32。

   注 ねじを締めすぎないように注意してください。

4. ハーネスから来ている小さいリング端子を、アース端子ブロックのねじのうちの1本に接続する図 32。

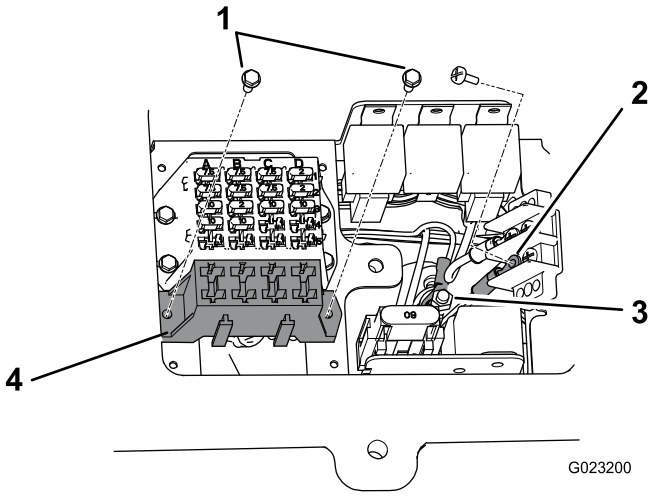


図 32

1. タッピングねじ#8 x 1/2 インチ
2. アース端子ブロック
3. ジャンクションブロック
4. ワイヤハーネスのヒューズブロック

5. ハーネスから来ている大きいリング端子を、ジャンクションブロックのスタッドに接続する図 32。

6. コンパートメントクランプとシールを機体に固定するフランジヘッドねじを使用する図 30。
7. ハーネスをフラッシャモジュールまで配設し、コネクタを接続する。

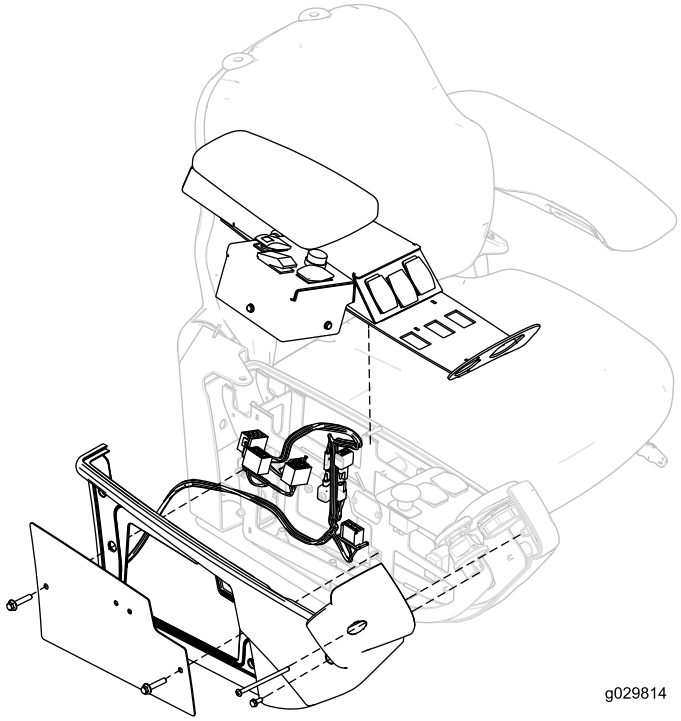


図 33

注 作業がしにくい場合は、右側アームレストパネルとアームレストを外してください図 33。

8. ハーネスをスイッチパネルエンクロージャまで配設し、コネクタを、ホーン、ビーコン、方向指示器、およびハザードの各スイッチに接続する。
9. スイッチパネルエンクロージャのカバーをエンクロージャに取り付けるねじ#10 x 1/2 インチ3本を使用して図 34のように取り付ける。

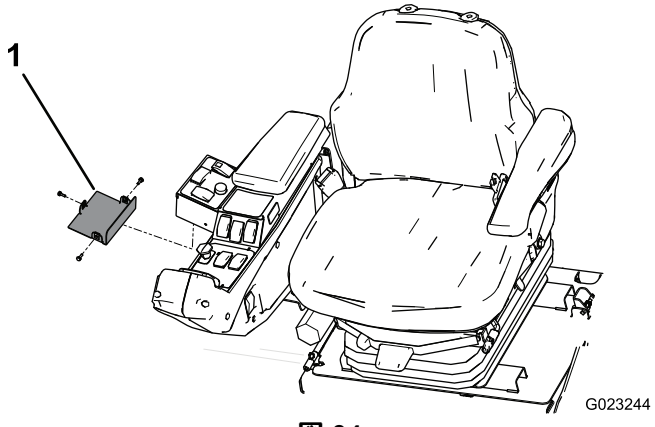


図 34

1. スイッチパネルエンクロージャのカバー

10. ハーネスの前端を、運転台の下から機体前部へ配設する図 35。

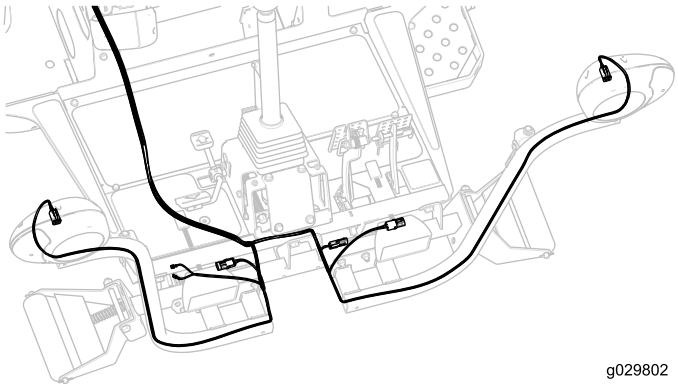


図 35

11. 各ハーネスコネクタを、対応するヘッドライトブラケットに取り付けてヘッドライトとの接続を行う図 35。
12. ハーネスのリード線コネクタが2つついているをホーンに接続する図 35。
13. プラットフォーム・シュラウドをフレームに載せる図 36。
14. ライトキットのワイヤハーネスのコネクタを、シュラウドのヘッドライトに接続する図 36。

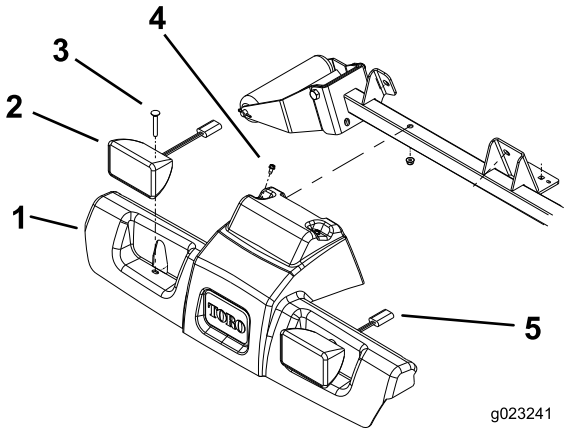


図 36

1. プラットフォーム・シュラウド
2. ヘッドライト
3. キャリッジボルトとナット
4. ワッシャヘッドねじとナット
5. ヘッドライトのコネクタ

15. シュラウドとヘッドライトをフレームに固定する先ほど外したキャリッジボルト2本とナットを使用する図 36。
16. ワイヤハーネスの後ろ部分を、右側ROPSチューブまたはキャブまで引き出す図 37。

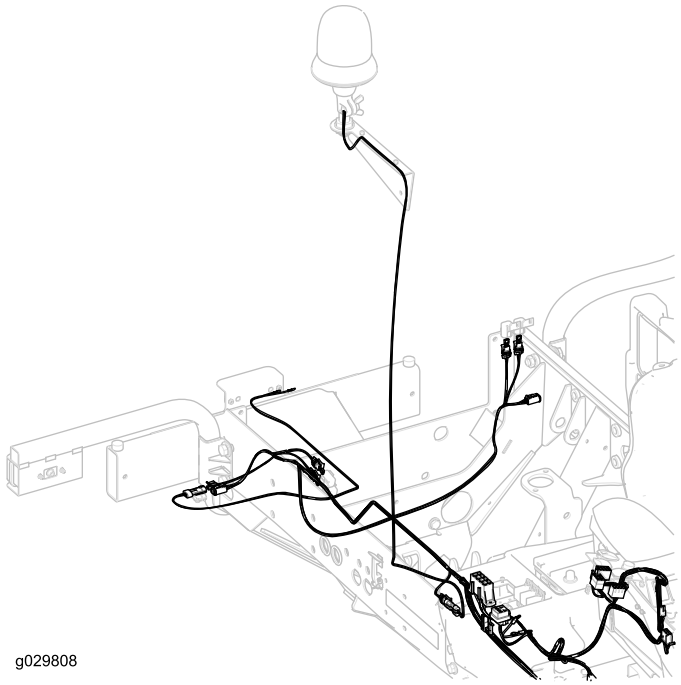


図 37

注 ビーコン用およびリアライト用のコードを、メインライトキット用のハーネスに接続する。

17. ワイヤハーネスを ROPS の上またはキャブの柱まで導き、ビーコンのソケットに接続する図 38。
18. ROPSまたはキャブの柱にパッド3枚を貼り付け、ケーブルタイ3本を使ってワイヤハーネスをパッドに固定する図 38。

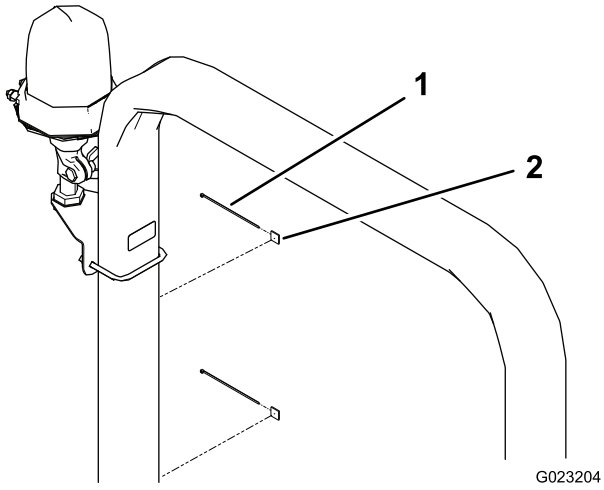


図 38

1. 取り付け用パッド　　2. ケーブルタイ

19. 右リア用ハーネスを、トラクションユニットの右側から、右後部ライトまで敷設する図 39。

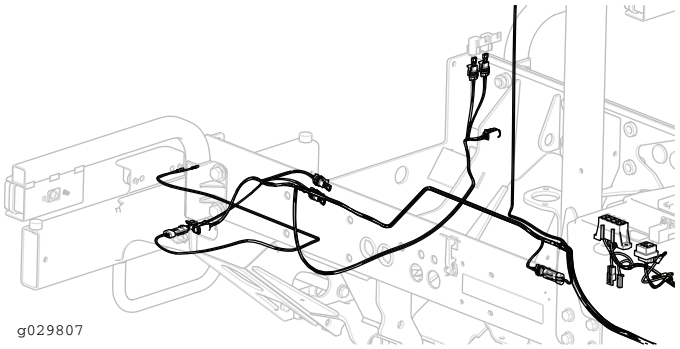


図 39

20. ハーネスのコネクタを、ライトのコネクタに接続する。
21. 左リア用ハーネスを、トラクションユニットの左側から、左後部ライトまで敷設する図 39。

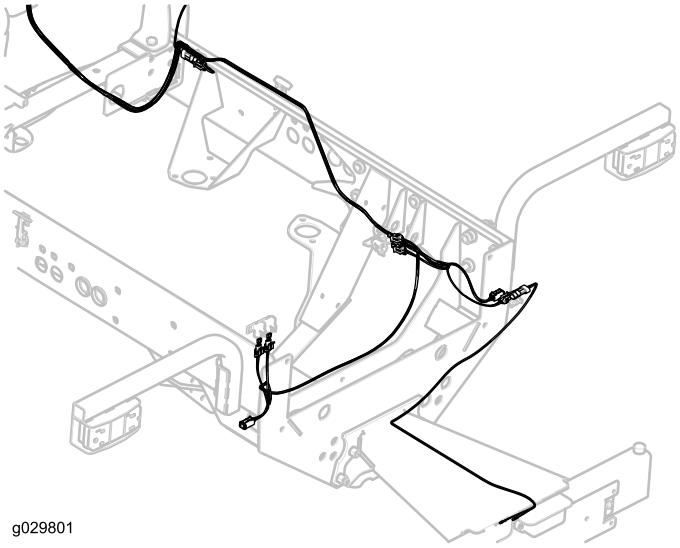


図 40

22. ハーネスのコネクタを、ライトのコネクタに接続する。
23. ナンバープレートが取り付けられている場合には、ハーネスをナンバープレートライトまで敷設してコネクタに接続する図 40。

重要 ワイヤハーネスが可動部や高温部分に触れていないよう、配置を確認してください。

24. ワイヤハーネスの取り付けのために外した部品をすべて元通りに取り付ける。

13

ヒューズとデカルを貼り付ける

この作業に必要なパーツ

3	ヒューズ10 A
1	ヒューズ15 A
1	ヒューズボックス用デカル

手順

1. ヒューズブロックのスロットに10 Aヒューズ3本と15Aヒューズ1本を取り付ける図 41。

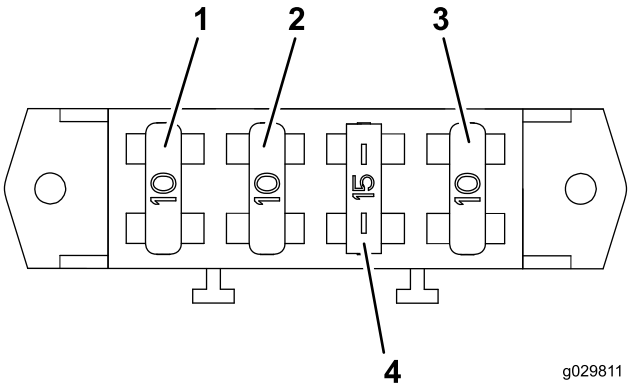


図 41

1. ヒューズ10 A
2. ヒューズ10 A
3. ヒューズ10 A
4. ヒューズ15 A

2. ヒューズボックスのカバーにヒューズボックス用デカルを貼り付ける図 42。

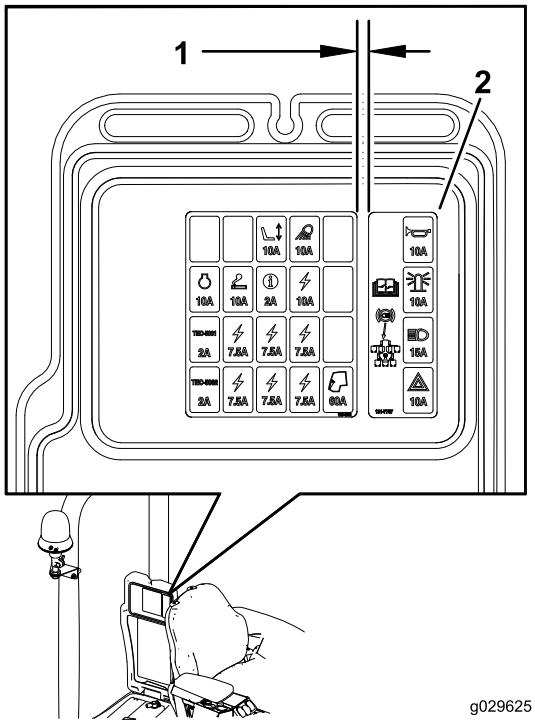


図 42

1. 6.25mm
2. ヒューズボックス用デカル

14

バッテリーを接続する

必要なパーツはありません。

手順

バッテリーケーブルマイナスをバッテリー端子に接続する図 43。

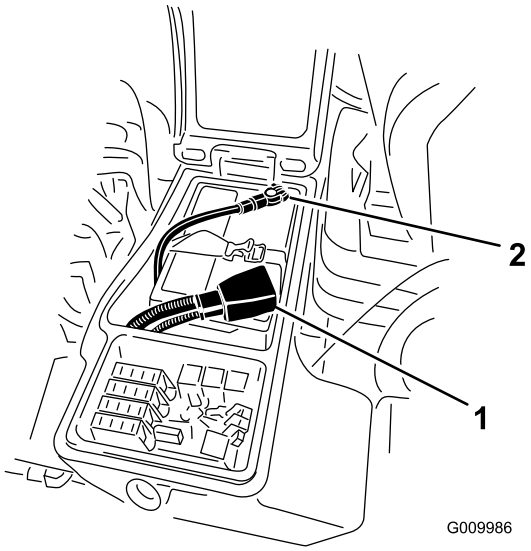


図 43

1. プラス・ケーブル
2. マイナス・ケーブル

運転操作

各部の名称とはたらき

ハザードスイッチ

ハザードスイッチ図 44を押すと、車両前後のハザードランプが点滅します。

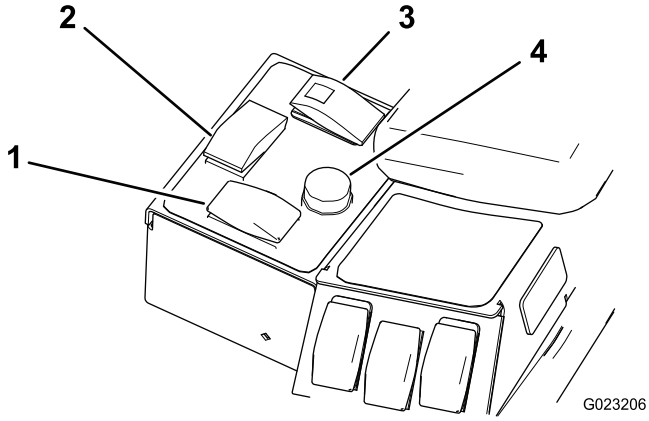


図 44

1. ハザードスイッチ
2. 方向指示器スイッチ
3. ビーコンスイッチ
4. ホーンボタン

方向指示器スイッチ

方向指示器アーム図 44の左側を下げると左旋回表示となります。スイッチの中間位置はOFF位置です。

方向指示器アーム図 44の右側を下げると右旋回表示となります。スイッチの中間位置はOFF位置です。

ビーコンスイッチ

ビーコンスイッチ図 44を押すとビーコンが点灯します。

ホーンボタン

押すと警笛がなります図 44。

ヘッドライトの調整

1. 取り付けナットをゆるめ、各ヘッドライトが真っ直ぐ前を向くように調整する。
2. 調整終了後の各ナットの締め付けは、調整を保持できる程度に軽くする。
3. 平らな金属板をヘッドライトの正面に当てる。
4. 金属板に磁石式の傾斜計を取り付ける。

5. 金属板を当てたままの状態で、ヘッドライトが3度下方に向くように調整し、ナットを締め付ける。
6. もう一方のヘッドライトにも同じ作業を行う。

メモ

メモ



Count on it.