



Kit de cubierta

Unidad de corte Reelmaster® Serie 3550 de 46 cm con cepillo de rodillo trasero y groomer

Nº de modelo 133-0170

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

| Descripción | Cant. | Uso |
|------------------------|-------|-----------------------------|
| No se necesitan piezas | — | Prepare la unidad de corte. |
| Placa de cepillo | 1 | |
| Cubierta trasera | 1 | Instale el kit. |
| Tira de desgaste | 1 | |

Preparación de la unidad de corte

Guarde todas las piezas existentes para la instalación del kit, a excepción de la cubierta trasera y la placa de cepillo.

1. Lleve la máquina a una superficie nivelada, ponga el freno de estacionamiento, pare el motor y retire la llave.
2. Retire la unidad de corte de la máquina.
3. Retire las tuercas que sujetan las cubiertas, y retire las cubiertas (Figura 1).

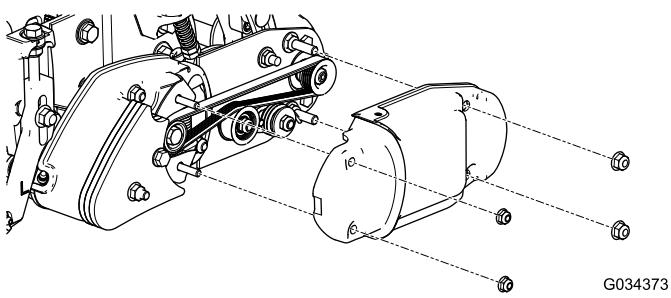


Figura 1

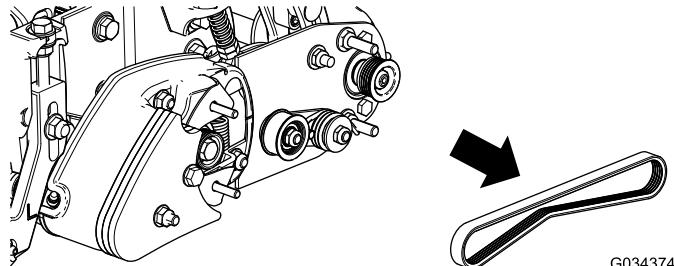


Figura 2

4. Retire la correa (Figura 2).
5. Retire los pernos que sujetan la placa de cepillo, y retire la placa de cepillo (Figura 3).

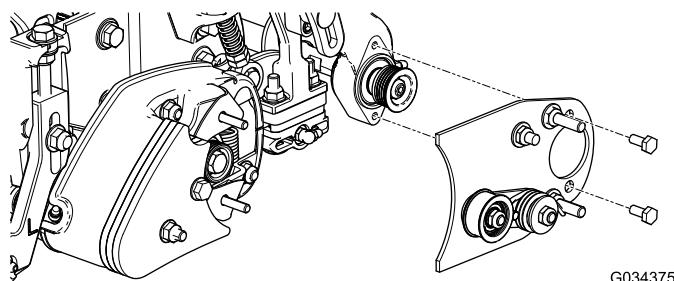


Figura 3

6. Retire las tuercas, los pernos y las arandelas de la placa de cepillo (Figura 4).

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

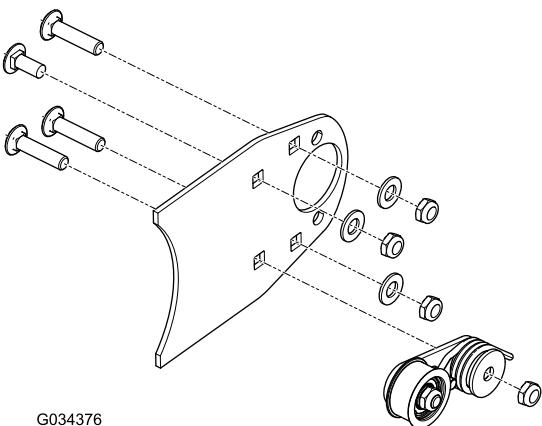


Figura 4

7. Retire el conjunto tensor de la placa de cepillo, y deseche la placa de cepillo ([Figura 4](#)).

Instalación del kit

1. Instale el conjunto tensor existente en la placa de cepillo nueva ([Figura 5](#)).

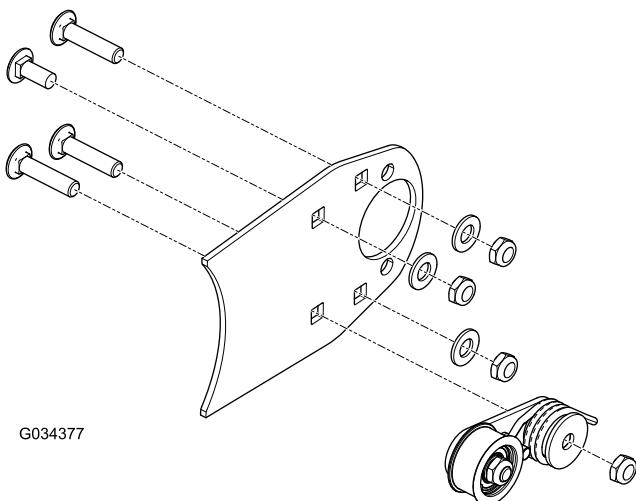


Figura 5

2. Instale la placa de cepillo ([Figura 6](#)).

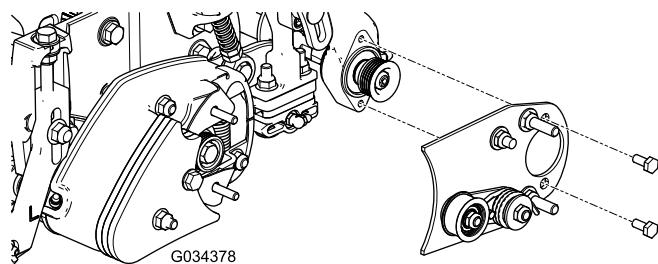


Figura 6

3. Instale la correa ([Figura 7](#)).

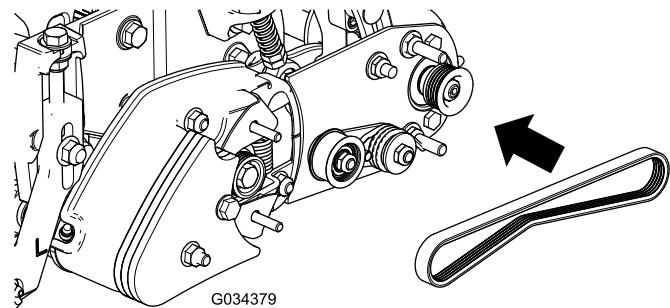


Figura 7

4. Limpie cualquier suciedad o aceite de la cubierta delantera ([Figura 8](#)).


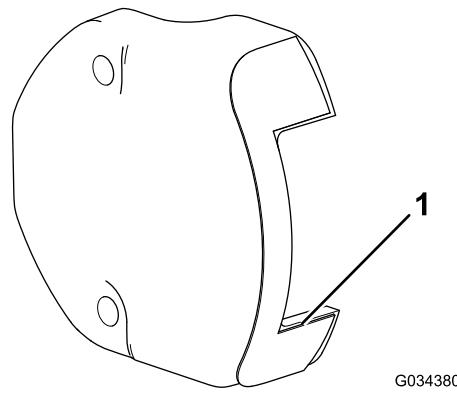


Figura 8

1. Tira de desgaste

5. Aplique la tira de desgaste a la cubierta delantera, según se muestra en [Figura 8](#).
6. Alinee la cubierta delantera con la cubierta larga, y sujetelas fuertemente entre sí al colocarlas a presión en su posición ([Figura 9](#)).

Nota: Mantener la cubierta trasera firmemente apretada contra la cubierta delantera facilita la instalación y también evita que se rompa la almohadilla de espuma. Comprima la almohadilla de espuma apretando las cubiertas entre sí. Con la almohadilla de espuma comprimida, alinee los taladros de las cubiertas con los pernos.

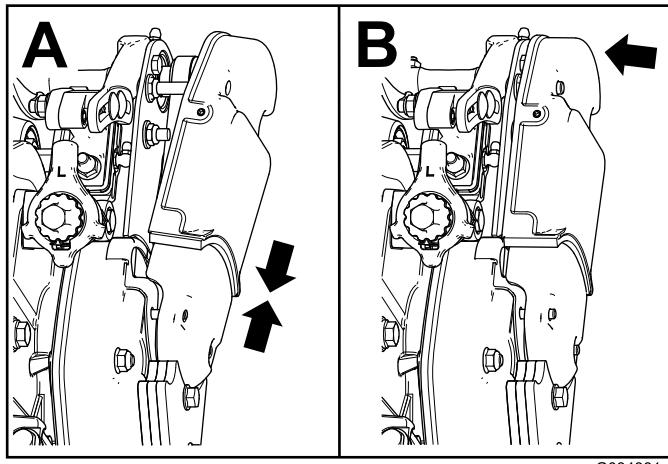

G034381

Figura 9

7. Apriete las tuercas para sujetar las cubiertas ([Figura 10](#)).

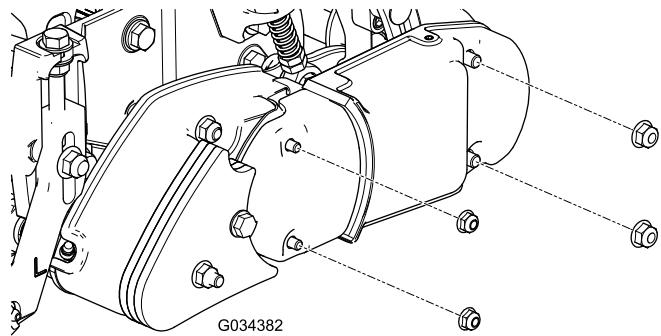


Figura 10

8. Retire el tapón inferior para facilitar el drenaje ([Figura 11](#)).

Nota: Asegúrese de que hay un tapón en el orificio superior; si no lo hay, instale uno.

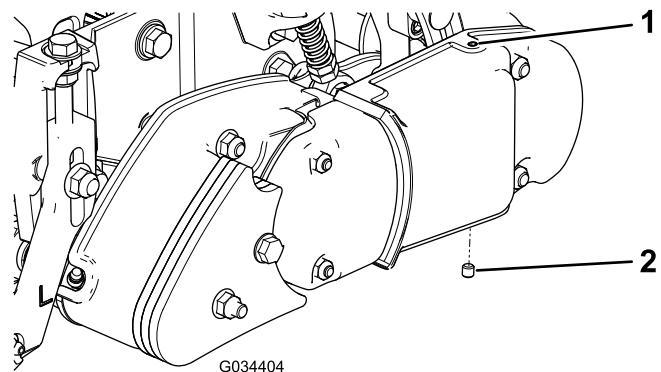


Figura 11

1. Tapón superior

2. Tapón inferior (quitar)



Count on it.