



CE-afskærmningssæt til Greensmaster® 3420 TriFlex-traktionsenhed

Modelnr. 04443


Form No. 3402-200 Rev A

Monteringsvejledning

Du skal montere dette sæt på en Greensmaster 3420 TriFlex-traktionsenhed for at opfylde CE-overensstemmelse.

Montering

1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingskontakten.
2. Fastgør den øverste kølerafskærmning til toppen af køleren med 2 bolte (Figur 1).
3. Skub 2 af klemmerne på kølerbeslaget som vist i Figur 1.
4. Skub den sidste klemme på kølerværnet som vist i Figur 1.
5. Fastgør den bageste afskærmning med de 3 resterende bolte (Figur 1).

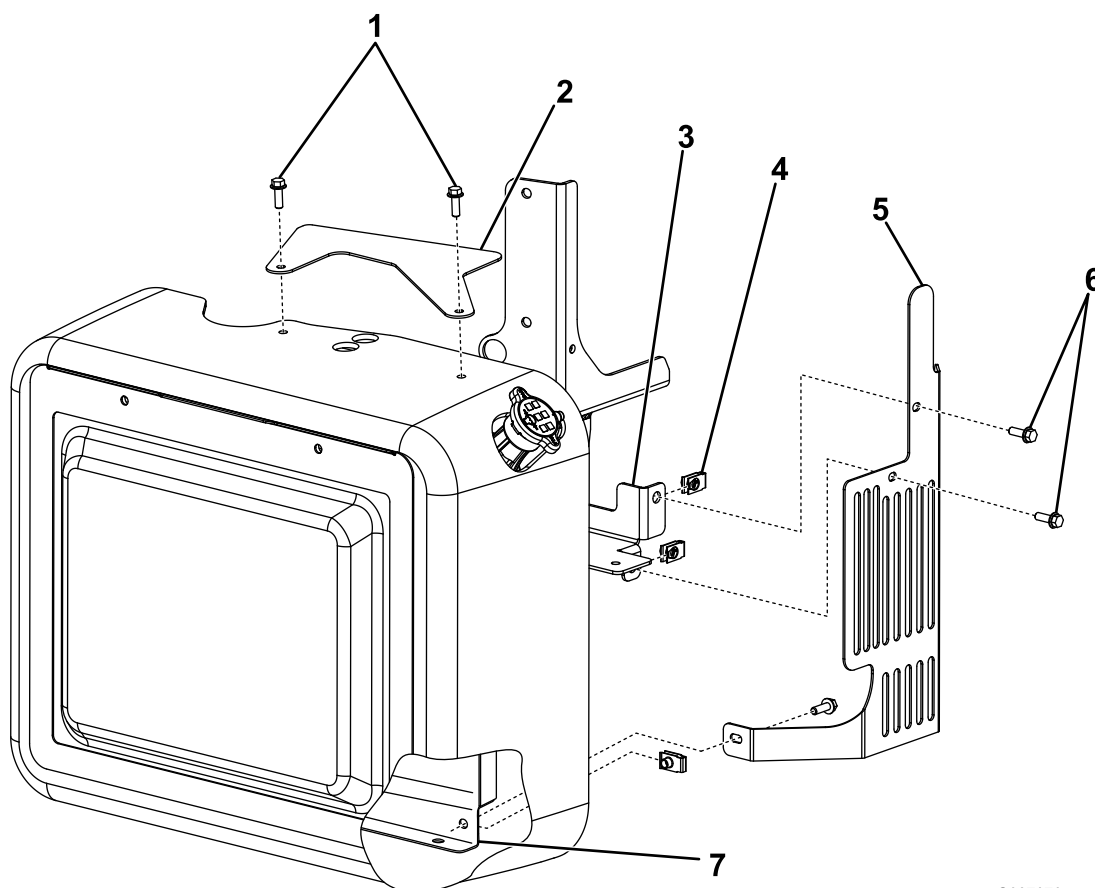

Figur 1


G027676

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Bolte | 5. Kølerafskærmning |
| 2. Øverste kølerafskærmning | 6. Bolte |
| 3. Kølerbeslag | 7. Kølerværn |
| 4. Klemme | |



6. Sæt sidetapperne på den inderste afskærmning i motorens klokkehus (Figur 2).

7. Fastgør den yderste afskærmning til den inderste med 2 flangehovedmøtrikker (Figur 2).

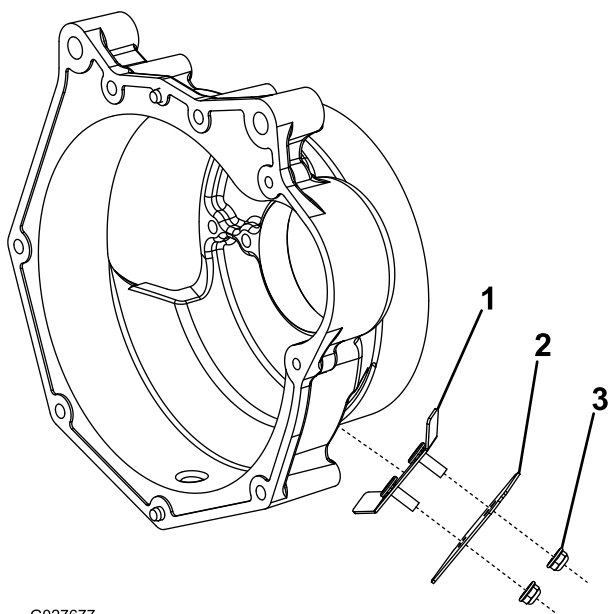

G027677

Figur 2

1. Inderste afskærmning
2. Yderste afskærmning

3. Flangehovedmøtrik