



CE-suojussarja

Greensmaster® 3420 TriFlex® -ajoyksikköön

Mallinro: 04443


Form No. 3402-203 Rev A

Asennusohjeet

Sarja on asennettava Greensmaster 3420 TriFlex -ajoyksikköön CE-vaatimusten täyttämiseksi.

Asennus

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.
2. Kiinnitä jäähdyttimen ylempi suojuksen jäähdyttimen yläosaan kahdella pultilla (Kuva 1).
3. Liu'uta kaksi kiinnikettä jäähdyttimen kannattimeen kuvan mukaisesti (Kuva 1).
4. Liu'uta jäljellä oleva kiinnike jäähdyttimen kehykseen kuvan mukaisesti (Kuva 1).
5. Kiinnitä takasuojus kolmella jäljellä olevalla pultilla (Kuva 1).

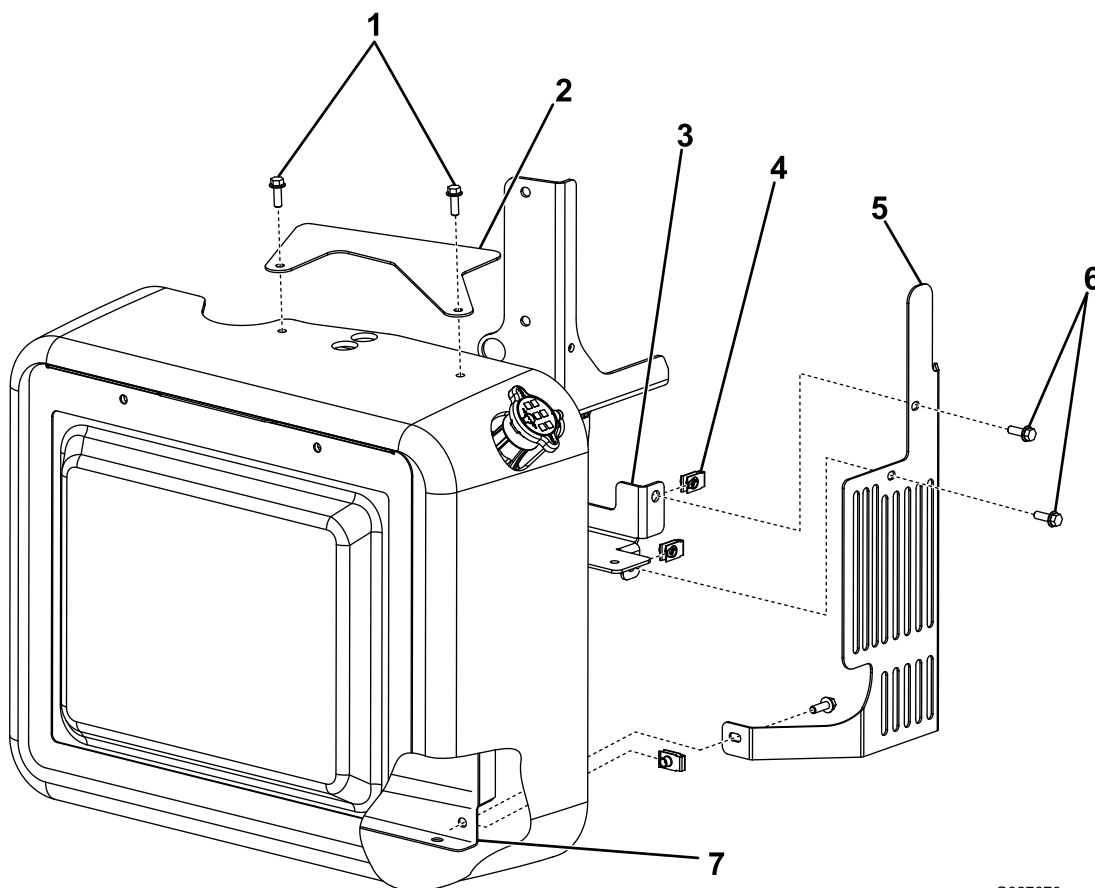

Kuva 1


G027676

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Pultit | 5. Jäähdyttimen suojuksen |
| 2. Jäähdyttimen ylempi suojuksen | 6. Pultit |
| 3. Jäähdyttimen kannatin | 7. Jäähdyttimen kehys |
| 4. Kiinnike | |



6. Aseta sisemmän suojuksen sivukielekkeet moottorin vauhtipyörän kotelon sisäpuolelle ([Kuva 2](#)).

7. Kiinnitä ulompi suojus sisempään suojukseen kahdella laippakantamutterilla ([Kuva 2](#)).

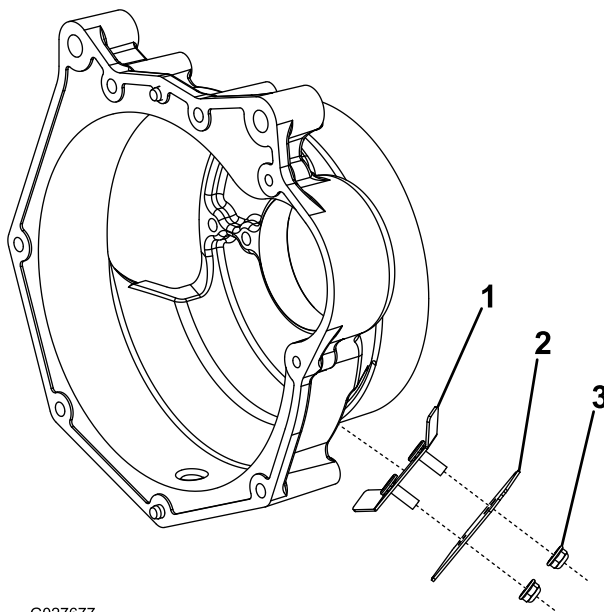

G027677

Kuva 2

- 1. Sisempi suojus
- 2. Ulompi suojus

- 3. Laippakantamutteri