



Fronthefset

Workman® GTX-serie multifunctionele laders met borstelkap

Modelnr.: 07146

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen


Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Front-snelkoppelframe	1	De set monteren.
Slotbout (5/16 x 1 inch)	2	
Slotbout (5/16 x 7/8 inch)	4	
Flensmoer (5/16 inch)	6	
Inbusbout met bolkop	1	
Contramoer	1	
T-handgreep	1	

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

1. Breng het voertuig tot stilstand op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, zet de motor uit en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder de 2 oude slotbouten en 2 borgmoeren van de borstelkap en gooi ze weg; zie [Figuur 1](#).



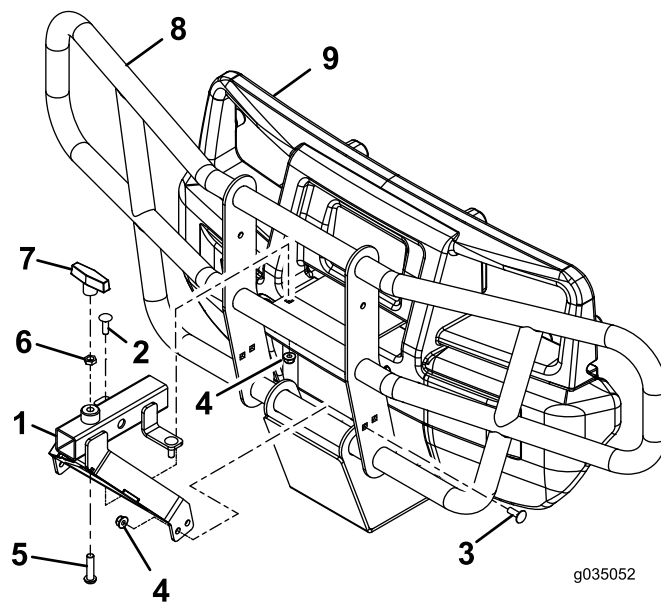

Figuur 1

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. Front-snelkoppelframe | 4. Flensmoer (5/16 inch) | 7. T-handgreep |
| 2. Slotbout (5/16 x 1 inch) | 5. Inbusbout met bolkop | 8. Borstelkap |
| 3. Slotbout (5/16 x 7/8 inch) | 6. Contraoer | 9. Bumper |

-
3. Monteer het front-snelkoppelframe losjes met 2 slotbouten (5/16 x 1 inch) en 2 flensmoeren (5/16 inch); zie [Figuur 1](#).
 4. Monteer het front-snelkoppelframe losjes met 4 slotbouten (5/16 x 7/8 inch) en 4 flensmoeren (5/16 inch); zie [Figuur 1](#).
 5. Monteer de inbusbout met bolkop, de contraoer en de T-handgreep ([Figuur 1](#)).
 6. Draai het losse bevestigingsmateriaal vast met een torsie van 19,8 tot 25,4 N m.