



Fremre koblingssett

Bruksbiler i Workman® GTX-serien med børstevern

Modellnr. 07146

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Fremre hurtigkobling	1	Montere settet.
Låsebolt (5/16 x 1 tomme)	2	
Låsebolt (5/16 x 7/8 tomme)	4	
Flensmutter (5/16 tomme)	6	
Bolt med halvrundt hode og innvendig sekskant	1	
Låsemutter	1	
T-håndtak	1	

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

1. Stopp maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen.
2. Fjern og kast de to eksisterende låseboltene og to låsemutterne fra børstevernet som vist i [Figur 1](#).



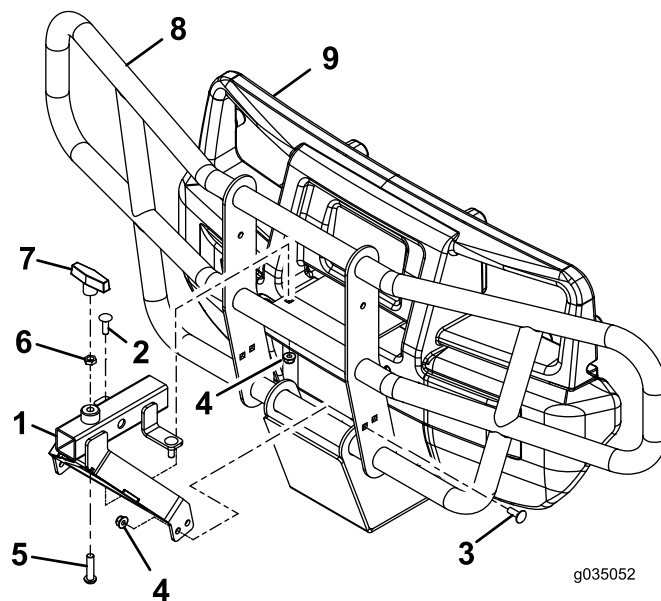

g035052

Figur 1

- | | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| 1. Fremre hurtigkobling | 4. Flensmutter (5/16 tomme) | 7. T-håndtak |
| 2. Låsebolt (5/16 x 1 tomme) | 5. Bolt med halvrundt hode og innvendig sekskant | 8. Børstevern |
| 3. Låsebolt (5/16 x 7/8 tomme) | 6. Kontramutter | 9. Støtfanger |

-
3. Monter løst fremre hurtigkobling med to låsebolter (5/16 x 1 tomme) og to flensmuttere (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).
 4. Monter løst fremre hurtigkobling med fire låsebolter (5/16 x 7/8 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).
 5. Monter bolten med halvrundt hode og innvendig sekskant, låsemutteren og T-håndtaket ([Figur 1](#)).
 6. Stram de løse festene med et moment på 19,8 til 25,4 N m.