



Främre redskapshållare

Arbetsfordon i Workman® GTX-serien med borstskydd

Modellnr 07146

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Främre snabbkoppling	1	Montera satsen.
Vagnskruv (5/16 x 1 tum)	2	
Vagnskruv (5/16 x 7/8 tum)	4	
Flänsmutter (5/16 tum)	6	
Sexkantsskruv med runt huvud	1	
Kontramutter	1	
T-handtag	1	

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

1. Ställ maskinen på en jämn yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.
2. Ta bort och kassera de två befintliga vagnskruvarna och de två låsmuttrarna från borstskyddet enligt [Figur 1](#).



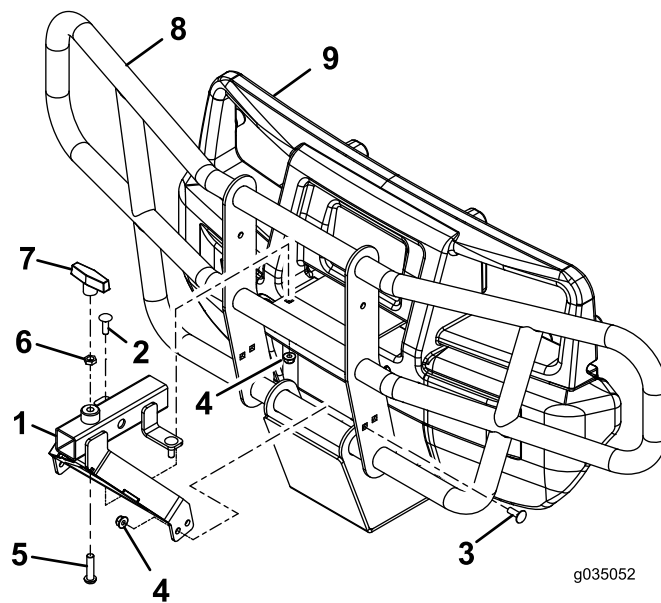

Figur 1

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. Främre snabbkoppling | 4. Flänsnuttar (5/16 tum) | 7. T-handtag |
| 2. Vagnskruv (5/16 x 1 tum) | 5. Sexkantsskruv med runt huvud | 8. Borstskydd |
| 3. Vagnskruv (5/16 x 7/8 tum) | 6. Kontramutter | 9. Stötdämpare |

-
3. Montera den främre snabbkopplingen löst med två vagnskruvar (5/16 x 1 tum) och två flänsnuttar (5/16 tum) enligt [Figur 1](#).
 4. Montera den främre snabbkopplingen löst med fyra vagnskruvar (5/16 x 7/8 tum) och fyra flänsnuttar (5/16 tum) enligt [Figur 1](#).
 5. Montera sexkantsskruven med runt huvud, kontramuttern och T-handtaget ([Figur 1](#)).
 6. Dra åt de lösa fästelementen till 19,8–25,4 N m.