



Sæt med boldopsamlermonteringsbeslag

Arbejdskøretøjer i Workman® GTX eller MDX-serien

Modelnr. 07157

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.


Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Boldopsamlerbeslag	1	
Langt børsteafskærmningsmonteringsbeslag (kun benzindrevne og eldrevne GTX-modeller)	1	
Kort børsteafskærmningsmonteringsbeslag (kun MDX- og MDX-D-modeller)	1	
Sekskantet flangehovedbolt (5/16 x 1 tomme)	4	
Flangemøtrik (5/16 tomme)	8	
Bræddebolt (5/16 x 7/8 tomme)	2	
Nederste børsteafskærmningsbeslaget (kun MDX- og MDX-D-modeller)	1	
Sekskantet flangehovedbolt – 3/8 x 1 tomme (kun MDX- og MDX-D-modeller)	4	
Flangemøtrik – 3/8 tomme (kun MDX- og MDX-D-modeller)	4	
Kræver ingen dele	–	
Kræver ingen dele	–	
Kræver ingen dele	–	

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.



For MDX- og MDX-D-modeller

1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.
2. Monter det nederste børsteafskærmningsmonteringsbeslag på traktionenhedens ramme med 4 sekskantede flangehovedbolte (3/8 x 1 tomme) og 4 flangemøtrikker (3/8 tomme) som vist i [Figur 1](#).
3. Tilspænd fastgørelsesanordningerne til et moment på 37 til 45 N·m.
4. Monter løst det korte børsteafskærmningsbeslag på traktionsenhedens ramme (igennem kofangeren) med 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).
5. Monter løst boldopsamlerbeslaget på det korte børsteafskærmningsmonteringsbeslag med 2 bræddebolte (5/16 x 7/8 tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).
6. Monter løst boldopsamlerbeslaget på det nederste børsteafskærmningsmonteringsbeslag med 4 sekskantede flangehovedbolte (5/16 x 1 tomme) og 4 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).
7. Tilspænd de resterende fastgørelsesanordninger til et moment på 19,8 til 25,4 N·m.

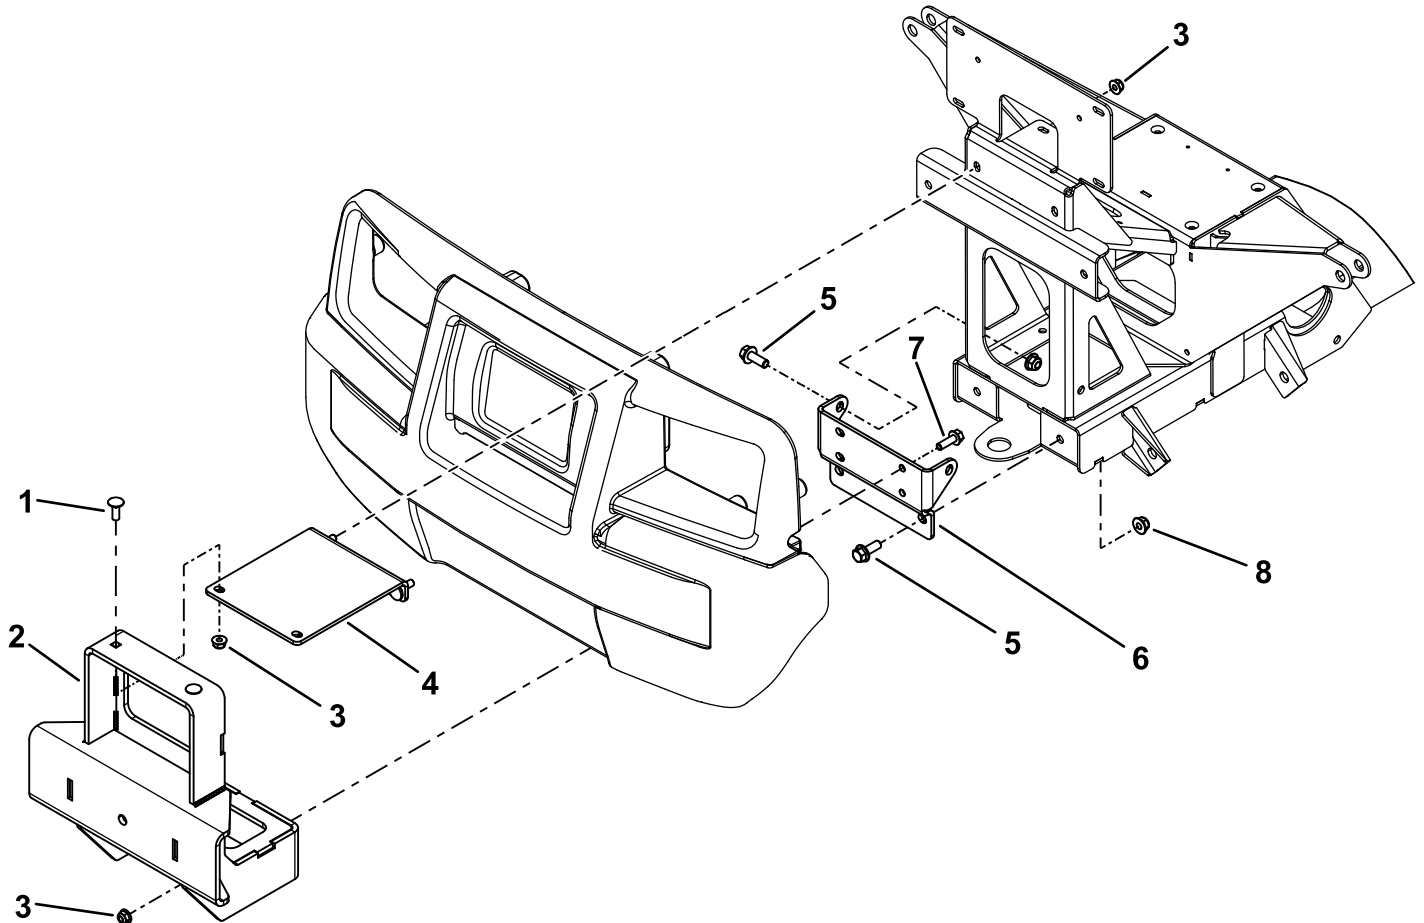

G035121

Figur 1


- | | |
|--|--|
| 1. Bræddebolt (5/16 x 7/8 tomme) | 5. Sekskantet flangehovedbolt (3/8 x 1 tomme) |
| 2. Boldopsamlerbeslag | 6. Nederste børsteafskærmningsmonteringsbeslag |
| 3. Flangemøtrik (5/16 tomme) | 7. Sekskantet flangehovedbolt (5/16 x 1 tomme) |
| 4. Kort børsteafskærmningsmonteringsbeslag | 8. Flangemøtrik (3/8 tomme) |

For benzindrevne GTX- og eldrevne GTX-modeller

1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.
2. Monter løst det lange børsteafskærmningsmonteringsbeslag på traktionsenhedens ramme (igennem kofangeren) med 2 sekskantede flangehovedbolte

(5/16 x 1 tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 2](#).

3. Monter løst boldopsamlerbeslaget på det lange børsteafskærmningsmonteringsbeslag med 2 bræddebolte (5/16 x 7/8 tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 2](#).
4. Spænd alle fastgørelsesanordninger til et moment på 19,8 til 25,4 N m.

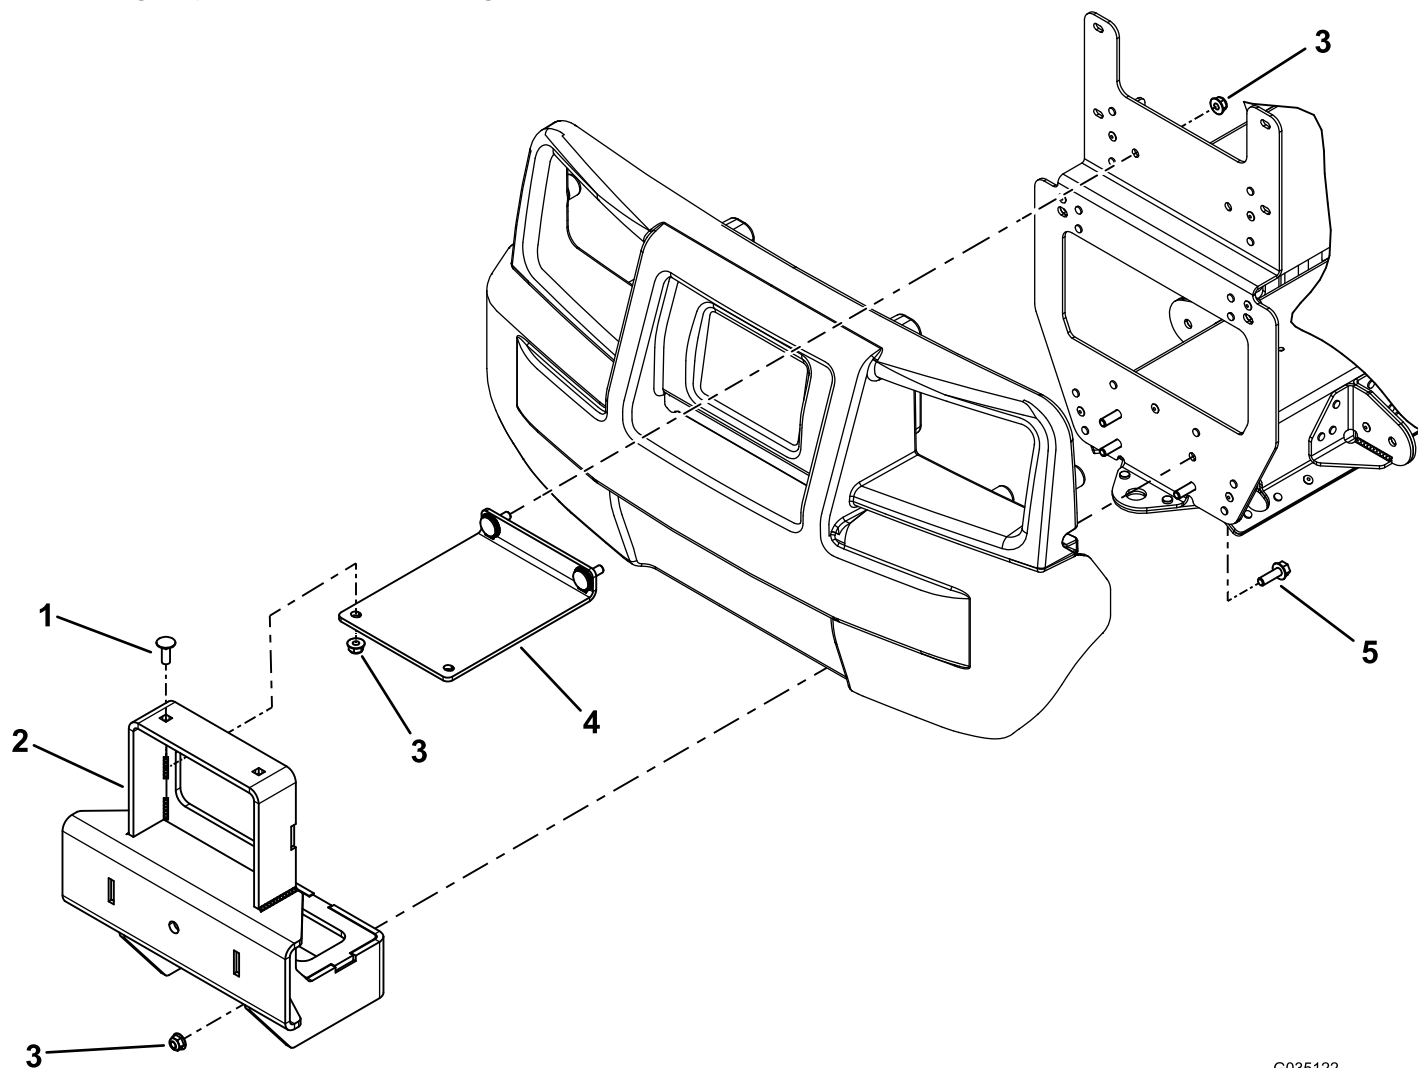

G035122


Figur 2

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Brædebolt (5/16 x 7/8 tomme) | 4. Langt børsteafskærmningsmonteringsbeslag |
| 2. Boldopsamlerbeslag | 5. Sekskantet flangehovedbolt (5/16 x 1 tomme) |
| 3. Flangemøtrik (5/16 tomme) | |

Montering af en boldopsamler på boldopsamlerbeslaget

På de fleste boldopsamlere (fra forskellige producenter) monteres boldopsamleren i det midterste hul på boldopsamlerbeslaget (Figur 3).

Bemærk: Det kan være nødvendigt at bore hullet større eller lave flere huller, afhængigt af hvilken boldopsamler der monteres.

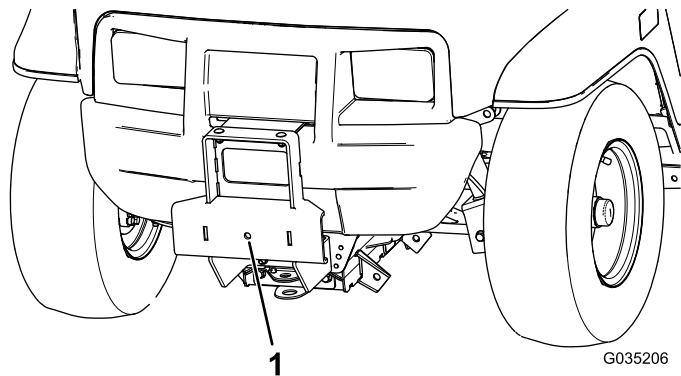

Figur 3

1. Midterste hul på boldopsamlerbeslaget
-