



Bevestigingsbeugel voor ballenraper

Workman® werkvoertuigen uit de GTX- en MDX-serie

Modelnr.: 07157

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.


Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Beugel voor ballenraper	1	
Lange montagebeugel voor borstelkap (alleen GTX-benzinemodel en elektrisch GTX-model)	1	
Korte montagebeugel voor borstelkap (alleen modellen MDX en MDX-D)	1	
Zeskantige flensbout (5/16 x 1 inch)	4	
Flensmoer (5/16 inch)	8	
Slotbout (5/16 x 7/8 inch)	2	
Onderste beugel voor borstelkap (alleen modellen MDX en MDX-D)	1	
Zeskante flensbout – 3/8 x 1 inch (alleen modellen MDX en MDX-D)	4	
Flensmoer – 3/8 inch (alleen modellen MDX en MDX-D)	4	
Geen onderdelen vereist	–	
Geen onderdelen vereist	–	
Geen onderdelen vereist	–	

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.



Voor modellen MDX en MDX-D

1. Breng het voertuig tot stilstand op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, zet de motor uit en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Monteer de onderste bevestigingsbeugel van de borstelkap op het frame van de tractie-eenheid; gebruik 4 zeskante flensbouten (3/8 x 1 inch) en 4 flensmoeren (3/8 inch) zoals getoond in [Figuur 1](#).
3. Draai het bevestigingsmateriaal vast met een torsie van 37 tot 45 N m.
4. Monteer losjes de korte bevestigingsbeugel van de borstelkap op het frame van de tractie-eenheid (door de bumper); gebruik 2 flensmoeren (5/16 inch) zoals getoond in [Figuur 1](#).
5. Monteer de beugel voor de ballenraper losjes op de korte montagebeugel van de borstelkap; gebruik 2 slotbouten (5/16 x 7/8 inch) en 2 flensmoeren (5/16 inch); zie [Figuur 1](#).
6. Monteer de beugel voor de ballenraper losjes op de onderste montagebeugel van de borstelkap; gebruik 4 zeskante flensbouten (5/16 x 1 inch) en 4 flensmoeren (5/16 inch); zie [Figuur 1](#).
7. Draai het overige bevestigingsmateriaal vast met een torsie van 19,8 tot 25,4 N m.

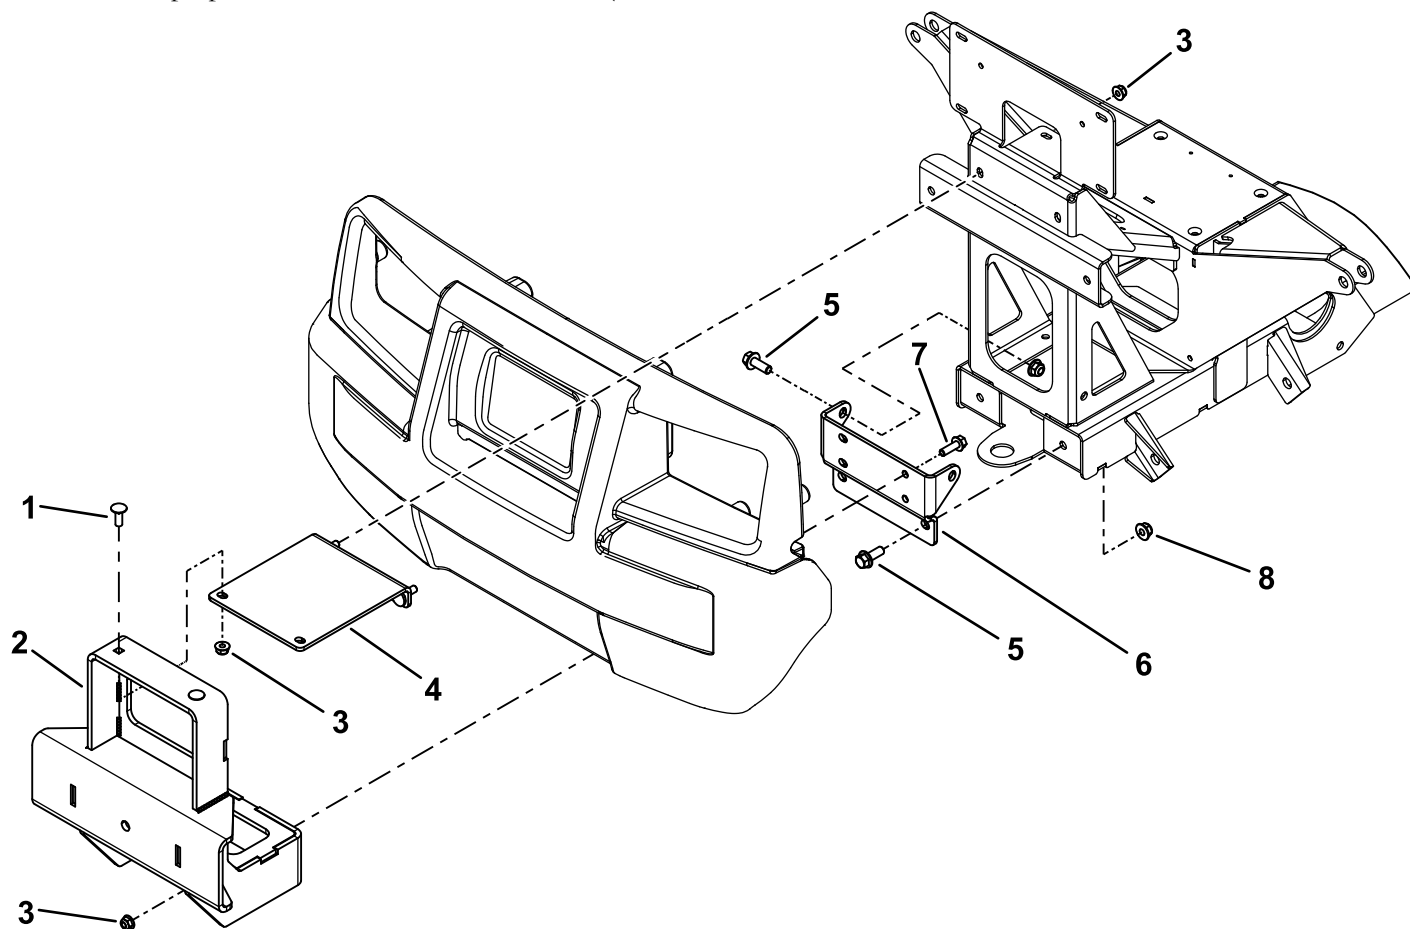


G035121

Figuur 1

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Slotbout (5/16 x 7/8 inch) | 5. Zeskantige flensbout (3/8 x 1 inch) |
| 2. Beugel voor ballenraper | 6. Onderste montagebeugel borstelkap |
| 3. Flensmoer (5/16 inch) | 7. Zeskantige flensbout (5/16 x 1 inch) |
| 4. Korte montagebeugel borstelkap | 8. Flensmoer (3/8 inch) |

Voor GTX-benzinemodel en elektrisch GTX-model

1. Breng het voertuig tot stilstand op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, zet de motor uit en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Monteer de lange bevestigingsbeugel van de borstelkap losjes op het frame van de tractie-eenheid (door de bumper); gebruik 2 zeskante flensbouten (5/16 x 1 inch) en 2 flensmoeren (5/16 inch) zoals getoond in [Figuur 2](#).
3. Monteer de beugel voor de ballenraper losjes op de lange montagebeugel van de borstelkap; gebruik 2 slotbouten (5/16 x 7/8 inch) en 2 flensmoeren (5/16 inch); zie [Figuur 2](#).
4. Draai al het bevestigingsmateriaal vast met een torsie van 19,8 tot 25,4 N·m.

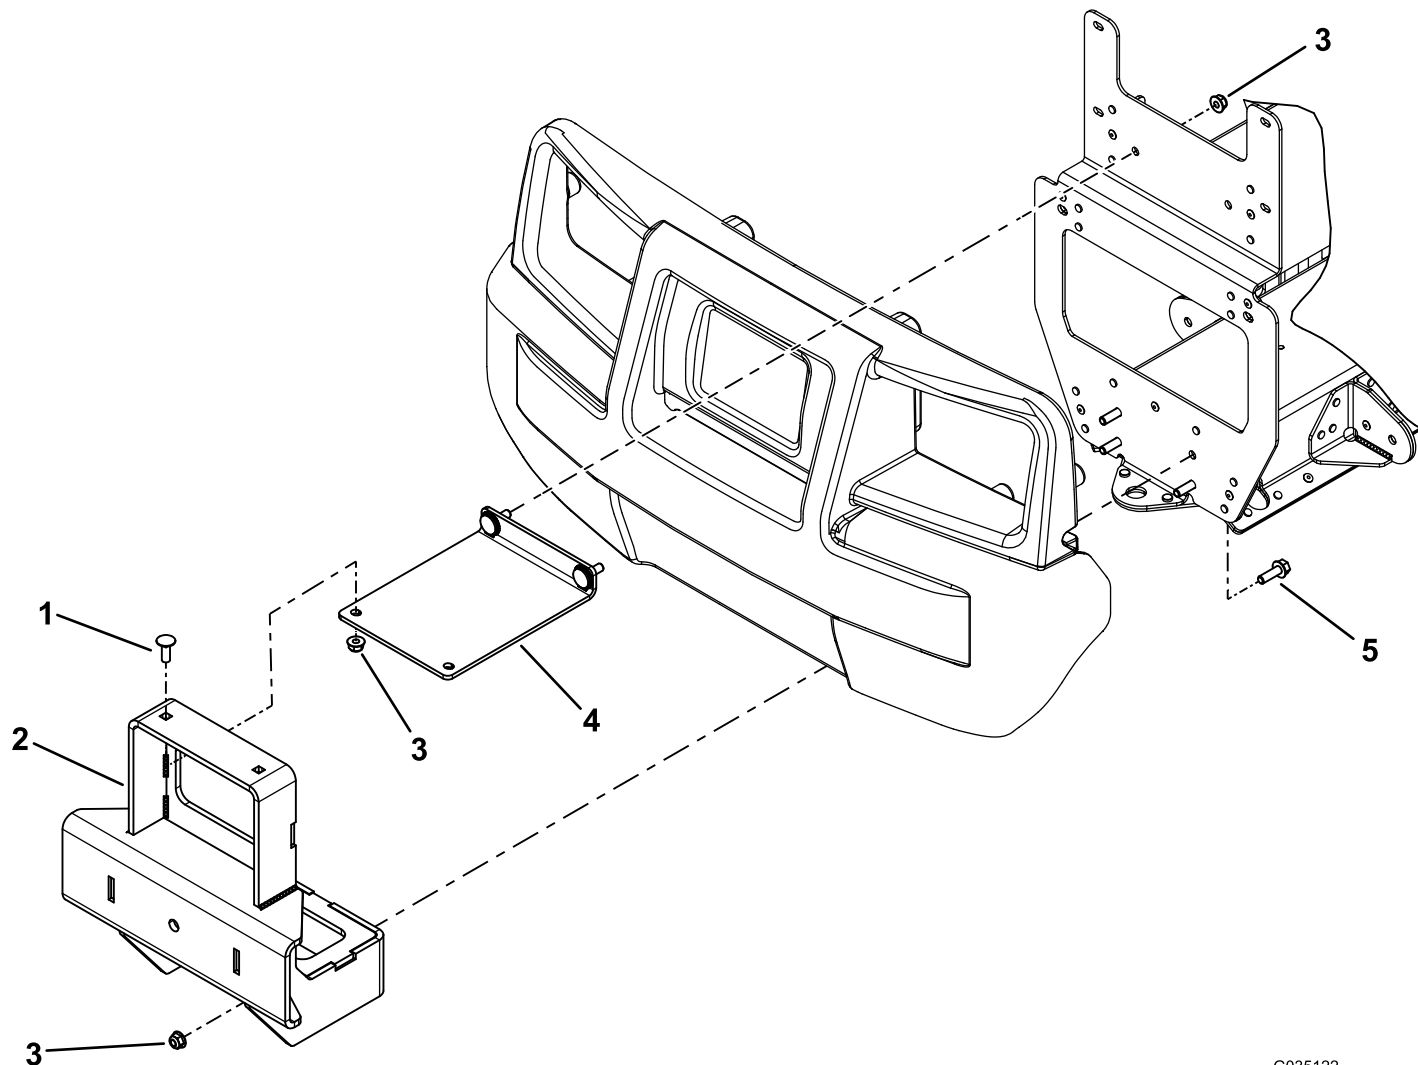

G035122


Figuur 2

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Slotbout (5/16 x 7/8 inch) | 4. Lange montagebeugel borstelkap |
| 2. Beugel voor ballenraper | 5. Zeskantige flensbout (5/16 x 1 inch) |
| 3. Flensmoer (5/16 inch) | |

Een ballenraper op de beugel monteren

Voor de meeste ballenrapers (van diverse fabrikanten) dient u de ballenraper op de middelste opening van de beugel voor de ballenraper monteren ([Figuur 3](#)).

Opmerking: Misschien moet u de opening uitboren of meer openingen maken, afhankelijk van de ballenraper die u gaat monteren.

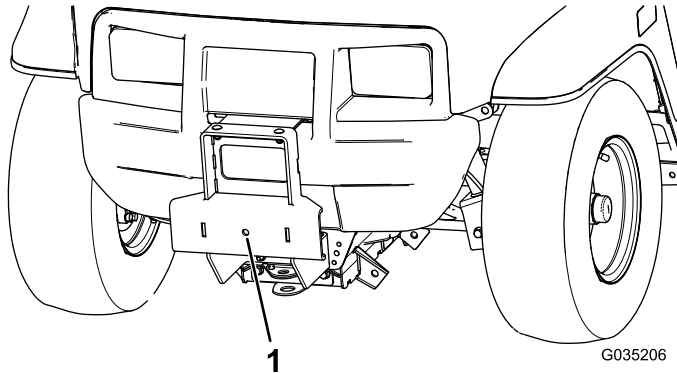

Figuur 3

1. Middelste opening van de beugel voor de ballenraper
-