



Bollplockarens monteringssats

Arbetsfordon i Workman® GTX- eller MDX-serien

Modellnr 07157

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.


Beskrivning	Antal	Användning
Bollplockarfäste	1	
Borstskyddets långa monteringsfäste (endast bensindrivna och eldrivna GTX-modeller)	1	
Borstskyddets korta monteringsfäste (endast MDX- och MDX-D-modeller)	1	
Sexkantsflänsskruv (5/16 x 1 tum)	4	
Flänsmutter (5/16 tum)	8	
Vagnskruv (5/16 x 7/8 tum)	2	
Borstskyddets nedre monteringsfäste (endast MDX- och MDX-D-modeller)	1	
Sexkantsflänsskruv – 3/8 x 1 tum (endast MDX- och MDX-D-modeller)	4	
Flänsmutter – 3/8 tum (endast MDX- och MDX-D-modeller)	4	
Inga delar krävs	–	
Inga delar krävs	–	
Inga delar krävs	–	

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.



För MDX- och MDX-D-modeller

1. Ställ maskinen på en jämn yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.
2. Montera borstskyddets nedre monteringsfäste på traktorenhetens ram med 4 sexkantsflänsskruvar (3/8 x 1 tum) och 4 flänsmuttrar (3/8 tum) enligt [Figur 1](#).
3. Dra åt fästelementen till 37–45 N m.
4. Montera borstskyddets korta monteringsfäste löst på traktorenhetens ram (genom stötdämparen) med 2 flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 1](#).
5. Fäst bollplockarfästet löst vid borstskyddets korta monteringsfäste med 2 vagnskruvar (5/16 x 7/8 tum) och 2 flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 1](#).
6. Fäst bollplockarfästet löst vid borstskyddets nedre monteringsfäste med 4 sexkantsflänsskruvar (5/16 x 1 tum) och 4 flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 1](#).
7. Dra åt de återstående fästelementen till 19,8–25,4 N m.

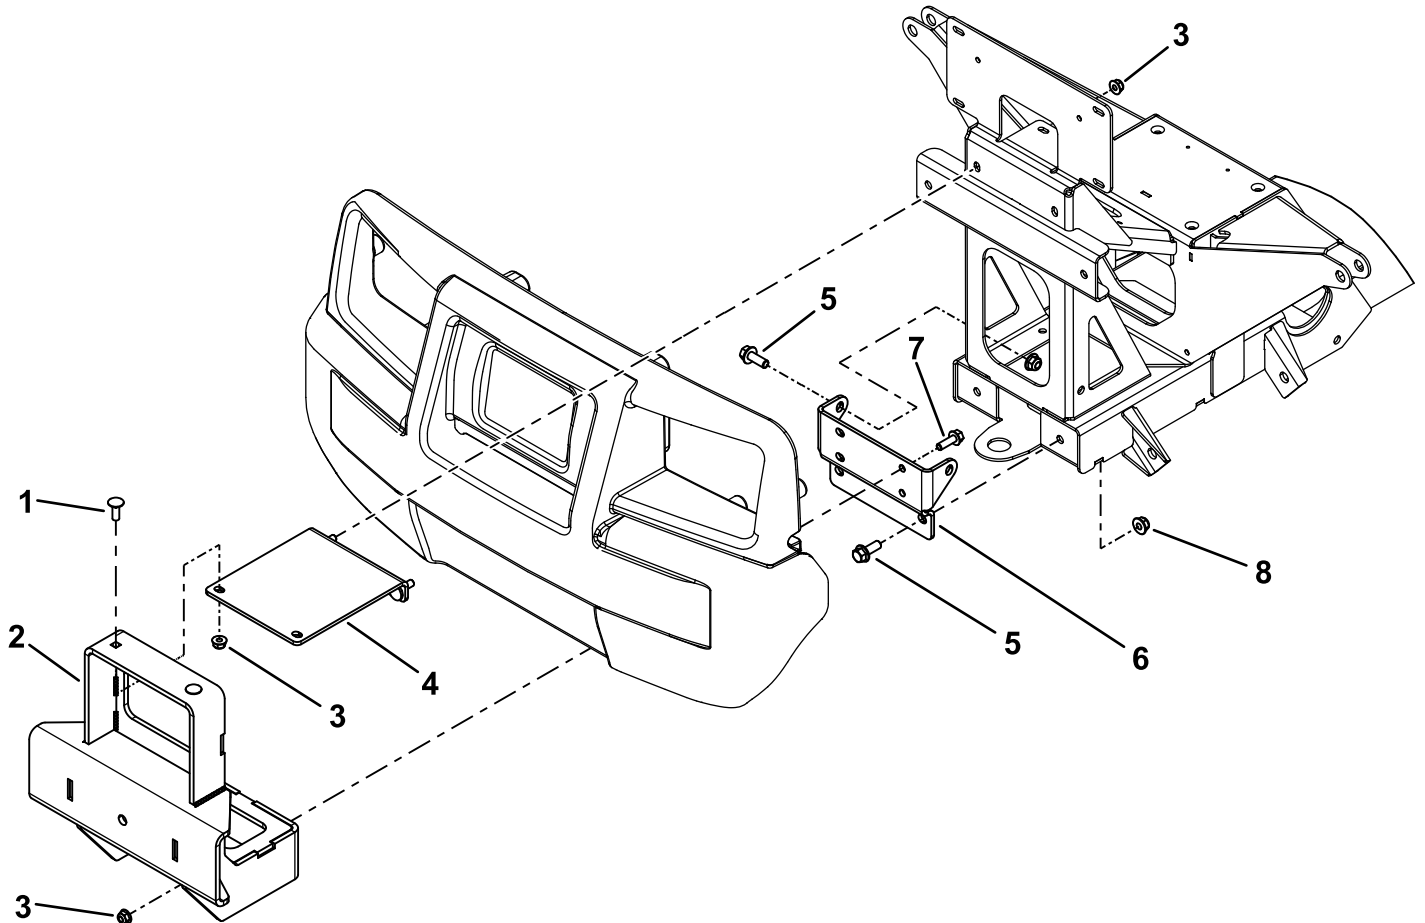

G035121

Figur 1


- | | |
|--|--|
| 1. Vagnskruv (5/16 x 7/8 tum) | 5. Sexkantsflänsskruv (3/8 x 1 tum) |
| 2. Bollplockarfäste | 6. Borstskyddets nedre monteringsfäste |
| 3. Flänsmutter (5/16 tum) | 7. Sexkantsflänsskruv (5/16 x 1 tum) |
| 4. Borstskyddets korta monteringsfäste | 8. Flänsmutter (3/8 tum) |

För bensindrivna och eldrivna GTX-modeller

1. Ställ maskinen på en jämn yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.
2. Montera borstskyddets långa monteringsfäste löst på traktorenhetens ram (genom stötdämparen) med 2

flänsmuttrar (5/16 tum) och 2 flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 2](#).

3. Fäst bollplockarfästet löst vid borstskyddets långa monteringsfäste med 2 vagnskruvar (5/16 x 7/8 tum) och 2 flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 2](#).
4. Dra åt fästelementen till 19,8–25,4 N m.

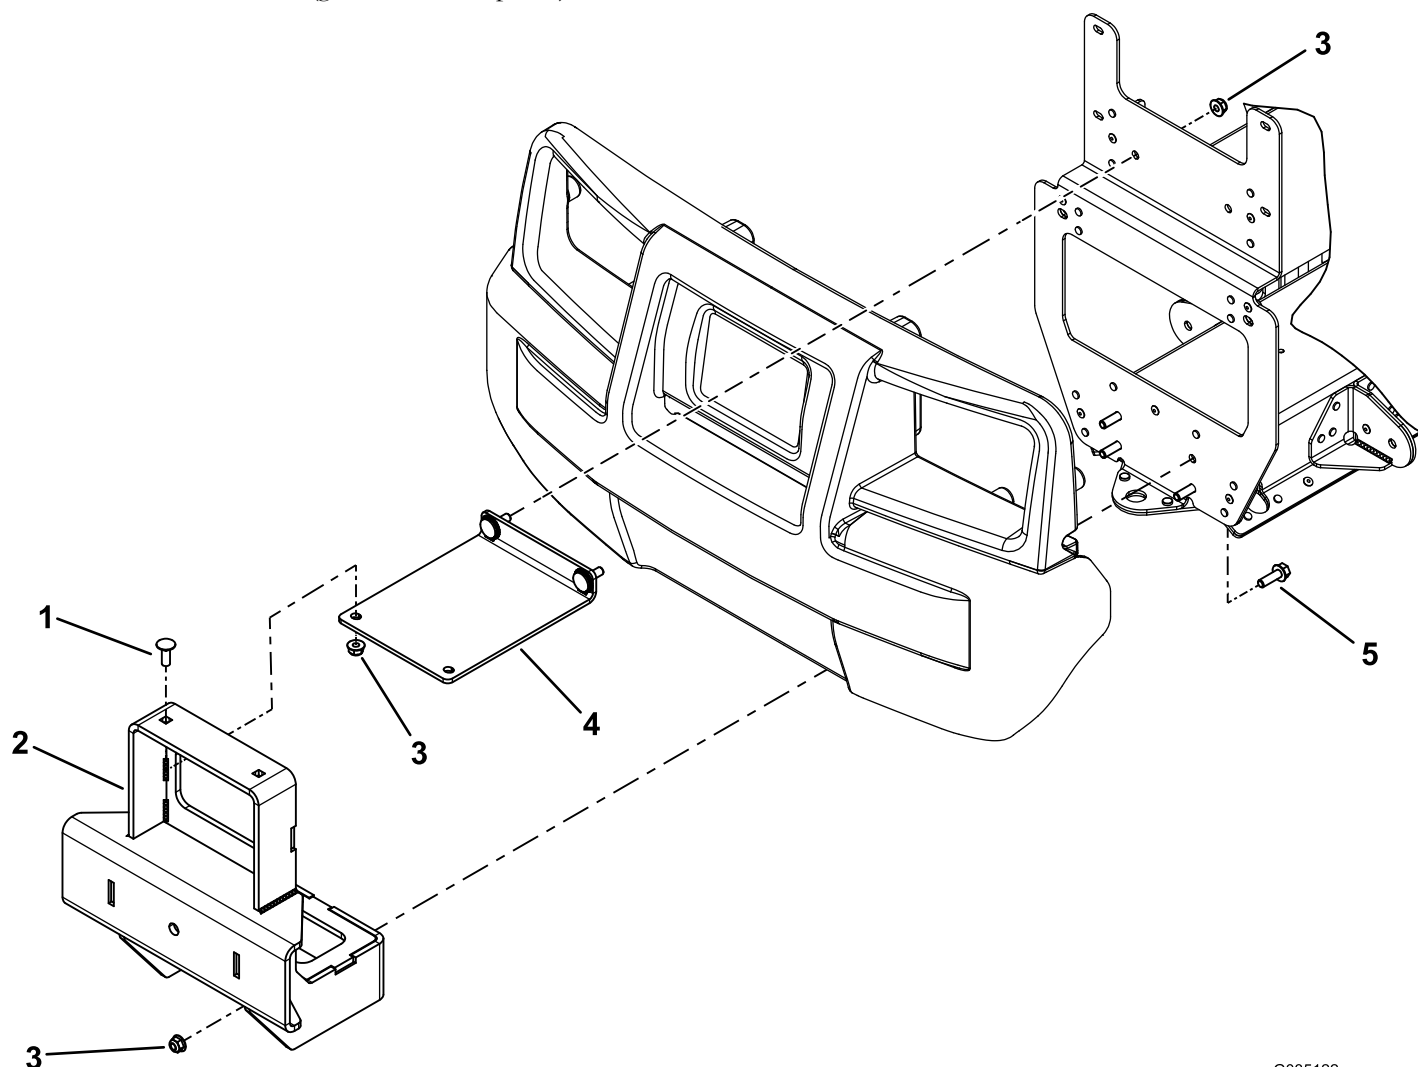

G035122


Figur 2

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Vagnskruv (5/16 x 7/8 tum) | 4. Borstskyddets långa monteringsfäste |
| 2. Bollplockarfäste | 5. Sexkantsflänsskruv (5/16 x 1 tum) |
| 3. Flänsmutter (5/16 tum) | |

Montera en bollplockare till bollplockarfästet

De flesta bollplockare (från olika tillverkare) ska monteras i mitthålet på bollplockarfästet ([Figur 3](#)).

Obs: Det kan vara nödvändigt att borra ett större hål eller att göra ytterligare hål, beroende på hur bollplockaren monteras.

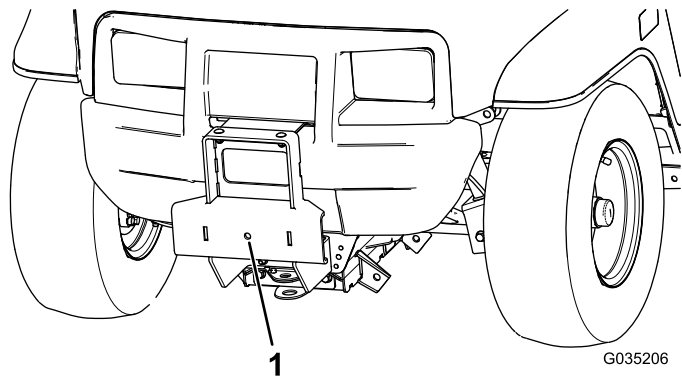

Figur 3

1. Bollplockarfästets mittersta hål
-