



Kit pare-brise en verre

Groupe de déplacement Groundsmaster® séries 4000, 4100 ou 5900 avec kit de prolongement de ROPS

N° de modèle 31325

Instructions de montage

▲ ATTENTION

CALIFORNIE

Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Bague à embase épaisse	8	
Pare-brise supérieur	1	
Pare-brise inférieur	1	
Vis à épaulement	8	Montez le kit.
Écrou à embase	8	
Rondelle de soutien	8	
Bague à embase fine	8	

Installation

- Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur et serrez le frein de stationnement.
- Placez le pare-brise inférieur en prenant soin de bien aligner les trous de montage ([Figure 1](#)).

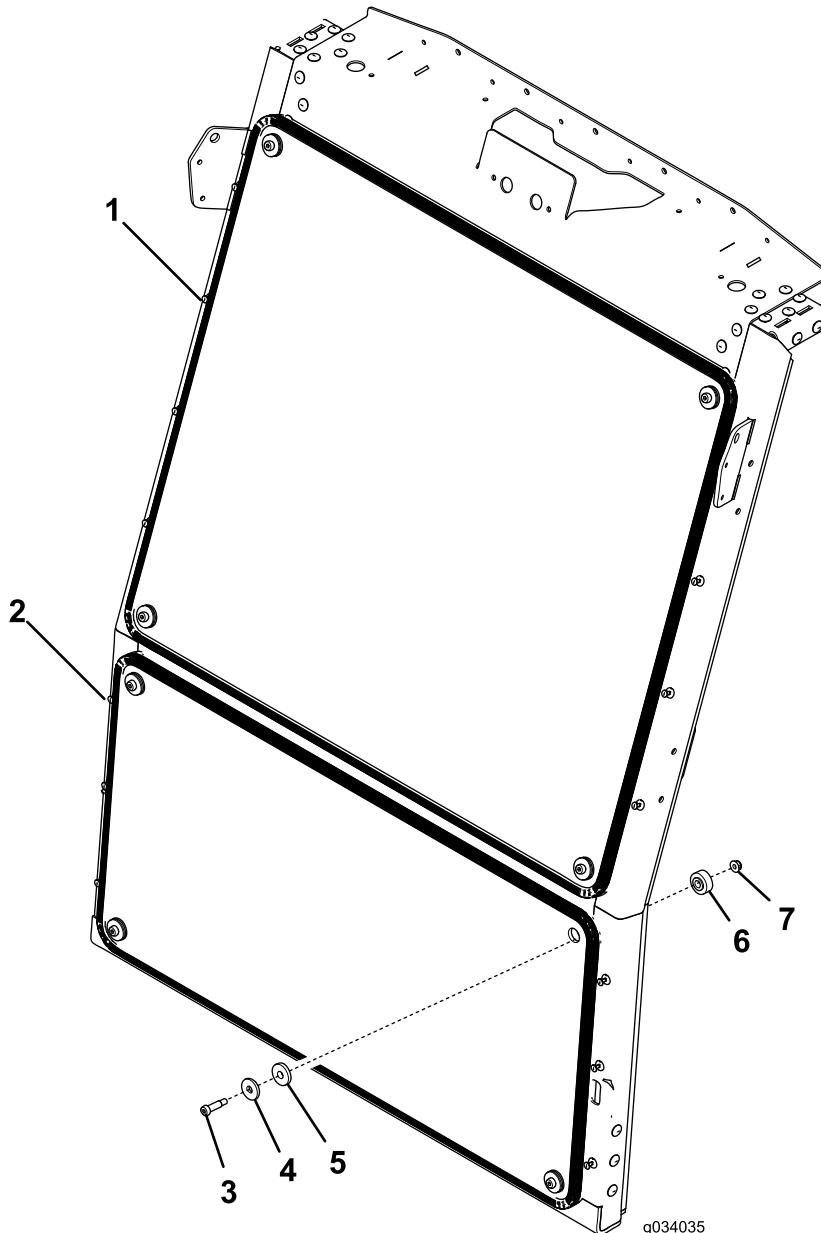


Figure 1

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. Pare-brise supérieur | 4. Rondelle de soutien | 7. Écrou à embase |
| 2. Pare-brise inférieur | 5. Bague à embase fine | |
| 3. Vis à épaulement | 6. Bague à embase épaisse | |

3. Fixez le pare-brise inférieur au cadre avec les fixations, comme illustré à la [Figure 1](#).

4. Placez le pare-brise supérieur en prenant soin de bien aligner les trous de montage ([Figure 1](#)).

Important: Veillez à ce que la jointure du joint boudin se trouve sur le bord inférieur des pare-brise supérieur et inférieur.

5. Fixez le pare-brise supérieur au cadre avec les fixations, comme illustré à la [Figure 1](#).