



Kit parabrezza in vetro

Trattorino serie Groundsmaster® 4000, 4100 o 5900 con kit prolunga per ROPS

N° del modello 31325

Istruzioni di installazione

⚠ AVVERTENZA

CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Boccola flangiata spessa	8	Montaggio del kit.
Parabrezza superiore	1	
Parabrezza inferiore	1	
Vite a perno	8	
Dado flangiato	8	
Rondella di riserva	8	
Boccola flangiata sottile	8	

Montaggio

1. Spostate la macchina su terreno pianeggiante, spegnete il motore e inserite il freno di stazionamento.
2. Posizionate il parabrezza inferiore e allineatelo ai fori di montaggio (Figura 1).



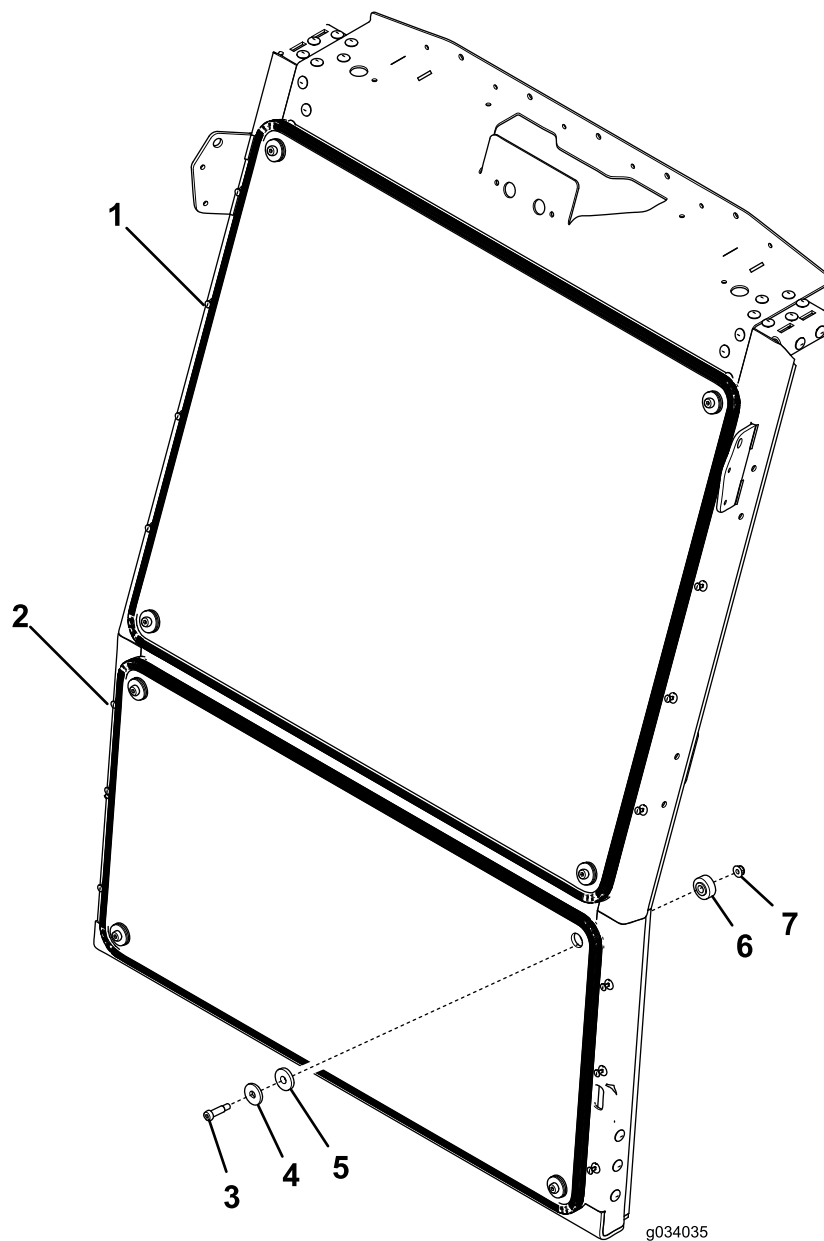


Figura 1

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. Parabrezza superiore | 4. Rondella di riserva | 7. Dado flangiato |
| 2. Parabrezza inferiore | 5. Boccola flangiata sottile | |
| 3. Vite a perno | 6. Boccola flangiata spessa | |

3. Fissate il parabrezza inferiore al telaio con i dispositivi di fissaggio, come illustrato nella [Figura 1](#).
4. Posizionate il parabrezza superiore e allineatelo ai fori di montaggio ([Figura 1](#)).

Importante: Assicuratevi che i bordi della guarnizione di battuta si trovino sul bordo inferiore dei parabrezza superiore e inferiore.

5. Fissate il parabrezza superiore al telaio con i dispositivi di fissaggio, come illustrato nella [Figura 1](#).