

TORO®

ガラス製ウインドシールドキット
Groundsmaster® 4000、4100、5900 シリーズROPS エクステンション
付きトラクションユニット用
モデル番号31325

取り付け要領**⚠ 警告****カリフォルニア州
第65号決議による警告**

米国カリフォルニア州では、この製品に、
ガンや先天性異常などの原因となる化学物
質が含まれているとされております。

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
厚いフランジブッシュ	8	
上部ウインドシールド	1	
下部ウインドシールド	1	
ショルダ付きねじ	8	キットを取り付けます。
フランジナット	8	
バックアップワッシャ	8	
薄いフランジブッシュ	8	

取り付け

1. 平らな場所に駐車し、エンジンを停止し、駐車ブレーキを掛ける。
2. 下部ウインドシールドを取り付け穴に合わせる図1。



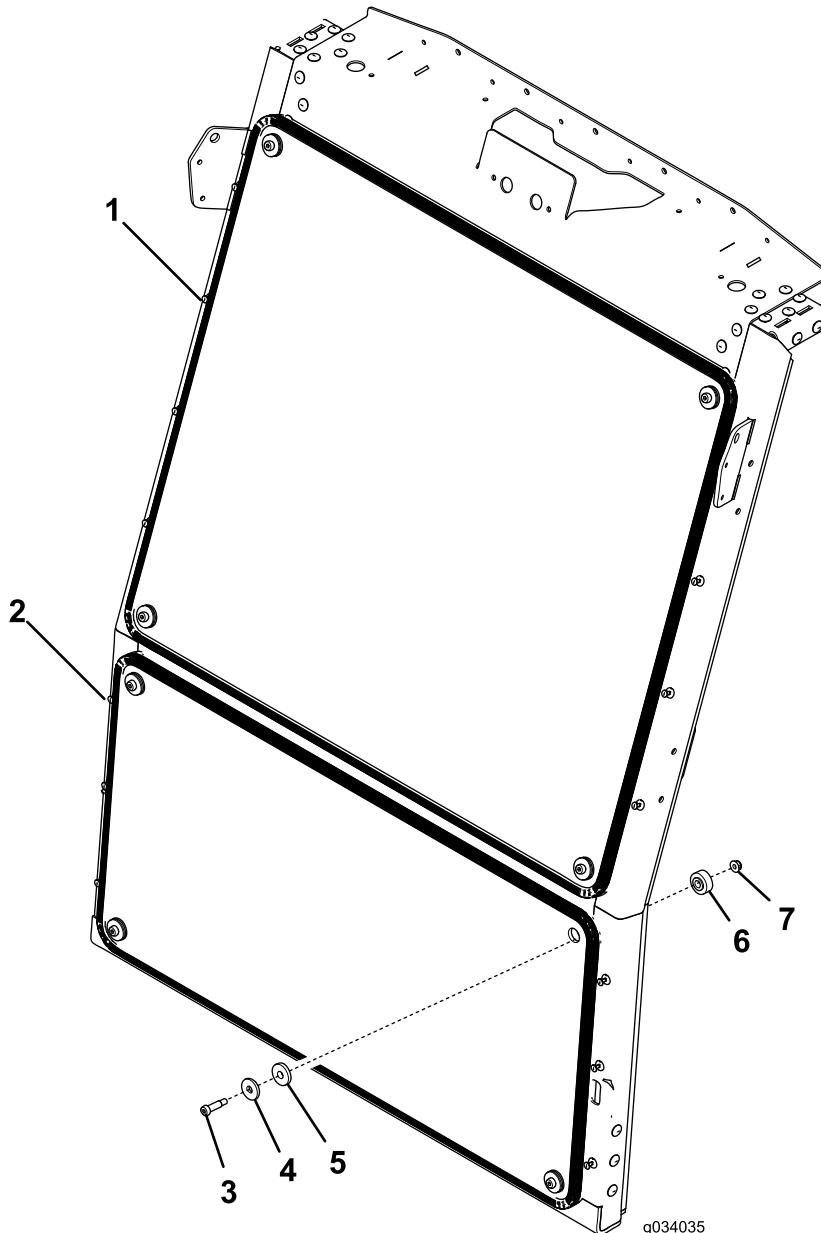


図 1

- | | | |
|---------------|---------------|------------|
| 1. 上部ウインドシールド | 4. バックアップワッシャ | 7. フランジナット |
| 2. 下部ウインドシールド | 5. 薄いフランジワッシャ | |
| 3. ショルダ付きねじ | 6. 厚いフランジワッシャ | |

-
3. 金具類を図1のように使って、下部ウインドシールドをフレームに固定する。
 4. 上部ウインドシールドを取り付け穴に合わせる図1。

重要 各ウインドシールドのシール材の合わせ目が下側になっていることを確認してください。

5. 金具類を図1のように使って、下部ウインドシールドをフレームに固定する。