



# Kit de pára-brisas de vidro

## Unidade de tração Groundsmaster® 4000, 4100 ou 5900 com kit de extensão ROPS

Modelo nº 31325

### Instruções de instalação

#### **⚠ AVISO**

##### CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

## Peças soltas


Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Casquillo grosso de flange	8	
Pára-brisas superior	1	
Pára-brisas inferior	1	
Parafuso de ombro	8	Instalação do kit.
Porca flangeada	8	
Anilha de reforço	8	
Casquillo fino de flange	8	

## Instalação

- Mova a máquina para uma superfície nivelada, desligue o motor e engate o travão de mão.
- Posicione o pára-brisa inferior e alinhe os furos de montagem ([Figura 1](#)).



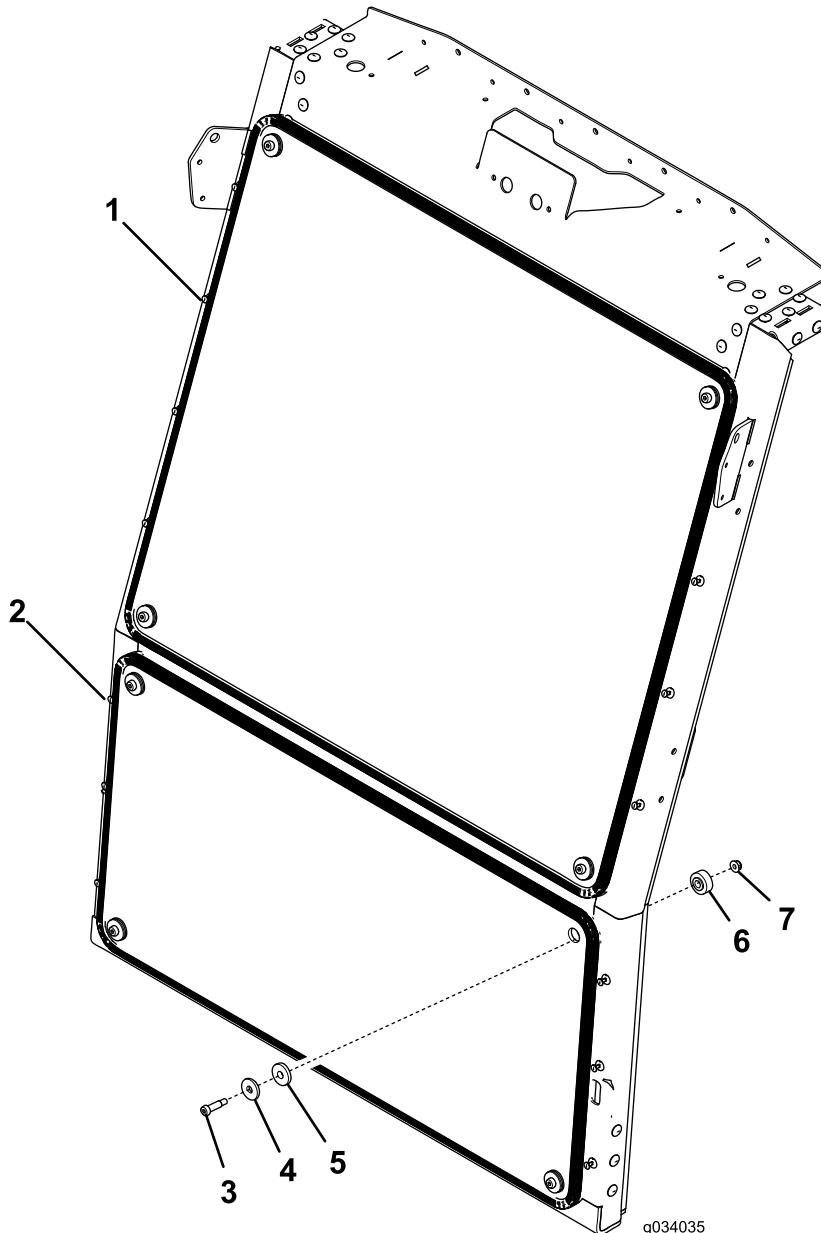

**Figura 1**

- |                         |                               |                    |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1. Pára-brisas superior | 4. Anilha de reforço          | 7. Porca flangeada |
| 2. Pára-brisas inferior | 5. Casquilho fino de flange   |                    |
| 3. Parafuso de ombro    | 6. Casquilho grosso de flange |                    |
- 
3. Prenda os cantos do pára-brisas inferior à estrutura com os dispositivos de fixação como se mostra na [Figura 1](#).
  4. Posicione o pára-brisas superior e alinhe os furos de montagem ([Figura 1](#)).
- Importante:** Certifique-se de que a união do vedante da lâmpada se encontra na extremidade inferior dos pára-brisas superior e inferior.
5. Prenda os cantos do pára-brisas superior à estrutura com os dispositivos de fixação como se mostra na [Figura 1](#).