

TORO®

Комплект стеклянного ветрового стекла**Тяговый блок Groundsmaster® серии 4000, 4100 или 5900 с комплектом удлинения конструкции защиты оператора при опрокидывании (ROPS)**

Номер модели 31325

Инструкции по монтажу**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****КАЛИФОРНИЯ****Положение 65, Предупреждение**

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врожденные пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

Незакрепленные детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Толстая фланцевая втулка	8	
Верхнее ветровое стекло	1	
Нижнее ветровое стекло	1	
Винт с буртиком	8	Установите комплект.
Фланцевая гайка	8	
Опорная шайба	8	
Тонкая фланцевая втулка	8	

Установка

- Переместите машину на горизонтальную поверхность, заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.
- Установите нижнее ветровое стекло и совместите монтажные отверстия ([Рисунок 1](#)).



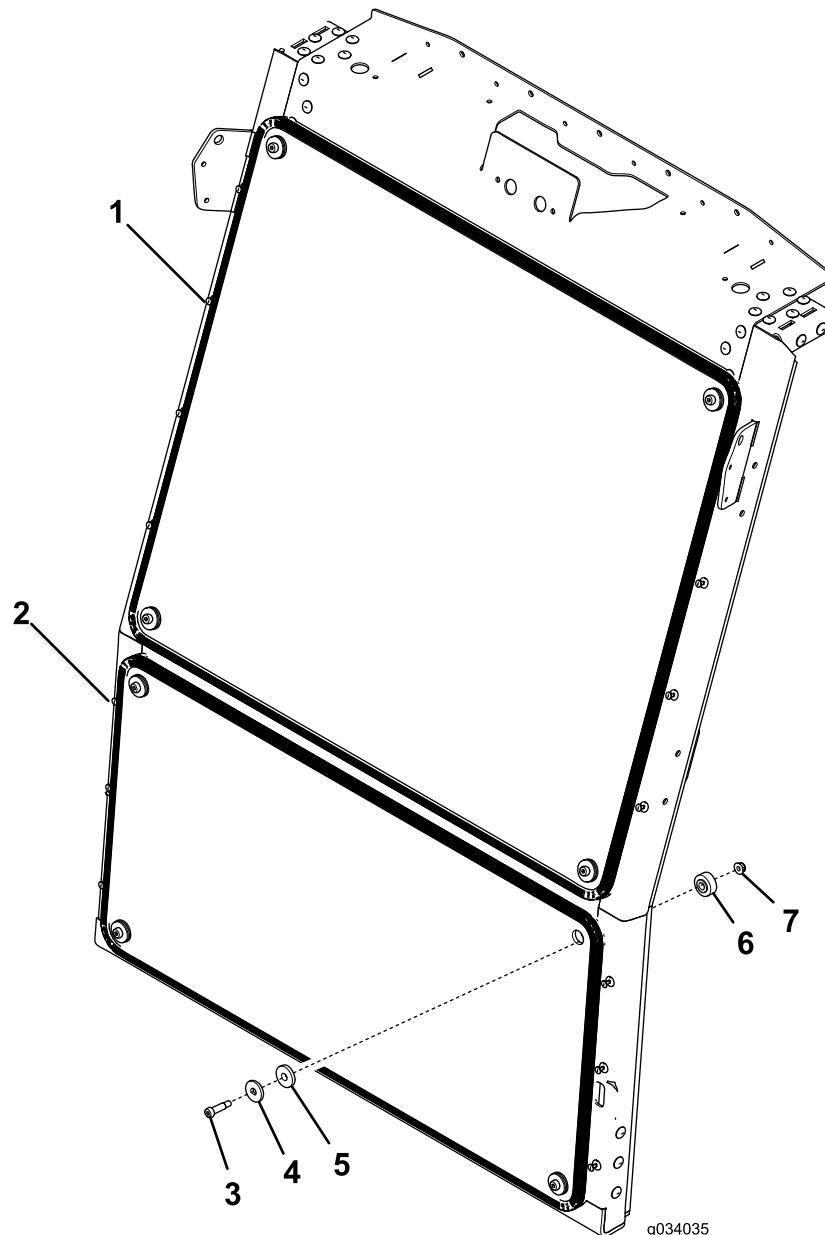


Рисунок 1

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. Верхнее ветровое стекло | 4. Опорная шайба | 7. Фланцевая гайка |
| 2. Нижнее ветровое стекло | 5. Тонкая фланцевая втулка | |
| 3. Винт с буртиком | 6. Толстая фланцевая втулка | |

-
3. Прикрепите нижнее ветровое стекло к раме при помощи крепежных деталей, как показано на [Рисунок 1](#).
 4. Установите верхнее ветровое стекло и совместите монтажные отверстия ([Рисунок 1](#)).

Внимание: Убедитесь в том, что шов профильного уплотнения находится на нижней кромке верхнего и нижнего ветровых стекол.

5. Прикрепите верхнее ветровое стекло к раме при помощи крепежных деталей, как показано на [Рисунок 1](#).