

TORO®**Kit parabrezza in policarbonato****Trattorino serie Groundsmaster® 4300 o serie Reelmaster® 5010
con kit prolunga per ROPS**

Nº del modello 31329

Istruzioni di installazione**⚠ AVVERTENZA****CALIFORNIA**

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Boccola flangiata spessa	13	
Parabrezza superiore	1	
Parabrezza inferiore	1	
Vite a perno	13	
Dado flangiato	13	
Rondella di riserva	13	Montaggio del kit.
Boccola flangiata sottile	13	
Doppia linguetta	1	
Linguetta di montaggio superiore	1	
Linguetta di montaggio laterale	2	
Rivetto in plastica	6	

Montaggio

1. Spostate la macchina su terreno pianeggiante, spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave di accensione.
2. Posizionate il parabrezza inferiore e allineatelo ai fori di montaggio ([Figura 1](#)).



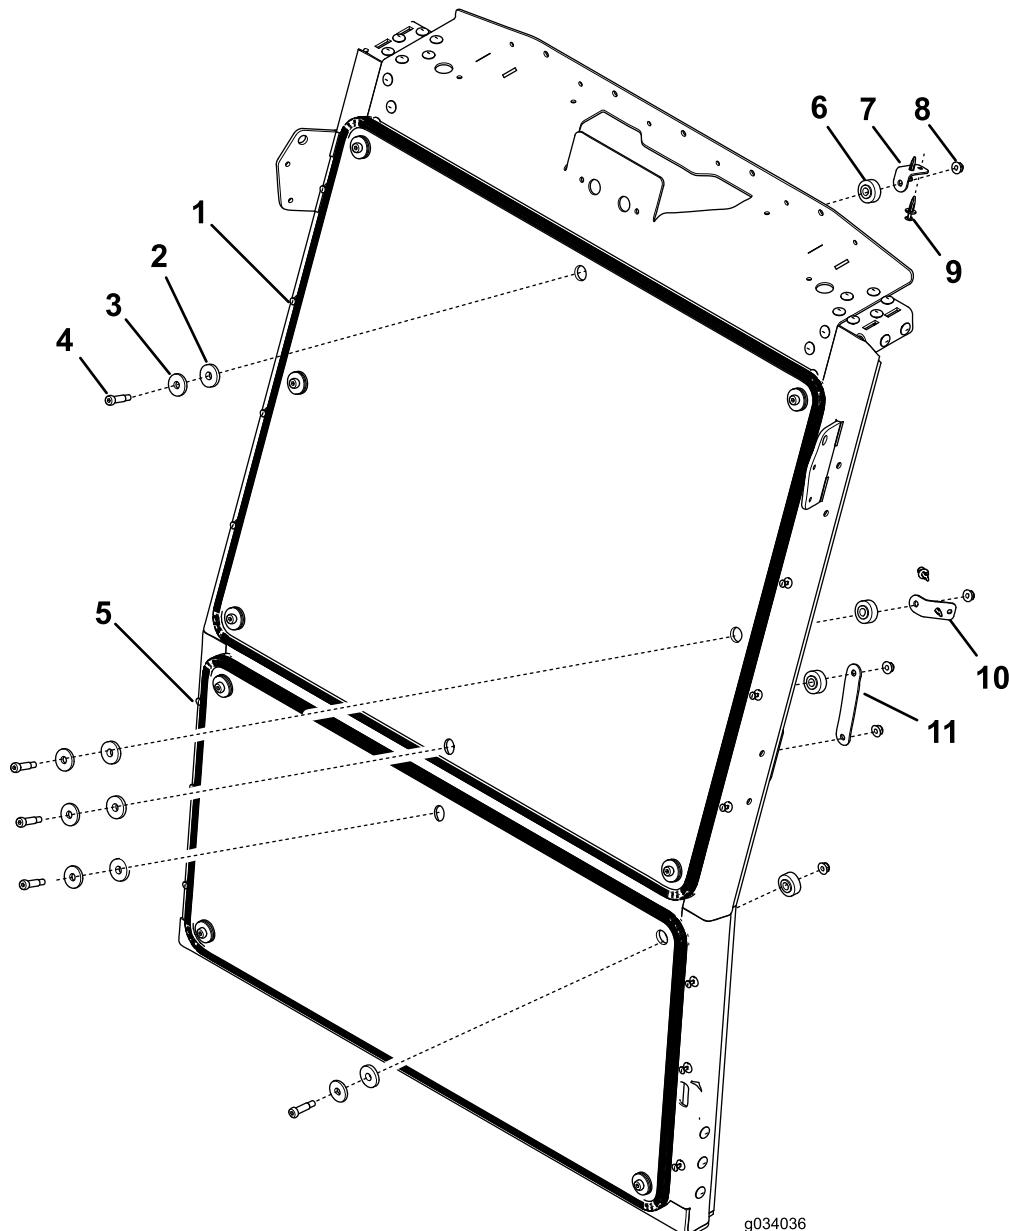


Figura 1

g034036

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Parabrezza superiore | 5. Parabrezza inferiore | 9. Rivetto in plastica |
| 2. Boccola flangiata sottile | 6. Boccola flangiata spessa | 10. Linguetta di montaggio laterale (2) |
| 3. Rondella di riserva | 7. Linguetta di montaggio superiore | 11. Doppia linguetta |
| 4. Vite a perno | 8. Dado flangiato | |
-
3. Fissate gli angoli del parabrezza inferiore al telaio con la bulloneria, come illustrato nella [Figura 1](#).
 4. Posizionate il parabrezza superiore e allineatelo ai fori di montaggio ([Figura 1](#)).
- Importante:** Assicuratevi che i bordi della guarnizione di battuta si trovino sul bordo inferiore dei parabrezza superiore e inferiore.
5. Fissate gli angoli del parabrezza superiore al telaio con la bulloneria, come illustrato nella [Figura 1](#).
 6. Fissate i lati del parabrezza superiore con la bulloneria, come illustrato nella [Figura 1](#).
 7. Fissate la parte centrale superiore del parabrezza superiore con la bulloneria, come illustrato nella [Figura 1](#) e nella [Figura 2](#).

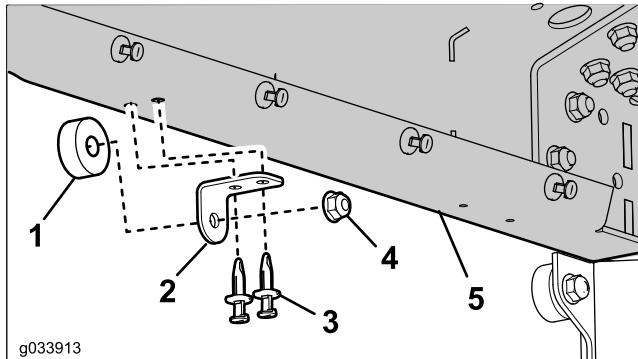


Figura 2

Montaggio della linguetta di montaggio superiore sul telaio

- 1. Boccola flangiata spessa
 - 2. Linguetta di montaggio superiore
 - 3. Rivetto in plastica (2)
 - 4. Dado
 - 5. Telaio
-
8. Fissate la parte centrale inferiore del parabrezza superiore e la parte centrale superiore del parabrezza inferiore con la doppia linguetta e l'altra bulloneria, come illustrato nella [Figura 1](#).



Count on it.