



Glasforrudesæt

Traktionsenhed med styrtbøjleforlængersæt i Groundsmaster®
4300-serien eller Reelmaster® 5010-serien

Modelnr. 31330

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Løsdele


Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Tyk flangebøsning	8	Monter sættet.
Øvre forrude	1	
Nedre forrude	1	
Ansatsskrue	8	
Flangemøtrik	8	
Ekstra spændeskive	8	
Tynd flangebøsning	8	

Montering

1. Parker maskinen på en plan flade, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen.
2. Tilret den nedre forrude og monteringshullerne med hinanden ([Figur 1](#)).



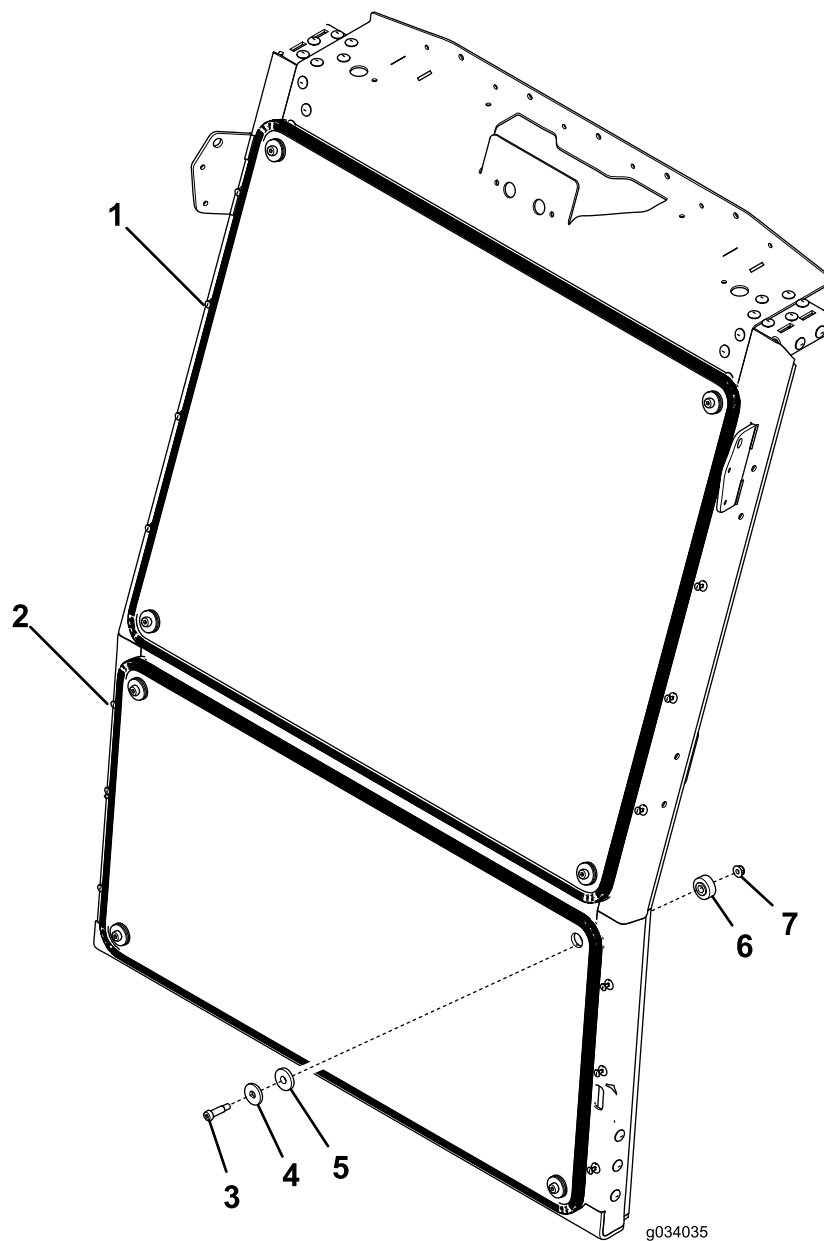

Figur 1

- | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Øvre forrude | 4. Ekstra spændeskive | 7. Flangemøtrik |
| 2. Nedre forrude | 5. Tynd flangebøsning | |
| 3. Ansatsskrue | 6. Tyk flangebøsning | |

3. Fastgør den nedre forrude til stellet med fastgørelsesanordningerne, som vist i [Figur 1](#).
4. Tilret den øvre forrude og monteringshullerne med hinanden ([Figur 1](#)).

Vigtigt: Sørg for, at tætningslistens søm sidder på den nedre kant af den øvre og nedre forrude.

5. Fastgør den øvre forrude til stellet med fastgørelsesanordningerne, som vist i [Figur 1](#).