



Kit de parabrisas de cristal

Unidad de tracción Groundsmaster® serie 4300 o Reelmaster® serie 5010 con kit de extensión de ROPS

Nº de modelo 31330

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Casquillo con brida grueso	8	Instale el kit.
Parabrisas superior	1	
Parabrisas inferior	1	
Tornillo de cuello largo	8	
Tuerca con arandela prensada	8	
Arandela de respaldo	8	
Casquillo con brida fino	8	

Instalación

1. Desplace la máquina a una superficie llana, pare el motor, accione el freno de estacionamiento y retire la llave del interruptor de encendido.
2. Coloque el parabrisas inferior y alinee los taladros de montaje ([Figura 1](#)).



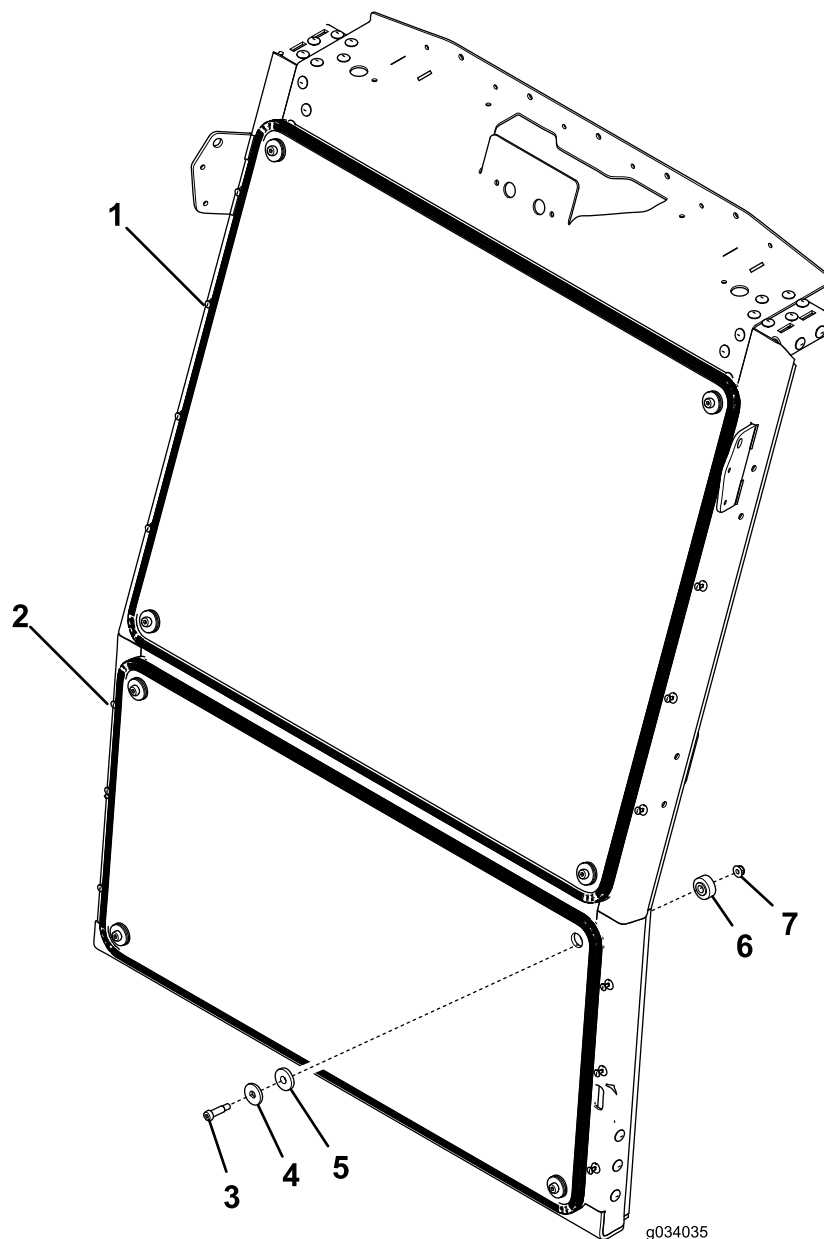


Figura 1

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Parabrisas superior | 4. Arandela de respaldo | 7. Tuerca con arandela prensada |
| 2. Parabrisas inferior | 5. Casquillo con brida fino | |
| 3. Tornillo de cuello largo | 6. Casquillo con brida grueso | |

3. Fije el parabrisas inferior al bastidor con las fijaciones, tal y como se muestra en la [Figura 1](#).
4. Coloque el parabrisas superior y alinee los taladros de montaje ([Figura 1](#)).

Importante: Asegúrese de que la junta del sello de bulbo se encuentra sobre el extremo inferior de los parabrisas superior e inferior.

5. Fije el parabrisas superior al bastidor con las fijaciones, tal y como se muestra en la [Figura 1](#).