



# Kit pare-brise en verre

Groupe de déplacement Groundsmaster® 4300 ou Reelmaster® 5010 avec kit de prolongement de ROPS

N° de modèle 31330

## Instructions de montage

### ▲ ATTENTION

#### CALIFORNIE

#### Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

## Pièces détachées


Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Bague à embase épaisse	8	
Pare-brise supérieur	1	
Pare-brise inférieur	1	
Vis à épaulement	8	Montez le kit.
Écrou à embase	8	
Rondelle de soutien	8	
Bague à embase fine	8	

## Installation

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé de contact.
2. Placez le pare-brise inférieur en prenant soin de bien aligner les trous de montage (Figure 1).



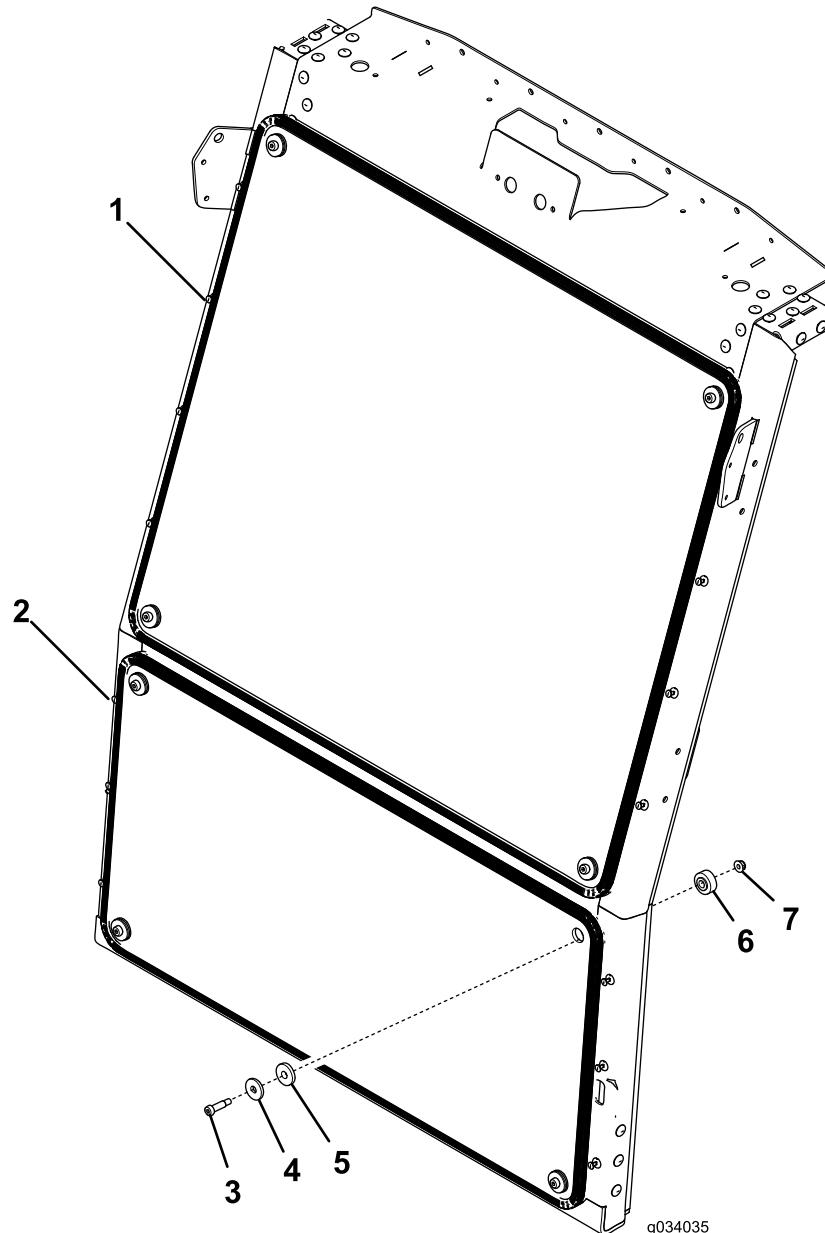

**Figure 1**

- |                         |                           |                   |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. Pare-brise supérieur | 4. Rondelle de soutien    | 7. Écrou à embase |
| 2. Pare-brise inférieur | 5. Bague à embase fine    |                   |
| 3. Vis à épaulement     | 6. Bague à embase épaisse |                   |

- 
3. Fixez le pare-brise inférieur au cadre avec les fixations, comme illustré à la [Figure 1](#).
  4. Placez le pare-brise supérieur en prenant soin de bien aligner les trous de montage ([Figure 1](#)).
- Important:** Veillez à ce que la jointure du joint boudin se trouve sur le bord inférieur des pare-brise supérieur et inférieur.
5. Fixez le pare-brise supérieur au cadre avec les fixations, comme illustré à la [Figure 1](#).