



ガラス製ウインドシールドキット

Groundsmaster® 4300 および Reelmaster® 5010 シリーズROPS エクステンション付きトラクションユニット用

モデル番号31330

取り付け要領

▲ 警告

カリフォルニア州
第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品に、
ガンや先天性異常などの原因となる化学物
質が含まれているとされております。

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
厚いフランジブッシュ	8	キットを取り付けます。
上部ウインドシールド	1	
下部ウインドシールド	1	
ショルダ付きねじ	8	
フランジナット	8	
バックアップワッシャ	8	
薄いフランジブッシュ	8	

取り付け

1. 平らな場所に車両を移動し、エンジンを停止して駐車ブレーキを掛け、キーを抜き取る。
2. 下部ウインドシールドを取り付け穴に合わせる  1。



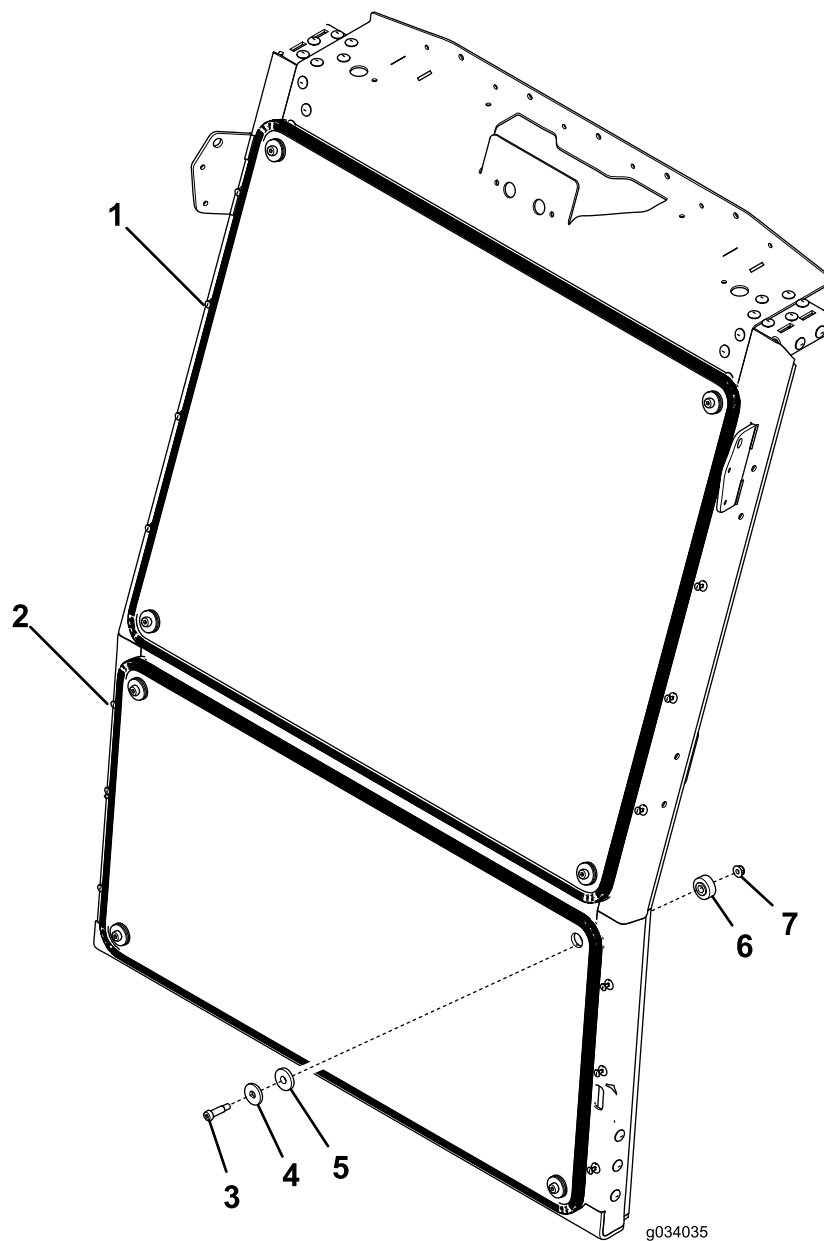


図 1

- | | | |
|---------------|----------------|------------|
| 1. 上部ウインドシールド | 4. バックアップワッシャー | 7. フランジナット |
| 2. 下部ウインドシールド | 5. 薄いフランジブッシュ | |
| 3. ショルダ付きねじ | 6. 厚いフランジブッシュ | |

- 金具類を 図 1 のように使って、下部ウインドシールドをフレームに固定する。
- 上部ウインドシールドを取り付け穴に合わせる 図 1。

重要 各ウインドシールドのシール材の合わせ目が下側になっていることを確認してください。

- 金具類を 図 1 のように使って、下部ウインドシールドをフレームに固定する。