



Glassfrontrutesett

Trekkenhet i Groundsmaster® 4300- eller Reelmaster® 5010-serien med forlengelsessett for veltebeskyttelse

Modellnr. 31330

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Tykk flensfôring	8	Monter settet.
Øvre frontrute	1	
Nedre frontrute	1	
Skrue	8	
Flensmutter	8	
Ekstra skive	8	
Tynn flensfôring	8	

Montering

1. Flytt maskinen til en jevn flate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen, og ta ut nøkkelen fra tenningsbryteren.
2. Plasser den nedre frontruten og innrett monteringshullene (Figur 1).



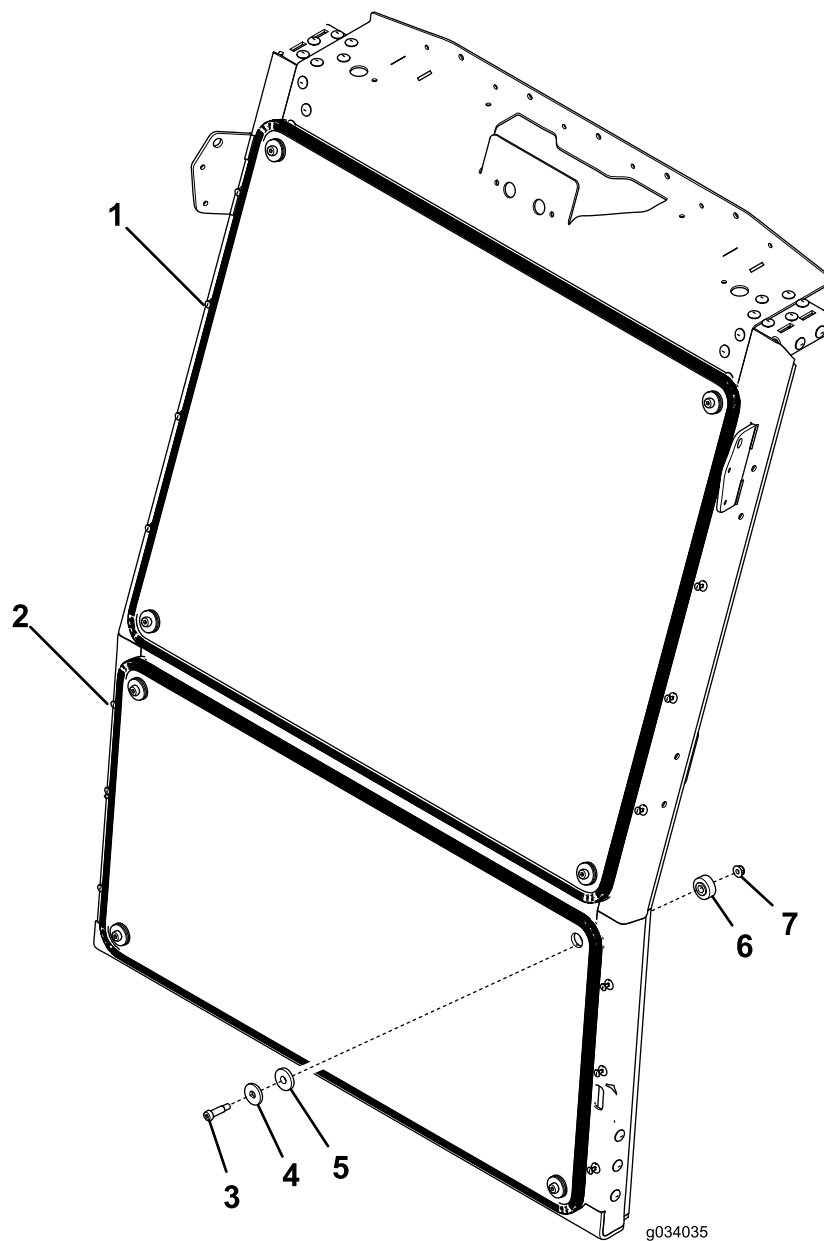

Figur 1

- | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|
| 1. Øvre frontrute | 4. Ekstra skive | 7. Flensmutter |
| 2. Nedre frontrute | 5. Tynn flensføring | |
| 3. Skrue | 6. Tykk flensføring | |

3. Fest den nedre frontruten til rammen med festene, som vist i [Figur 1](#).
4. Plasser den øvre frontruten og innrett monteringshullene ([Figur 1](#)).

Viktig: Påse at kolbeforseglingens søm er på den nedre kanten av øvre og nedre frontrute.

5. Fest den øvre frontruten til rammen med festene, som vist i [Figur 1](#).