



Kit de pára-brisas de vidro

**Unidade de tração Groundsmaster® 4300 ou Reelmaster® 5010
com kit de extensão ROPS**

Modelo nº 31330

Instruções de instalação

⚠ AVISO

CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Casquillo grosso de flange	8	
Pára-brisas superior	1	
Pára-brisas inferior	1	
Parafuso de ombro	8	Instalação do kit.
Porca flangeada	8	
Anilha de reforço	8	
Casquillo fino de flange	8	

Instalação

- Mova a máquina para uma superfície nivelada, desligue o motor, engate o travão de mão e retire a chave da ignição.
- Posicione o pára-brisa inferior e alinhe os furos de montagem ([Figura 1](#)).



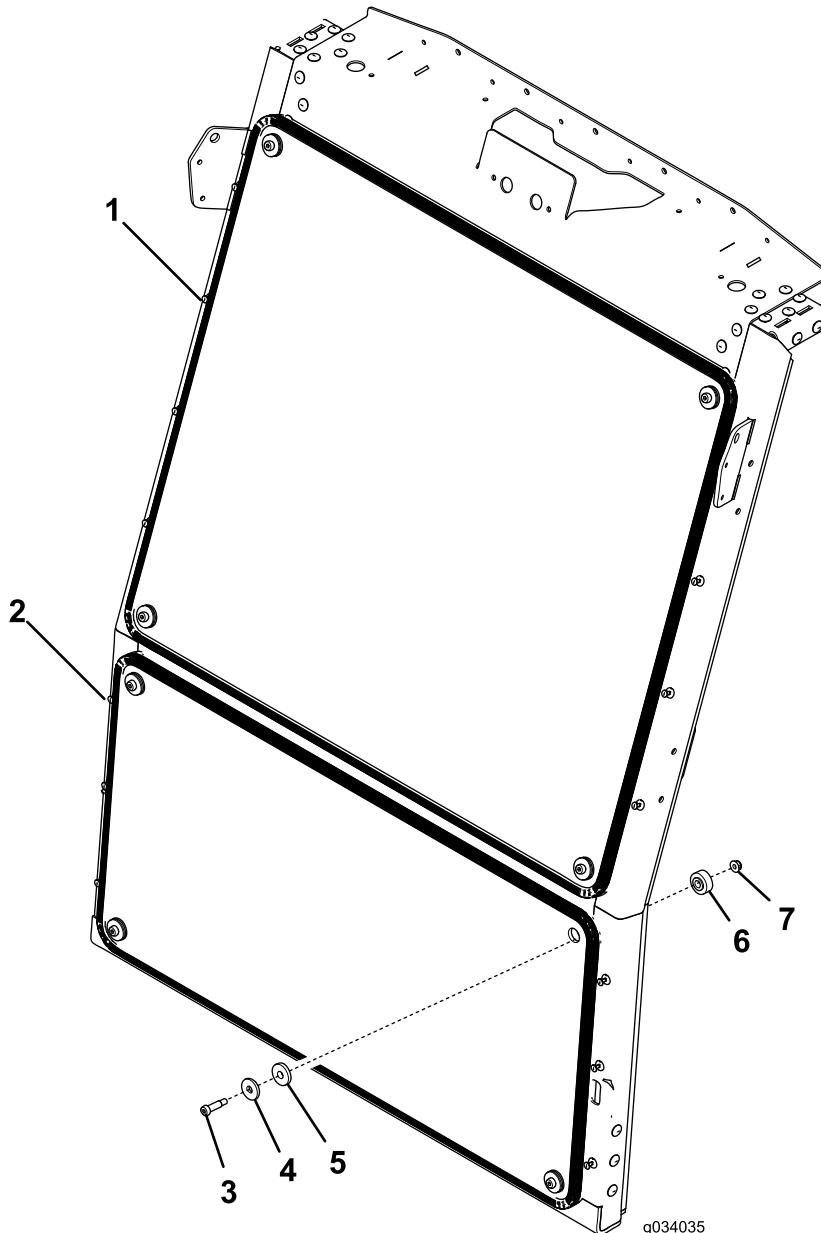


Figura 1

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1. Pára-brisas superior | 4. Anilha de reforço | 7. Porca flangeada |
| 2. Pára-brisas inferior | 5. Casquilho fino de flange | |
| 3. Parafuso de ombro | 6. Casquilho grosso de flange | |
-
3. Prenda os cantos do pára-brisas inferior à estrutura com os dispositivos de fixação como se mostra na [Figura 1](#).
 4. Posicione o pára-brisas superior e alinhe os furos de montagem ([Figura 1](#)).
- Importante:** Certifique-se de que a união do vedante da lâmpada se encontra na extremidade inferior dos pára-brisas superior e inferior.
5. Prenda os cantos do pára-brisas superior à estrutura com os dispositivos de fixação como se mostra na [Figura 1](#).