



Комплект стеклянного ветрового стекла

Тяговый блок Groundsmaster® серии 4300 или Reelmaster® серии 5010 с комплектом удлинения конструкции защиты оператора при опрокидывании (ROPS)

Номер модели 31330

Инструкции по монтажу

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врождённые пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Толстая фланцевая втулка	8	Установите комплект.
Верхнее ветровое стекло	1	
Нижнее ветровое стекло	1	
Винт с буртиком	8	
Фланцевая гайка	8	
Опорная шайба	8	
Тонкая фланцевая втулка	8	

Установка

1. Переместите автомобиль на горизонтальную поверхность, заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Установите нижнее ветровое стекло и совместите монтажные отверстия ([Рисунок 1](#)).



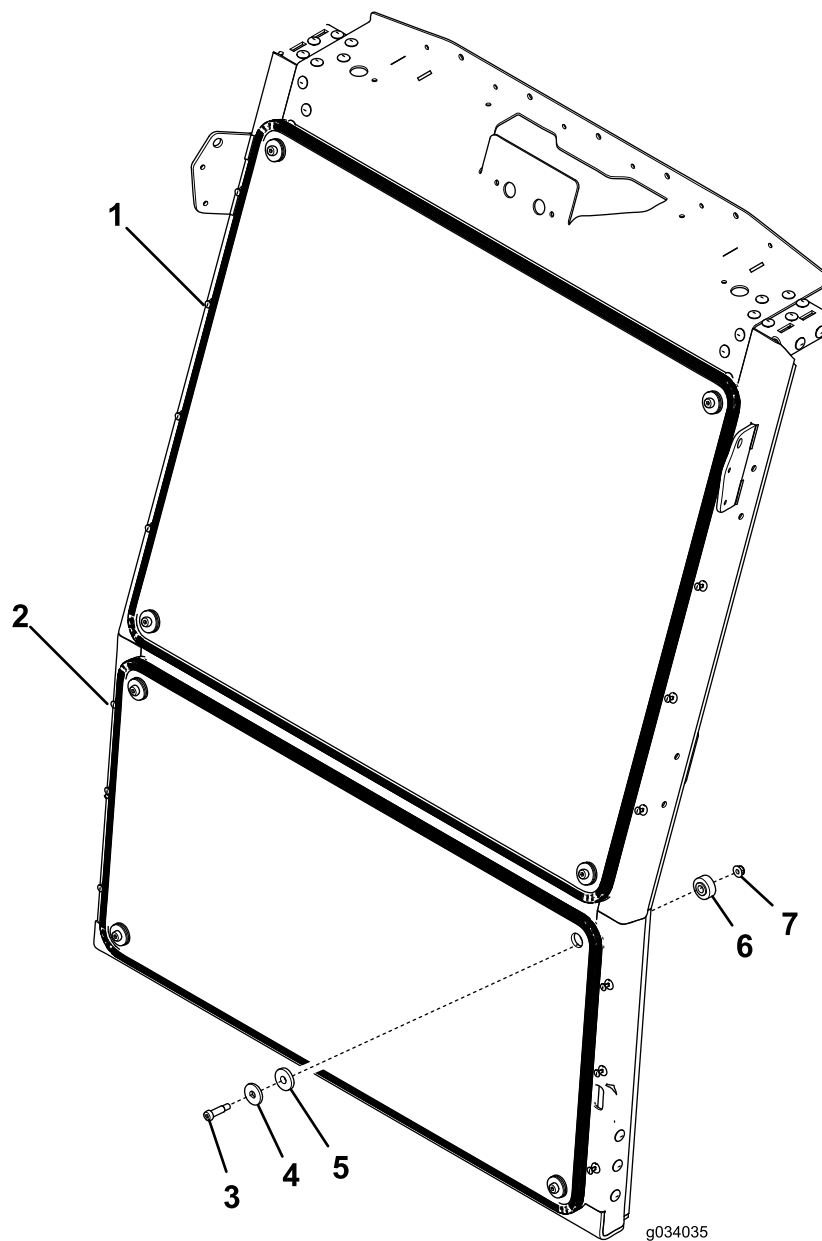


Рисунок 1

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. Верхнее ветровое стекло | 4. Опорная шайба | 7. Фланцевая гайка |
| 2. Нижнее ветровое стекло | 5. Тонкая фланцевая втулка | |
| 3. Винт с буртиком | 6. Толстая фланцевая втулка | |

3. Прикрепите нижнее ветровое стекло к раме при помощи крепежных деталей, как показано на [Рисунок 1](#).
4. Установите верхнее ветровое стекло и совместите монтажные отверстия ([Рисунок 1](#)).

Внимание: Убедитесь в том, что шов профильного уплотнения находится на нижней кромке верхнего и нижнего ветровых стекол.

5. Прикрепите верхнее ветровое стекло к раме при помощи крепежных деталей, как показано на [Рисунок 1](#).