



# Sats för vindruta i glas

Groundsmaster®-traktorenhet i 4300-serien eller Reelmaster®-traktorenhet i 5010-serien med vältskyddsexpansionssats

Modellnr 31330

## Monteringsanvisningar

### ⚠ VARNING

#### KALIFORNIEN

#### Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

## Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

| Beskrivning         | Antal | Användning      |
|---------------------|-------|-----------------|
| Tjock flänsbussning | 8     | Montera satsen. |
| Övre vindruta       | 1     |                 |
| Nedre vindruta      | 1     |                 |
| Ansatssskruv        | 8     |                 |
| Flänsmutter         | 8     |                 |
| Extra bricka        | 8     |                 |
| Tunn flänsbussning  | 8     |                 |

## Montering

1. Flytta maskinen till ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Sätt den nedre vindrutan på plats och passa in monteringshålen (Figur 1).



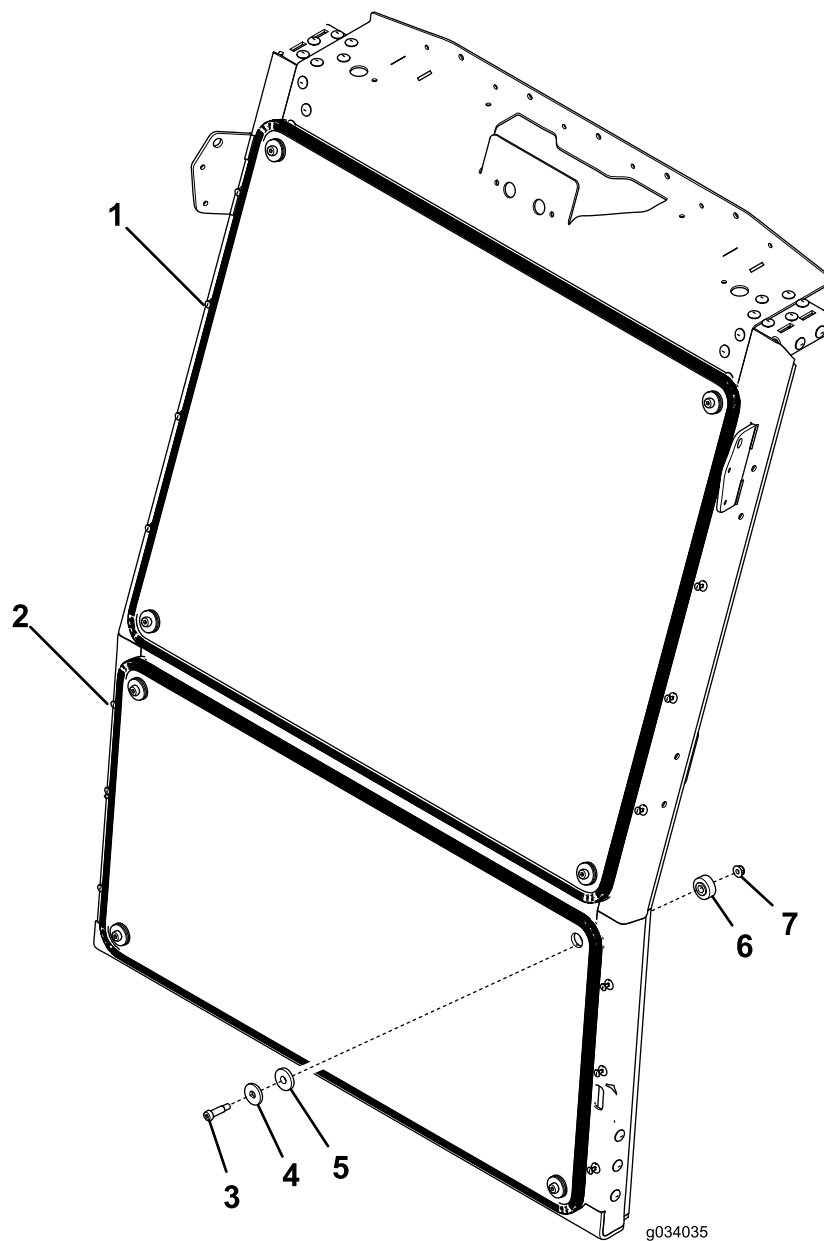

**Figur 1**

- |                   |                        |                |
|-------------------|------------------------|----------------|
| 1. Övre vindruta  | 4. Extra bricka        | 7. Flänsmutter |
| 2. Nedre vindruta | 5. Tunn flänsbussning  |                |
| 3. Ansatsskruv    | 6. Tjock flänsbussning |                |

3. Fäst den nedre vindrutan vid ramen med beslagen enligt [Figur 1](#).
4. Sätt den övre vindrutan på plats och passa in monteringshålen ([Figur 1](#)).

**Viktigt:** Kontrollera att den rundade tätningens fals sitter på den övre och nedre vindrutans nedre kant.

5. Fäst den övre vindrutan vid ramen med beslagen enligt [Figur 1](#).