Form No. 3402-957 Rev A

CE-afskærmningssæt

Groundsmaster® 3280-D traktionsenhed

Modelnr. 30215

Monteringsvejledning

Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sikkerhed

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN
Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

⚠ FORSIGTIG

Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA ved operatørens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

Brug høreværn, når du betjener denne maskine.

Lydeffektniveau

Maskinen har et garanteret lydstyrkeniveau på 105 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO 11094.

Lydtrykniveau

Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 90 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Vibrationsniveau

Hånd-Arm

Målt vibrationsniveau for højre hånd = 1,25 m/s^2.

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 1,28 m/s^2.

Usikkerhedsværdi (K) = 0,5 m/s^2.

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hele kroppen

Målt vibrationsniveau = 0,37 m/s^2.

Usikkerhedsværdi (K) = 0,5 m/s^2.

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.


CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3402-957 A

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

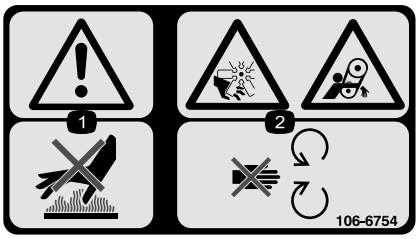


106-6754

1. Advarsel – rør ikke ved den varme overflade.
2. Risiko for skæring/amputation på ventilatoren og fare for at blive viklet ind i remmen – hold afstand til bevægelige dele.




131-3393

1. Læs *betjeningsvejledningen*.

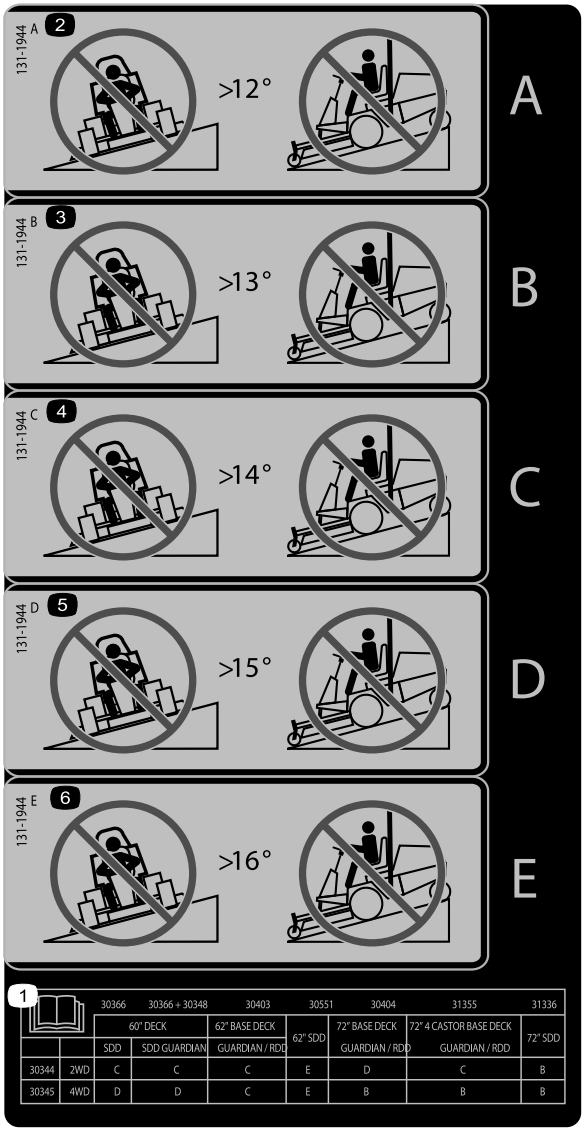

131-1944

1. Læs *betjeningsvejledningen* , og henvis til nedenstående skema for at bestemme, hvilken mærkat der skal bruges på din maskine.
2. Kør ikke henover eller nedad skråninger med en hældning på mere end 12 grader.
3. Kør ikke henover eller nedad skråninger med en hældning på mere end 13 grader.
4. Kør ikke henover eller nedad skråninger med en hældning på mere end 14 grader.
5. Kør ikke henover eller nedad skråninger med en hældning på mere end 15 grader.
6. Kør ikke henover eller nedad skråninger med en hældning på mere end 16 grader.

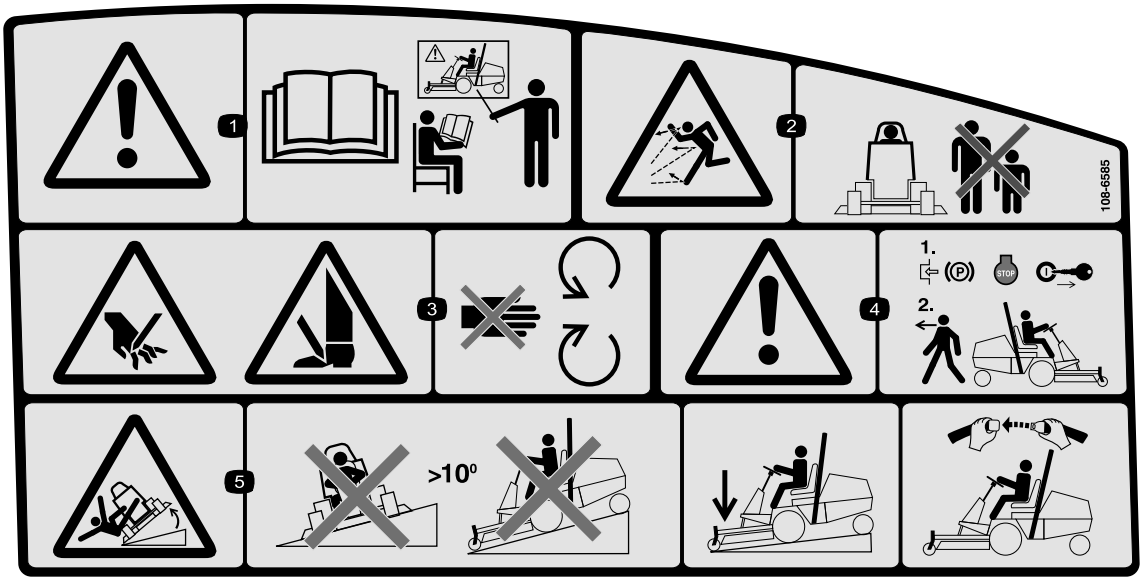

108-6585

(Placer over 114-2855 for CE-maskiner)

* Denne sikkerhedsmærkat omfatter en advarsel om skråninger, som er påkrævet på maskinen for at overholde den europæiske standard vedrørende plæneklippersikkerhed, EN ISO 5395:2013. De konservative maksimale hældningsvinkler, der er anført for betjening af denne maskine, er fastsat og påkrævet af denne standard.

1. Advarsel – læs *Betjeningsvejledningen*. Alle operatører skal uddannes inden brug af maskinen.
2. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på sikker afstand af maskinen, og hold deflektoren på plads.
3. Fare for at skære sig/amputation af hænder eller fødder med plæneklipperens kniv – hold afstand til bevægelige dele.
4. Advarsel – aktiver parkeringsbremsen, og tag tændingsnøglen ud, før maskinen forlades.
5. Tippefare – kør ikke på skråninger med en hældning på over 10 grader. Ved kørsel ned ad skråninger, skal klippeenheden sænkes, og sikkerhedsselen spændes, hvis styrtbøjlen er hævet.

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Afskærmningsbeslag	1	Montering af gearkassens afskærmninger.
	Gearkassens afskærmning	1	
	Forbindelsesafskærmning	1	
	Drivsamlingens afskærmning	1	
	Møtrik (1/4 tomme)	3	
	Ansatsbolt	2	
	Fjederskive	2	
	Afstandsbøsning	1	
	Spændeskive (9/32 tomme)	1	
	Bolt (1/4 x 5/8 tomme)	1	
	Bolt (3/8 x 1/2 tomme)	4	
	Bolt (1/4 x 3/8 tomme)	2	
2	Venstre kraftudtagsafskærmning	1	Montering af kraftudtagets afskærmninger.
	Højre kraftudtagsafskærmning	1	
	Krans	1	
	Bolt (3/8 x 7/8 tomme)	2	
	Spændeskive (7/16 tomme)	2	
	Låsemøtrik (3/8 tomme)	2	
	Bolt (5/16 x 1/2 tomme)	2	
	Spændeskive (3/8 tomme)	4	
	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)	2	
	Møtrik (5/16 tomme)	2	
	Sikkerhedsmærkat (108-6585)	1	
	Sikkerhedsmærkat (131-1944)	1	
	Sikkerhedsmærkat (131-3393)	1	
3	Akselafskærmning	1	Montering af akselafskærmningen.
	Bolt (3/8 x 7/8 tomme)	1	
	Bolt (1/4 x 3/8 tomme)	1	
4	Låsesamling	1	Montering af motorhjelmslåsen.
	Motorhjelmslås	1	
	Bolt (1/4 x 3/4 tomme)	2	
	Spændeskive (9/32 tomme)	4	
	Låsemøtrik (1/4 tomme)	2	
	Sikkerhedsmærkat (106-6754)	1	

1


Montering af gearkassens afskærmninger

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Afskærmningsbeslag
1	Gearkassens afskærmning
1	Forbindelsesafskærmning
1	Drivsamlingens afskærmning
3	Møtrik (1/4 tomme)
2	Ansatsbolt
2	Fjederskive
1	Afstandsbøsning
1	Spændeskive (9/32 tomme)
1	Bolt (1/4 x 5/8 tomme)
4	Bolt (3/8 x 1/2 tomme)
2	Bolt (1/4 x 3/8 tomme)

Fremgangsmåde


Bemærk: Hvis der ikke er nogen monteringshuller i brændstoftankens støttebeslag, skal du bore 2 huller på 5,6 mm i diameter som vist i Figur 1.

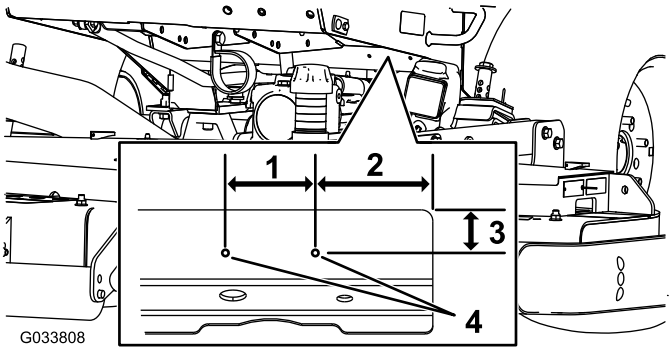

Figur 1

1. 76 mm
2. 100 mm
3. 37 mm
4. Hul – 5,6 mm i diameter


1. Fastgør afskærmningsbeslaget til brændstoftankens støttebeslag med 2 bolte (1/4 x 3/8 tomme) som vist i Figur 2.

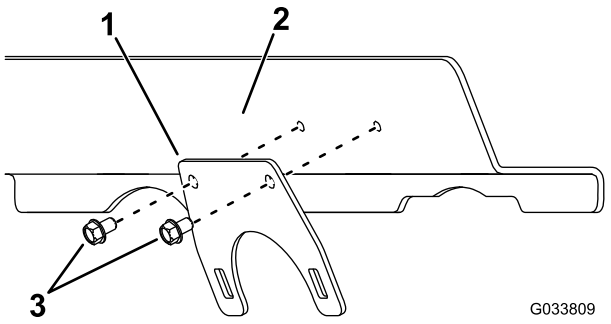

Figur 2

1. Brændstoftankens støttebeslag
2. Afskærmningsbeslag
3. Bolt (1/4 x 3/8 tomme)


2. Fastgør forbindelsesafskærmningen til drivsamlingens afskærmning med en bolt (1/4 x 5/8 tomme), afstandsbøsning, spændeskive (9/32) og møtrik (1/4 tomme) som vist i Figur 3.

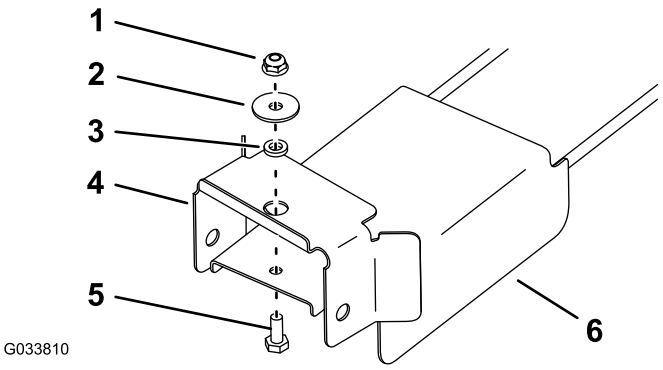

Figur 3

1. Møtrik (1/4 tomme)
2. Spændeskive (9/32 tomme)
3. Afstandsbøsning
4. Forbindelsesafskærmning
5. Bolt (1/4 x 5/8 tomme)
6. Drivsamlingens afskærmning


3. Fastgør forbindelsesafskærmningen på gearkassens afskærmning vha. 2 ansatsbolte, 2 fjederskiver og 2 møtrikker (1/4 tomme) som vist i Figur 4.

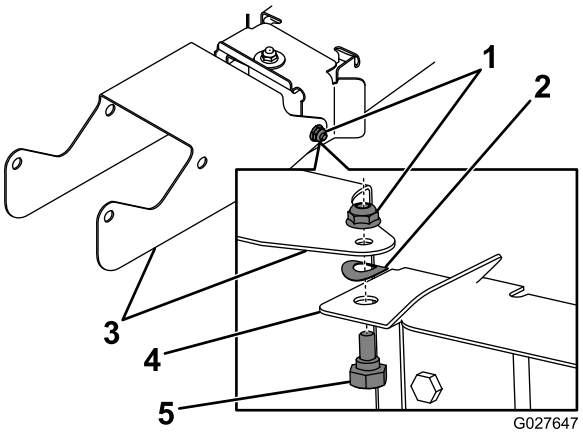

Figur 4

1. Møtrik (1/4 tomme)
2. Fjederskive
3. Gearkassens afskærmning
4. Forbindelsesafskærmning
5. Ansatsbolt

4. Skub tapperne på drivsamlingens afskærmning gennem hullerne i afskærmningsbeslaget (Figur 5).

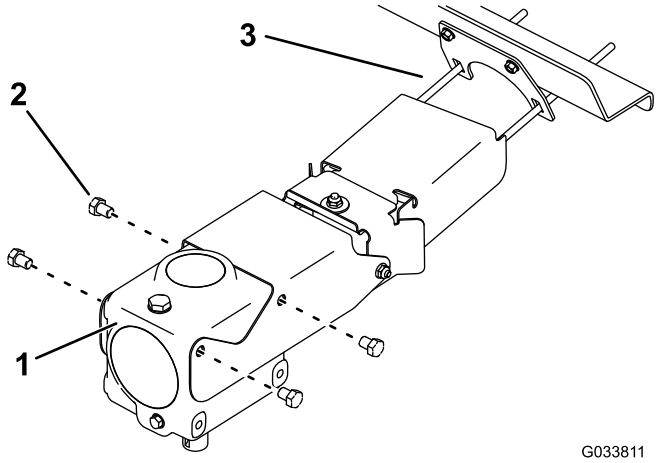

Figur 5

1. Gearkasse
2. Bolt (3/8 x 1/2 tomme)
3. Tapper på drivsamlingens afskærmning

5. Fastgør gearkassens afskærmning til gearkassen vha. 4 bolte (3/8 x 1/2 tomme) som vist i Figur 5.

2


Montering af kraftudtagets afskærmninger

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre kraftudtagsafskærmning
1	Højre kraftudtagsafskærmning
1	Krans
2	Bolt (3/8 x 7/8 tomme)
2	Spændeskive (7/16 tomme)
2	Låsemøtrik (3/8 tomme)
2	Bolt (5/16 x 1/2 tomme)
4	Spændeskive (3/8 tomme)
2	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
2	Møtrik (5/16 tomme)
1	Sikkerhedsmærkat (108-6585)
1	Sikkerhedsmærkat (131-1944)
1	Sikkerhedsmærkat (131-3393)

Fremgangsmåde


Bemærk: Hvis der ikke er nogen monteringshuller i rammen, skal der bores 2 huller på 7 mm i diameter som vist i Figur 6.

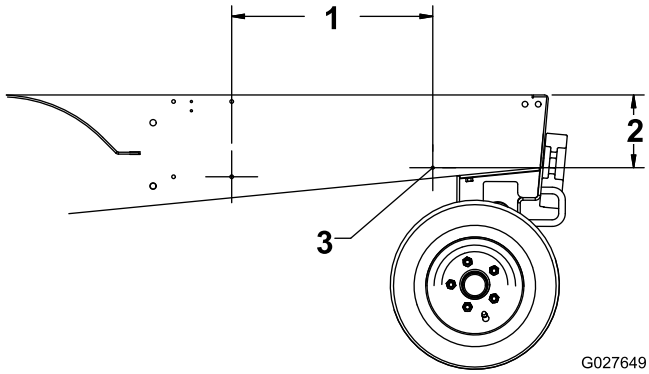

Figur 6

1. 48 cm
2. 17,5 cm
3. Hul – 7 mm i diameter


1. Hvis du har en model med 4-hjulstræk, skal kransen sættes i højre kraftudtagsafskærmning (Figur 7).

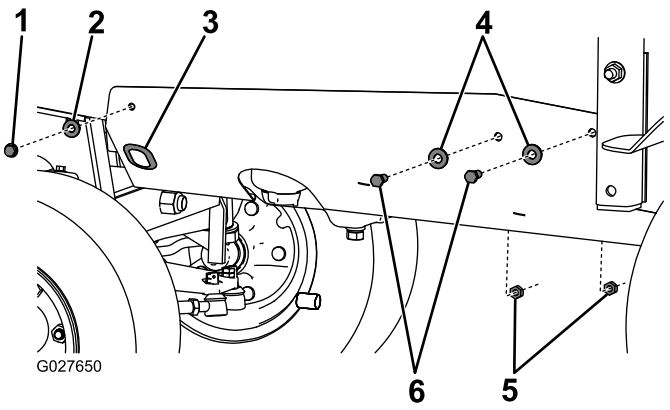

Figur 7

1. Bolt (5/16 x 1/2 tomme)
2. Spændeskive (3/8 tomme)
3. Krans (kun 4-hjulstræk)
4. Spændeskive (7/16 tomme)
5. Låsemøtrik (3/8 tomme)
6. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)


2. Fastgør forsiden af den højre kraftudtagsafskærmning til maskinens højre side med 2 bolte (3/8 x 7/8 tomme), 2 spændeskiver (7/16 tomme) og 2 låsemøtrikker (3/8 tomme) som vist i Figur 7.
3. Fastgør den bageste del af den højre kraftudtagsafskærmning til maskinen med en bolt (5/16 x 1/2 tomme) og en spændeskive (3/8 tomme) som vist i Figur 7.
4. Hvis du har en model med 4-hjulstræk, skal styreslangerne føres gennem kransen, der blev monteret i trin 1.
5. Fastgør forsiden af den venstre kraftudtagsafskærmning til maskinens venstre side med 2 bolte (5/16 x 3/4 tomme), 2 spændeskiver (3/8 tomme) og 2 møtrikker (5/16 tomme) som vist i Figur 8.

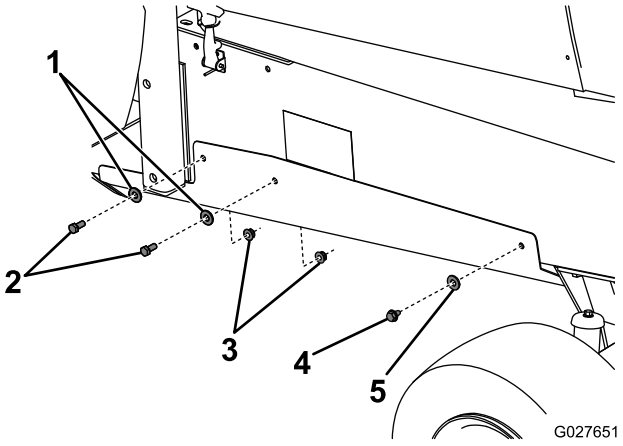

Figur 8

1. Spændeskive (3/8 tomme)
2. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
3. Møtrik (5/16 tomme)
4. Bolt (5/16 x 1/2 tomme)
5. Spændeskive (3/8 tomme)

6. Fastgør den bageste del af den venstre kraftudtagsafskærmning til maskinen med en bolt (5/16 x 1/2 tomme) og en spændeskive (3/8 tomme) som vist i Figur 8.
7. Sæt mærkat 108-6585 på værktøjskassens dæksel (Figur 9).

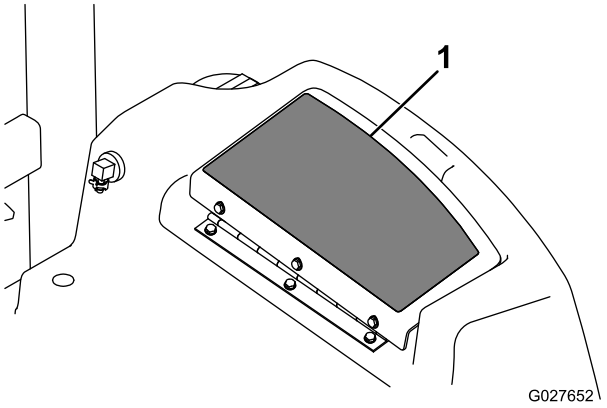


Figur 9

1. Mærkat 108-6585

8. Brug tabellen nedenfor til at vælge den korrekte advarselsmærkat for tippefare for din maskine fra mærkat 131-1944.

	Model 30366	Model 30366+30348	Model 30403	Model 30551	Model 30404	Model 31335	Model 31336
	152 cm grundskjold		158 cm grundskjold	158 cm SDD	183 cm grundskjold	183 cm grundskjold med 4 hjul	183 cm SDD
	SDD	SDD Guardian	Guar-dian/RDD		Guar-dian/RDD	Guar-dian/RDD	
Model 30344 (2-hjulstræk)	C	C	C	E	D	C	B
Model 30345 (4-hjulstræk)	D	D	C	E	B	B	I/T


9. Anbring den nye advarselsmærkat for tippefare over den eksisterende advarsel på mærkaten, du anbragte i trin 7 (Figur 10).

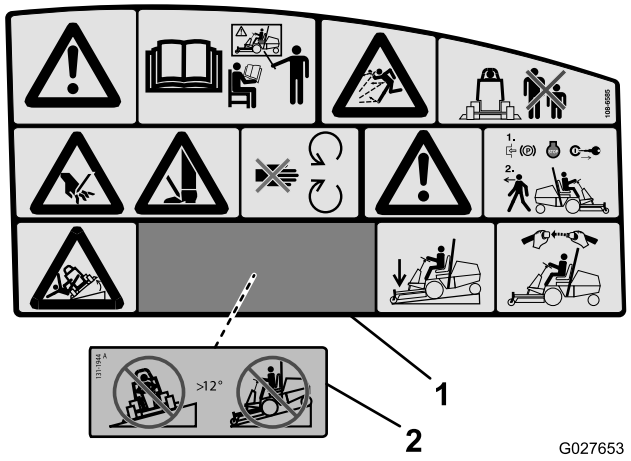

Figur 10

1. Mærkat 131-1944
2. Eksisterende advarsel for tippefare

10. Sæt lydeffektcertifikatdelen af mærkat 131-3393 på bestemmelsesmærkaten, der er placeret på rammen under sædet (Figur 11).

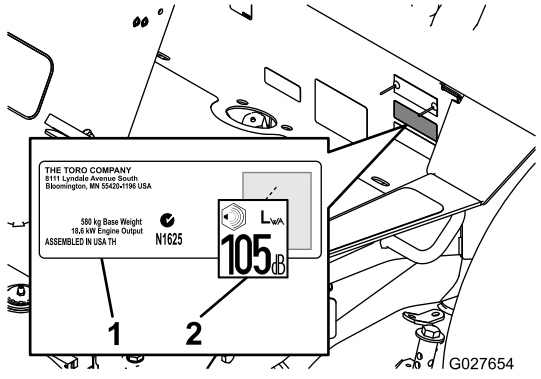

Figur 11

1. Bestemmelsesmærkat
2. Mærkat 131-3393

11. Sæt CE-delen af mærkat 131-3393 på, hvor der er plads i nærheden af bestemmelsesmærkaten.

3


Montering af akselafskærmningen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Akselafskærmning
1	Bolt (3/8 x 7/8 tomme)
1	Bolt (1/4 x 3/8 tomme)

Fremgangsmåde


Bemærk: Hvis der ikke er nogen monteringshuller i rammen, skal der bores et hul på 6 mm i overensstemmelse med Figur 12.

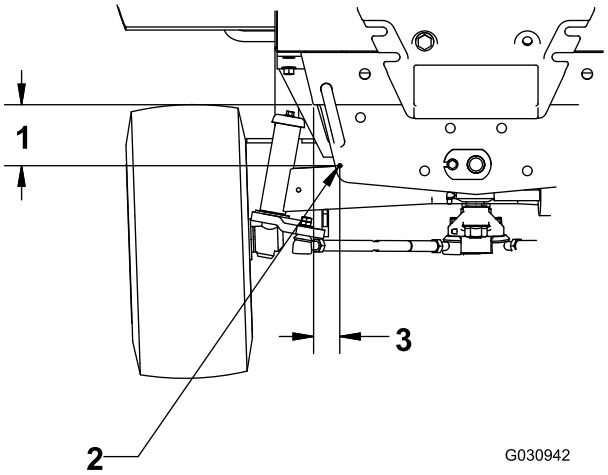

Figur 12

1. 9 cm
2. Hul – 6 mm i diameter
3. 4 cm

1. Vælg akselafskærmningen for enten maskinen med 2-hjulstræk eller 4-hjulstræk (Figur 13).

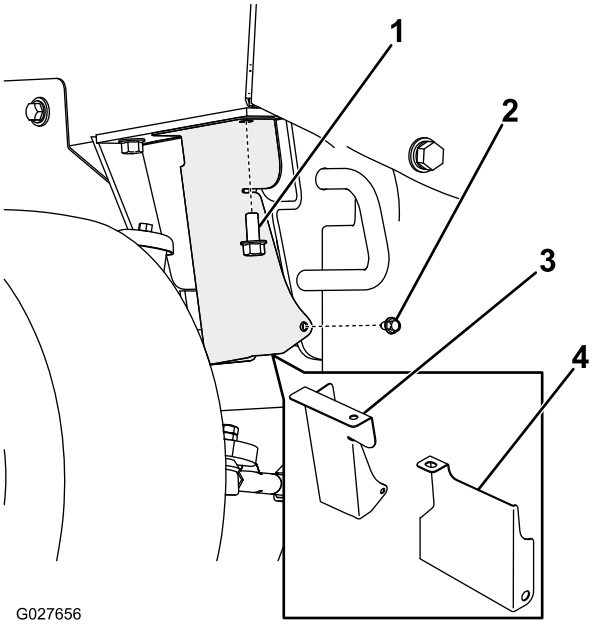

Figur 13

1. Bolt (3/8 x 7/8 tomme)
2. Bolt (1/4 x 3/8 tomme)
3. Akselafskærmning til 2-hjulstræk
4. Akselafskærmning til 4-hjulstræk

2. Monter akselafskærmningen på maskinen vha. de medfølgende bolte (Figur 13).

4


Montering af motorhjelmslåsen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Låsesamling
1	Motorhjelmslås
2	Bolt (1/4 x 3/4 tomme)
4	Spændeskive (9/32 tomme)
2	Låsemøtrik (1/4 tomme)
1	Sikkerhedsmærkat (106-6754)

Fremgangsmåde

1. Åbn motorhjelmen.
2. Monter motorhjelmslåsen på kølerrammen vha. de medfølgende fastgørelsesanordninger (Figur 14).

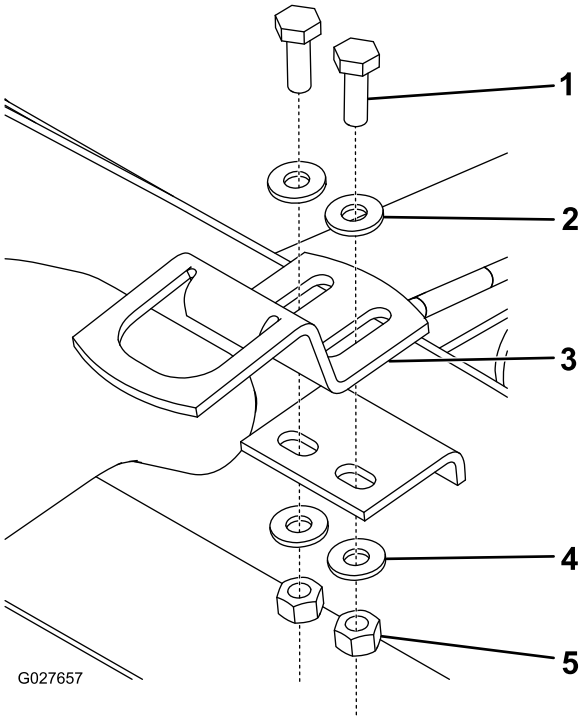


Figur 14

1. Bolt (1/4 x 3/4 tomme)
2. Spændeskive (9/32 tomme)
3. Motorhjelmslås
4. Spændeskive (9/32 tomme)
5. Låsemøtrik (1/4 tomme)

3. Fjern spændeskiven og møtrikken fra låsesamlingen.
4. Sæt låsesamlingen og spændeskiven i hullet på motorhjelmen, og fastgør den på bunden med møtrikken (Figur 15).

   Bemærk: Sørg for, at låsen vender korrekt.

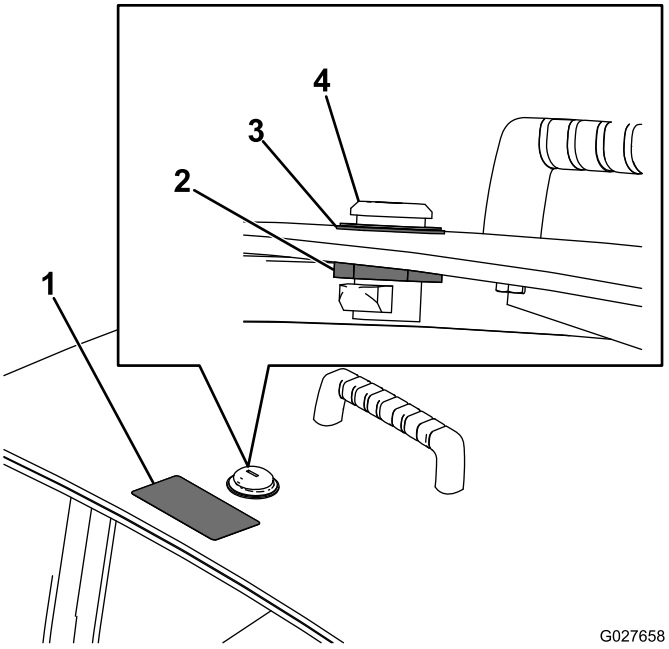

Figur 15

1. Mærkat 106-6754
2. Møtrik
3. Spændeskive
4. Låsesamling

5. Sæt mærkaten på motorhjelmen ved siden af låsen (Figur 15).

Bemærkninger:



Count on it.