Form No. 3402-963 Rev A

Set met CE-scherm

Groundsmaster® 3280-D tractie-eenheid

Modelnr.: 30215

Installatie-instructies

Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Veiligheid

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

⚠ VOORZICHTIG

Deze machine stelt de gebruiker bloot aan geluidsniveaus van meer dan 85 dBA. Bij langdurige blootstelling kan dit leiden tot gehoorbeschadiging.

Draag gehoorbescherming als u deze machine gebruikt.

Geluidsniveau

Deze machine heeft een geluidsniveau van 105 dBA met een onzekerheidswaarde (K) van 1 dBA.

Het geluidsniveau werd bepaald volgens de procedures in ISO 11094.

Geluidsdruk

Deze machine oefent een geluidsdruk van 90 dBA uit op het gehoor van de bestuurder, met een onzekerheidswaarde (K) van 1 dBA.

De geluidsdruk is vastgesteld volgens de procedures in EN ISO 5395:2013.

Trillingsniveau

Hand-arm

Gemeten trillingsniveau voor de rechterhand = 1,25 m/s^2.

Gemeten trillingsniveau voor de linkerhand = 1,28 m/s^2.

Onzekerheidswaarde (K) = 0,5 m/s^2.

De gemeten waarden zijn bepaald volgens de procedures in EN ISO 5395:2013.

Gehele lichaam

Gemeten trillingsniveau = 0,37 m/s^2.

Onzekerheidswaarde (K) = 0,5 m/s^2.


De gemeten waarden zijn bepaald volgens de procedures in EN ISO 5395:2013.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden
3402-963 A

Veiligheids- en instructiestickers

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

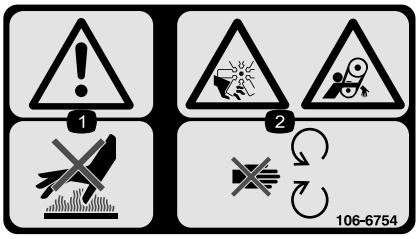


106-6754

1. Waarschuwing – Raak het hete oppervlak niet aan.
2. Ledematen kunnen worden gesneden/geamputeerd en worden gegrepen, ventilator, riem – Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.




131-3393

1. Lees de *Gebruikershandleiding*.

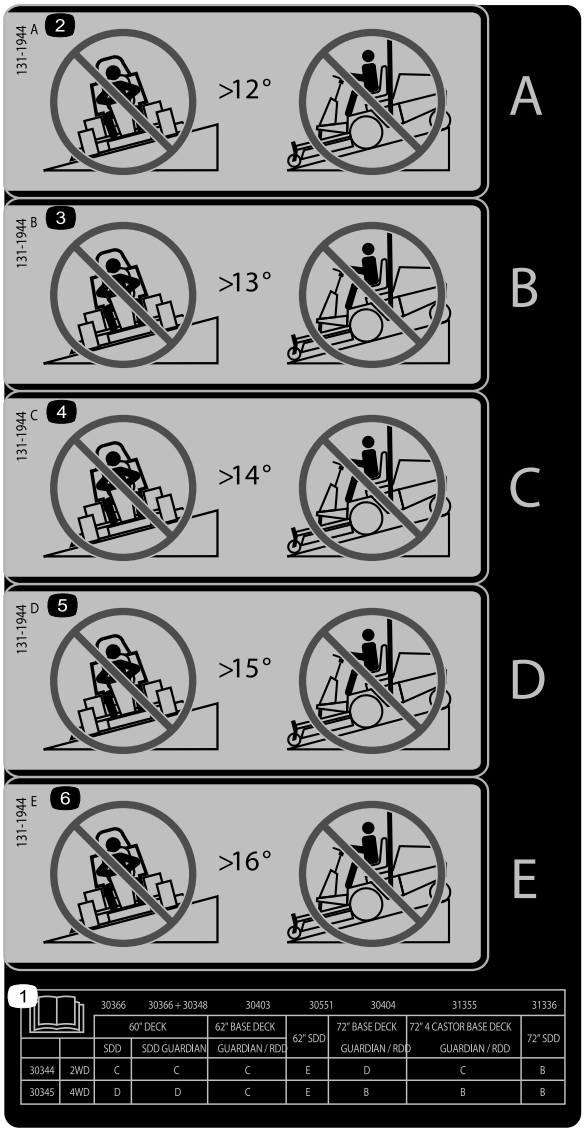

131-1944

1. Lees de *Gebruikershandleiding* en raadpleeg onderstaande tabel om de juiste sticker voor uw machine te bepalen.
2. Rijd niet van of dwars op hellingen van meer dan 12 graden.
3. Rijd niet van of dwars op hellingen van meer dan 13 graden.
4. Rijd niet van of dwars op hellingen van meer dan 14 graden.
5. Rijd niet van of dwars op hellingen van meer dan 15 graden.
6. Rijd niet van of dwars op hellingen van meer dan 16 graden.

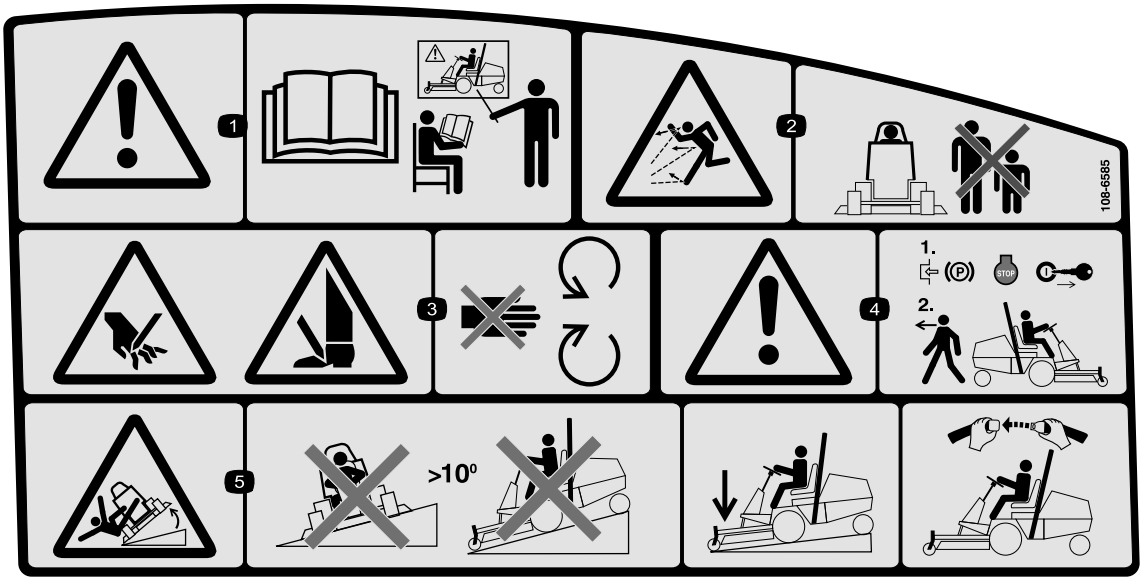

108-6585

(Aanbrengen op 114-2855 voor machines die moeten voldoen aan EU-voorschriften)

* Deze veiligheidssticker waarschuwt voor gebruik op hellingen en moet worden aangebracht op de machine volgens de Europese veiligheidsnorm voor grasmaaiers EN ISO 5395:2013. De aangegeven maximale hellinghoeken waarbij deze machine veilig kan worden gebruikt, zijn gebaseerd op deze norm.

1. Waarschuwing – Lees de *Gebruikershandleiding*; alle bestuurders moeten instructie hebben ontvangen voordat zij de machine bedienen.
2. De machine kan voorwerpen uitwerpen – Houd omstanders op een veilige afstand van de machine en zorg ervoor dat de grasgeleider is gemonteerd.
3. Handen of voeten kunnen worden gesneden/geamputeerd, maaimes – Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
4. Waarschuwing – Stel de parkeerrem in werking en verwijder het contactsleuteltje voordat u de machine achterlaat.
5. Machine kan kantelen – Gebruik de maaimachine niet op hellingen van meer dan 10 graden; laat het maaidek neer als u een helling afrijdt, en doe de veiligheidsgordel om als de rolbeugel is gemonteerd.

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Schermbevestiging	1	De schermen van de tandwielkast monteren.
	Scherm van tandwielkast	1	
	Verbindingsscherm	1	
	Scherm van aandrijving	1	
	Moer (1/4")	3	
	Borstbout	2	
	Veerring	2	
	Afstandsstuk	1	
	Ring (9/32")	1	
	Bout (1/4 x 5/8")	1	
	Bout (3/8 x 1/2")	4	
	Bout (1/4 x 3/8")	2	
2	Linker scherm van de aftakas	1	De schermen van de aftakas monteren.
	Rechter scherm van de aftakas	1	
	Pakkingring	1	
	Bout (3/8 x 7/8")	2	
	Ring (7/16")	2	
	Borgmoer (3/8")	2	
	Bout (5/16 x 1/2")	2	
	Ring (3/8")	4	
	Bout (5/16 x 3/4")	2	
	Moer (5/16")	2	
	Veiligheidssticker (108-6585)	1	
	Veiligheidssticker (131-1944)	1	
	Veiligheidssticker (131-3393)	1	
3	Asscherm	1	Het asscherm monteren.
	Bout (3/8 x 7/8")	1	
	Bout (1/8 x 3/4")	1	
4	Slot	1	De motorkapvergrendeling monteren.
	Motorkapvergrendeling	1	
	Bout (1/4 x 3/4")	2	
	Ring (9/32")	4	
	Borgmoer (1/4")	2	
	Veiligheidssticker (106-6754)	1	

1


De schermen van de tandwielkast monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Schermbevestiging
1	Scherm van tandwielkast
1	Verbindingsscherm
1	Scherm van aandrijving
3	Moer (1/4")
2	Borstbout
2	Veerring
1	Afstandsstuk
1	Ring (9/32")
1	Bout (1/4 x 5/8")
4	Bout (3/8 x 1/2")
2	Bout (1/4 x 3/8")

Procedure


Opmerking: Als er geen montageopeningen in de steunbeugel van de brandstoftank zitten, moet u 2 openingen met een diameter van 5,6 mm boren zoals getoond in Figuur 1.

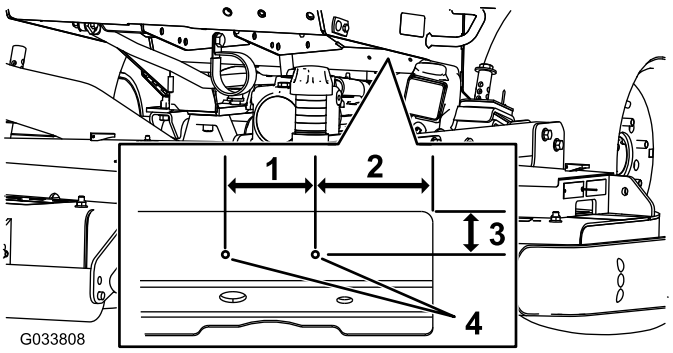

Figuur 1

1. 76 mm
2. 100 mm
3. 37 mm
4. Opening – diameter van 5,6 mm


1. Bevestig de schermbevestiging aan de steunbeugel van de brandstoftank met 2 bouten (1/4 x 3/8"); zoals getoond in Figuur 2.

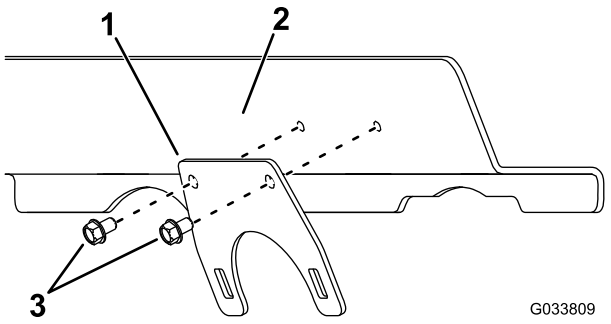

Figuur 2

1. Steunbeugel van brandstoftank
2. Schermbevestiging
3. Bout (1/4 x 3/8")


2. Bevestig het verbindingsscherm met een bout (1/4 x 5/8"), afstandsstuk, ring (9/32") en moer (1/4") aan het scherm van de aandrijving, zoals getoond in Figuur 3.

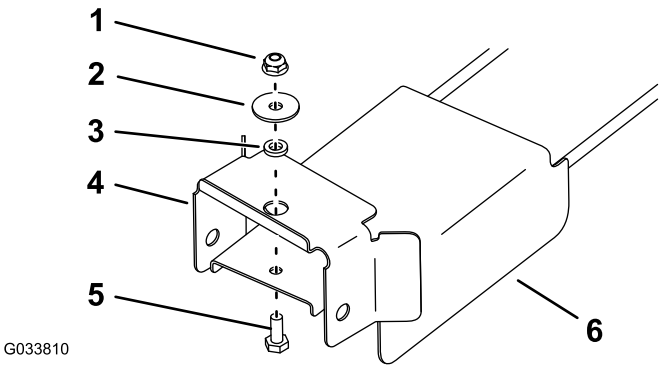

Figuur 3

1. Moer (1/4")
2. Ring (9/32")
3. Afstandsstuk
4. Verbindingsscherm
5. Bout (1/4 x 5/8")
6. Scherm van aandrijving


3. Bevestig het verbindingsscherm aan het scherm van de tandwielkast met 2 schouderbouten, 2 veerringen en 2 moeren (1/4"), zoals getoond in Figuur 4.

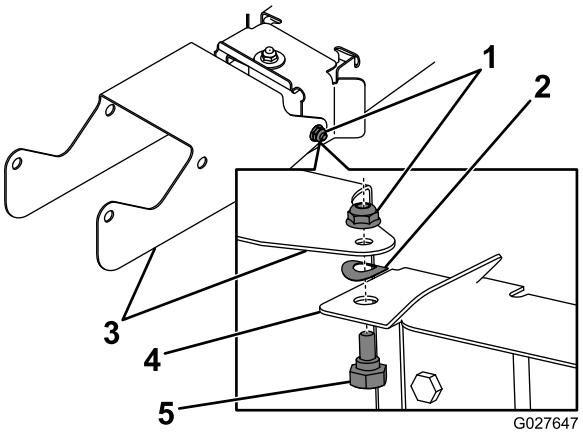

Figuur 4

1. Moer (1/4")
2. Veerring
3. Scherm van tandwielkast
4. Verbindingsscherm
5. Borstbout

4. Schuif de stangen van het scherm van de aandrijving door de openingen in de schermbevestiging (Figuur 5).

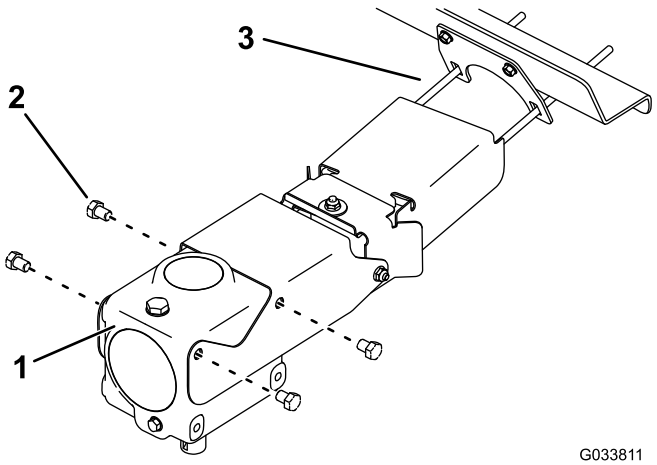

Figuur 5

1. Tandwielkast
2. Bout (3/8 x 1/2")
3. Stangen van het scherm van de aandrijving

5. Bevestig het scherm van de tandwielkast aan de tandwielkast met 4 bouten (3/8 x 1/2"); zoals getoond in Figuur 5.

2


De schermen van de aftakas monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Linker scherm van de aftakas
1	Rechter scherm van de aftakas
1	Pakkingring
2	Bout (3/8 x 7/8")
2	Ring (7/16")
2	Borgmoer (3/8")
2	Bout (5/16 x 1/2")
4	Ring (3/8")
2	Bout (5/16 x 3/4")
2	Moer (5/16")
1	Veiligheidssticker (108-6585)
1	Veiligheidssticker (131-1944)
1	Veiligheidssticker (131-3393)

Procedure


Opmerking: Als er geen montageopeningen in het frame zitten, moet u 2 openingen (met een diameter van 7 mm) boren, zoals getoond in Figuur 6.

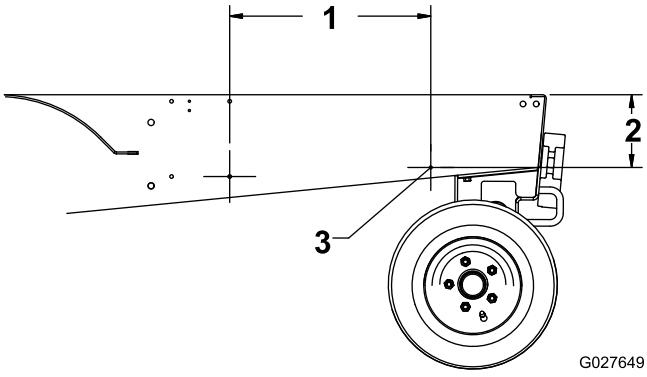

Figuur 6

1. 48 cm
2. 17,5 cm
3. Opening – diameter van 7 mm


1. Als u een model met vierwielaandrijving hebt, moet u de pakkingring in het rechter scherm van de aftakas plaatsen (Figuur 7).

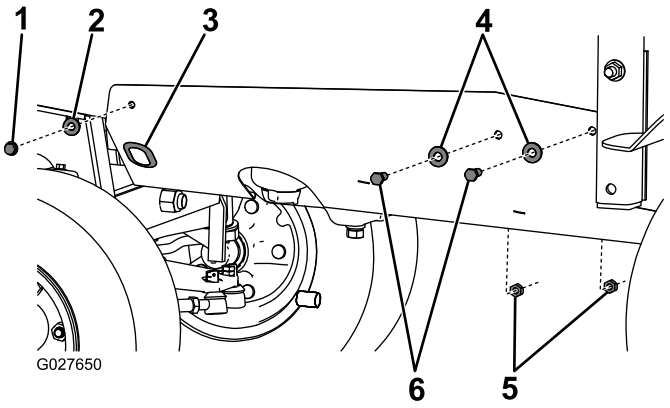

Figuur 7

1. Bout (5/16 x 1/2")
2. Ring (3/8")
3. Pakkingring (alleen vierwielaandrijving)
4. Ring (7/16")
5. Borgmoer (3/8")
6. Bout (5/16 x 3/4")


2. Monteer de voorkant van het rechter scherm van de aftakas aan de rechterzijde van de machine met 2 bouten (3/8 x 7/8"), 2 ringen (7/16") en 2 borgmoeren, zoals getoond in Figuur 7.
3. Monteer de achterkant van het rechter scherm van de aftakas met een bout (5/16 x 1/2") en ring (3/8") aan de machine, zoals getoond in Figuur 7.
4. Als u een model met vierwielaandrijving hebt, moet u de besturingsslangen door de pakkingring leiden die u hebt gemonteerd in stap 1.
5. Monteer de voorkant van het linker scherm van de aftakas aan de linkerzijde van de machine met 2 bouten (5/16 x 3/4"), 2 ringen (3/8") en 2 moeren (5/16"), zoals getoond in Figuur 8.

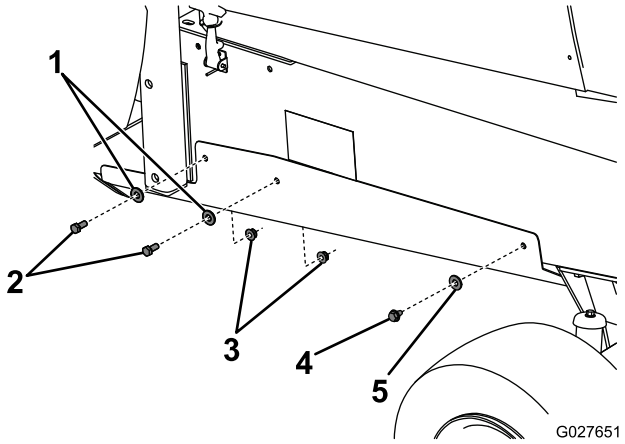

Figuur 8

1. Ring (3/8")
2. Bout (5/16 x 3/4")
3. Moer (5/16")
4. Bout (5/16 x 1/2")
5. Ring (3/8")

6. Monteer de achterkant van het linker scherm van de aftakas met een bout (5/16 x 1/2") en ring (3/8") aan de machine, zoals getoond in Figuur 8.
7. Breng sticker 108-6585 aan op de kap van de gereedschapskist (Figuur 9).

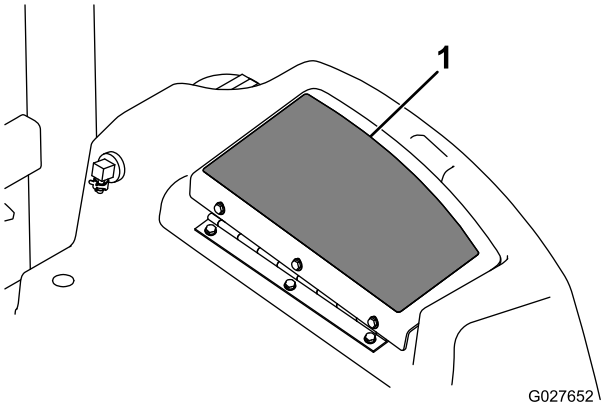


Figuur 9

1. Sticker 108-6585

8. Gebruik onderstaande tabel om de juiste waarschuwingssticker voor kantelgevaar voor uw machine te selecteren van sticker 131-1944.

	Model 30366	Model 30366+30348	Model 30403	Model 30551	Model 30404	Model 31335	Model 31336
	basisdek van 152 cm		basisdek van 157 cm	zijafvoerdek van 157 cm	basisdek van 183 cm	basisdek van 183 cm met 4 zwenkwielen	zijuitworpdek van 183 cm
	Zijuitworp	Zijuitworp Guardian	Guardian/achteruitworp		Guardian/achteruitworp	Guardian/achteruitworp	
Model 303442 (tweewielaandrijving)	C	C	C	E	D	C	B
Model 303454 (vierwielaandrijving)	D	D	C	E	B	B	NVT


9. Plaats de nieuwe waarschuwingssticker voor kantelgevaar over de bestaande waarschuwing voor kantelgevaar op de sticker die u hebt aangebracht in stap 7 (Figuur 10).

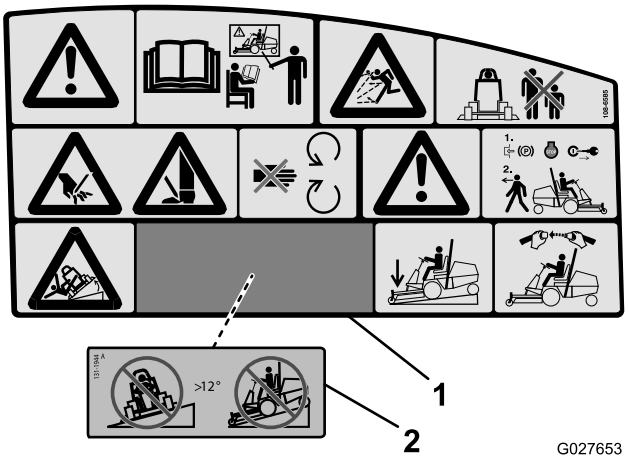

Figuur 10

1. Sticker 131-1944
2. Bestaande waarschuwing voor kantelgevaar

10. Breng het gedeelte van sticker 131-3393 voor de geluidsdruk aan op het plaatje met wettelijke informatie dat zich op het frame onder de stoel bevindt (Figuur 11).

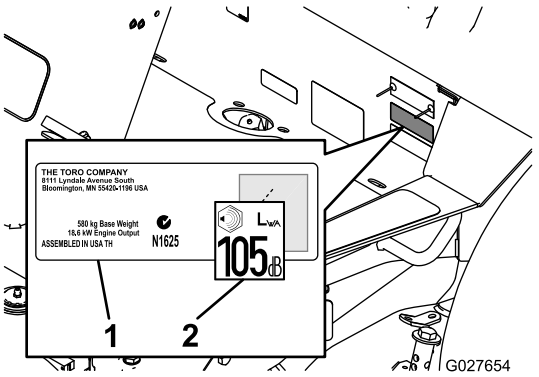

Figuur 11

1. Plaatje met wettelijke informatie
2. Sticker 131-3393

11. Breng het CE-gedeelte van sticker 131-3393 aan waar er plaats is bij het plaatje met wettelijke informatie.

3


Het asscherm monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Asscherm
1	Bout (3/8 x 7/8")
1	Bout (1/8 x 3/4")

Procedure


Opmerking: Als er geen montageopeningen in het frame zitten, moet u de opening van 6 mm boren volgens Figuur 12.

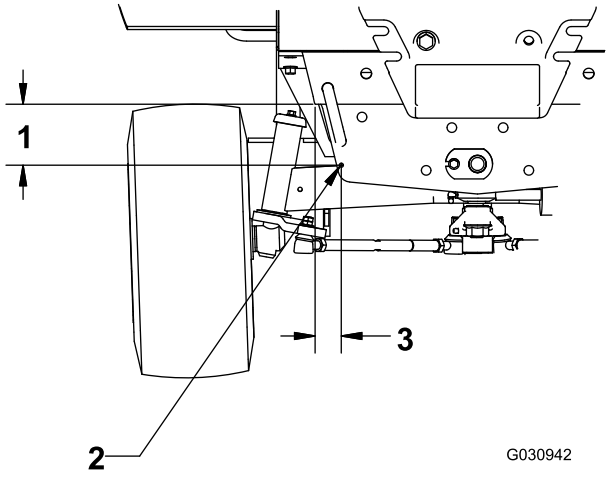

Figuur 12

1. 9 cm
2. Opening – diameter van 6 mm
3. 4 cm

1. Kies het asscherm voor de machine met tweewiel- of vierwielaandrijving (Figuur 13).

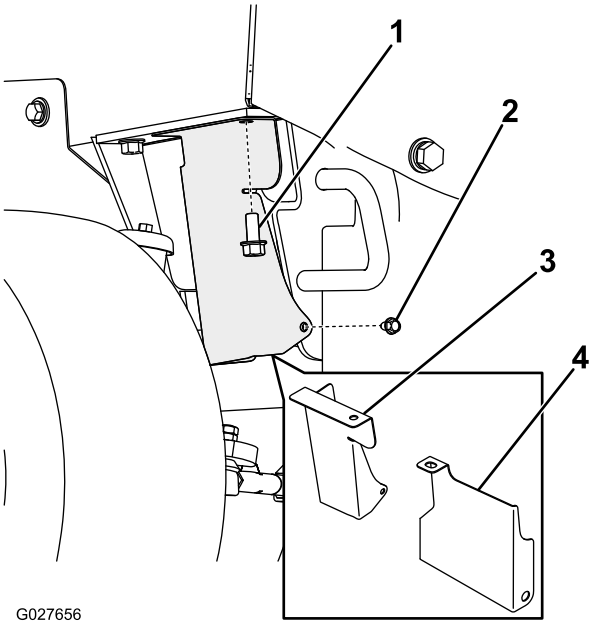

Figuur 13

1. Bout (3/8 x 7/8")
2. Bout (1/8 x 3/4")
3. Asscherm tweewielaandrijving
4. Asscherm vierwielaandrijving

2. Bevestig het asscherm aan de machine met de meegeleverde bouten (Figuur 13).

4


De motorkapvergrendeling monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Slot
1	Motorkapvergrendeling
2	Bout (1/4 x 3/4")
4	Ring (9/32")
2	Borgmoer (1/4")
1	Veiligheidssticker (106-6754)

Procedure

1. Open de motorkap.
2. Bevestig de motorkapvergrendeling aan het radiateurframe met het meegeleverde bevestigingsmateriaal (Figuur 14).

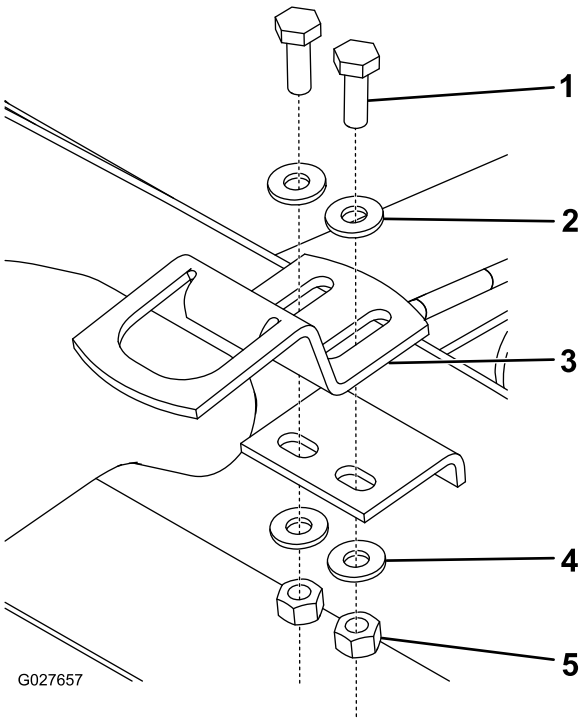


Figuur 14

1. Bout (1/4 x 3/4")
2. Ring (9/32")
3. Motorkapvergrendeling
4. Ring (9/32")
5. Borgmoer (1/4")

3. Verwijder de ring en moer van het slot.
4. Plaats het slot en de ring in de opening op de kap en bevestig deze met de moer (Figuur 15).

Opmerking: Controleer of het slot juist geplaatst is.

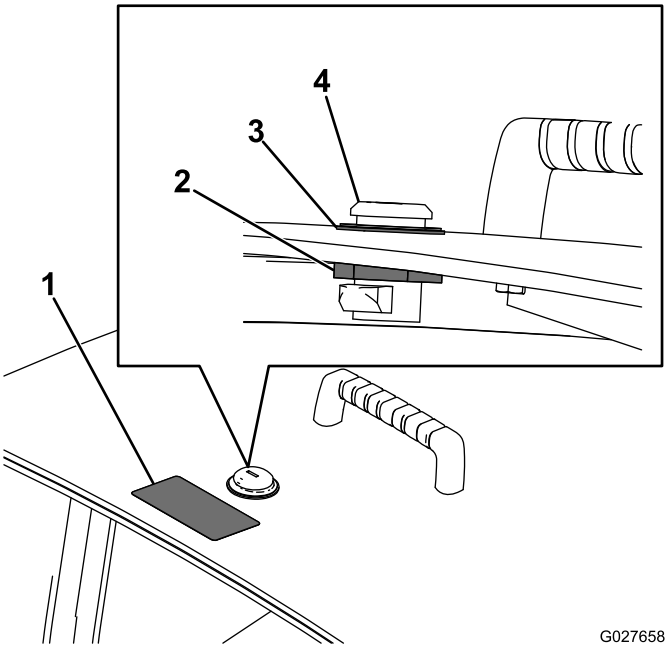

Figuur 15

1. Sticker, 106-6754
2. Moer
3. Ring
4. Slot

5. Breng de sticker aan op de motorkap naast de vergrendeling (Figuur 15).

Opmerkingen:



Count on it.