



Set voor achteruitrijalarm

Workman® GTX multifunctioneel werkvoertuig

Modelnr.: 133-3018

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine gebruiksklaar maken.
2	Magnetische schakelaar Schakelaarplaat Slotschroef (nr. 10 x 5/8 inch) Borgmoer (nr. 10)	1 1 1 1	Monteer de magnetische schakelaar.
3	Kabelboom Tie-wrap Alarm	1 6 1	De kabelboom leiden.
4	Geen onderdelen vereist	–	De accu aansluiten.
5	Geen onderdelen vereist	–	Testen of het alarm werkt.

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.




1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer het voertuig op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, zet de motor uit en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Koppel de minkabel los van de accu; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.
3. Verwijder de stoel; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.
4. Breng de laadbak omhoog; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.

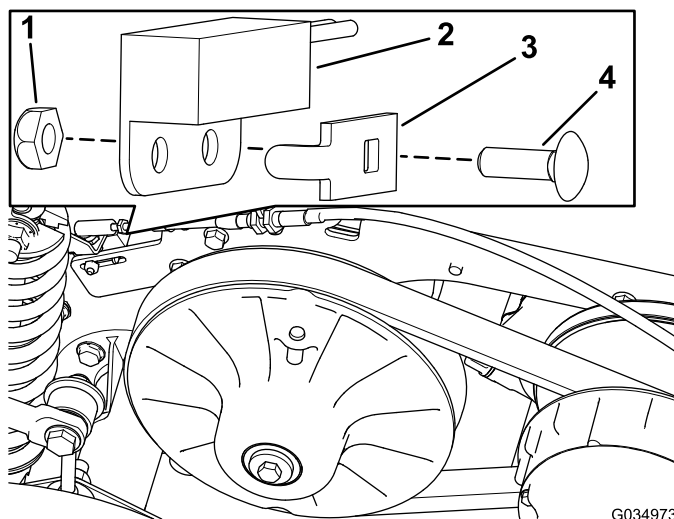

Figuur 1

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Borgmoer (nr. 10) | 3. Schakelaarplaat |
| 2. Magnetische schakelaar | 4. Slotschroef (nr. 10 x 5/8 inch) |

G034973

2

De magnetische schakelaar monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Magnetische schakelaar
1	Schakelaarplaat
1	Slotschroef (nr. 10 x 5/8 inch)
1	Borgmoer (nr. 10)

Procedure

1. Breng de magnetische schakelaar aan in de beugel van de transaxle; gebruik hierbij de schakelaarplaat, de slotschroef (nr. 10 x 5/8 inch) en de borgmoer (nr. 10); zie [Figuur 1](#).

Opmerking: Zorg ervoor dat er een kleine ruimte tussen de lip van de schakelhendel en de schakelaar zit. Als er geen ruimte is, buig dan de lip van de schakelhendel om voor ruimte te zorgen.

2. Schakel de machine in ACHTERUIT en zorg dat de lip van de schakelhendel uitgelijnd is met het raakvlak op de schakelhendel, terwijl u de borgmoer (nr. 10) aandraait.
3. Koppel de aansluiting van de achteruitschakelaar aan op de schakelaar ([Figuur 2](#)).

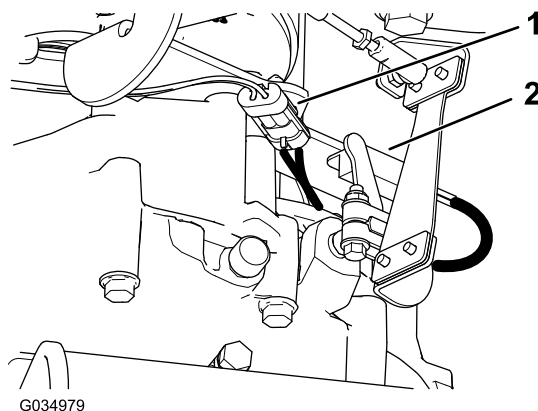

G034979

Figuur 2

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Aansluiting van achteruitschakelaar | 2. Magnetische schakelaar |
|--|---------------------------|


3

De kabelboom leiden en het alarm monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom
6	Tie-wrap
1	Alarm

Procedure

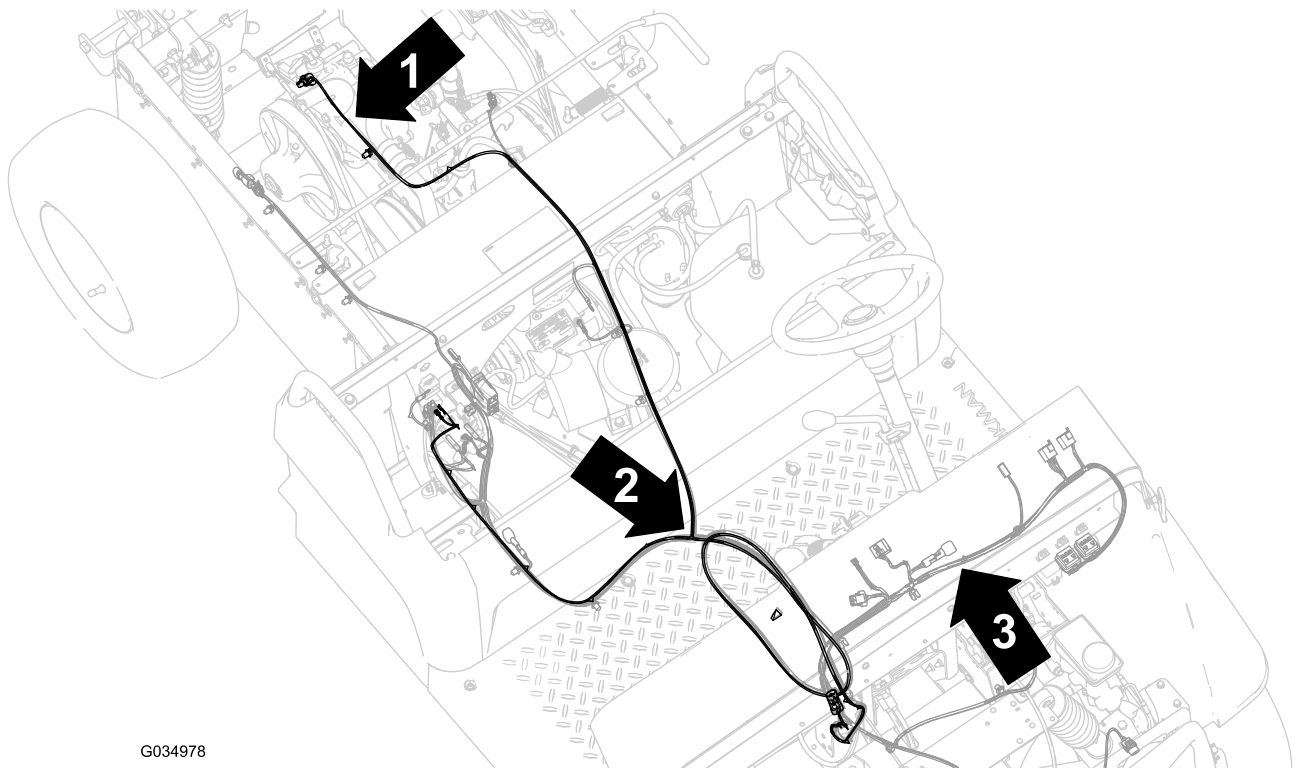


G034978

Figuur 3

1. Kabelboom van set
2. 'T' en lus op de kabelboom van de set
3. Kabelboom van machine

Belangrijk: Als er geen set voor meerdere passagiers gemonteerd is op uw voertuig, dient u de optieaftakking van de kabelboom met 1 meter in te korten. Maak een lus bij de 'T' van de optieaftakking van de kabelboom en bevestig met een kabelbinder (Figuur 3 en Figuur 4).

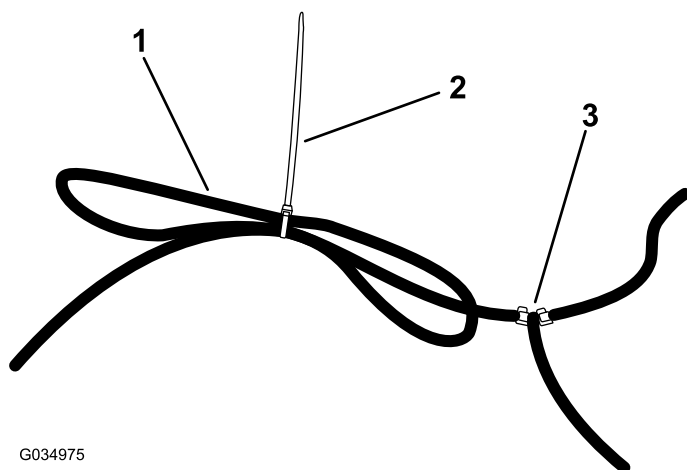


G034975

Figuur 4

1. Lus in de optieaftakking
2. Kabelbinder
3. 'T'

1. Leid de kabelboom van de set naar voren langs de transaxlebeugel, en steek de schuifsteun van de kabelboom in de trasaxlebeugel (Figuur 5).

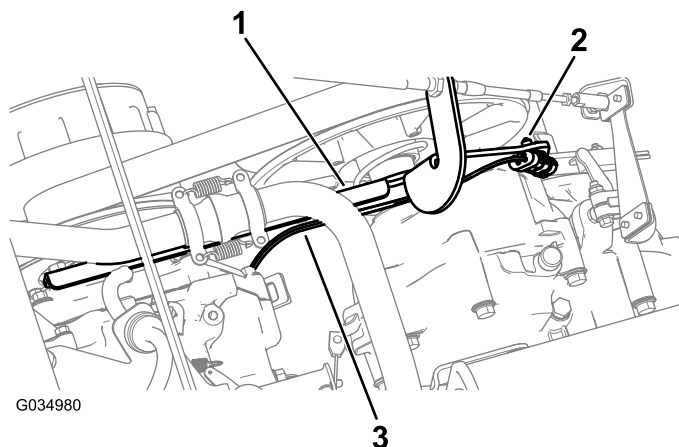


G034980

Figuur 5

1. Transaxlebeugel
2. Schuifsteun
3. Kabelboom van set

2. Leid de kabelboom van de set langs de linkerkant van de motor; volg de kabelboom van de machine en breng waar nodig kabelbinders aan (Figuur 6).

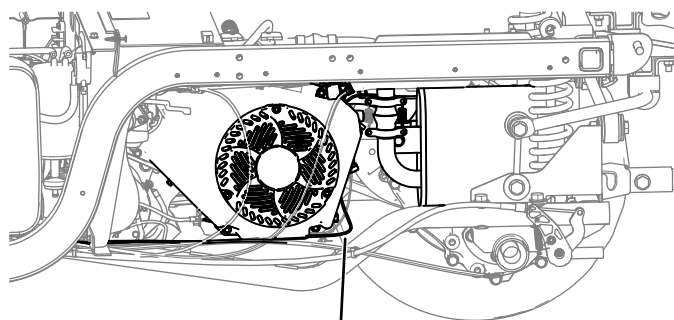


G034990

Figuur 6

1. Kabelboom van set

3. Zet de hendels van het afdekpaneel omhoog en verwijder het afdekpaneel om bij de opening voor het alarm in het achterframepaneel te komen (Figuur 7).

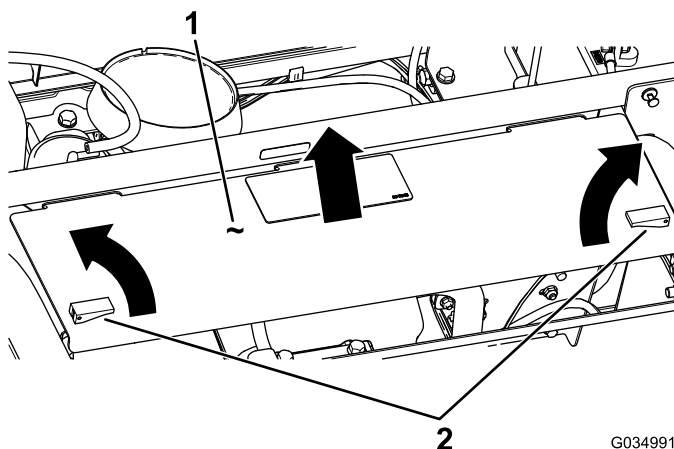


G034991

Figuur 7

1. Afdekpaneel
2. Hendels van afdekpaneel

4. Schroef de dop van het alarm (Figuur 8).

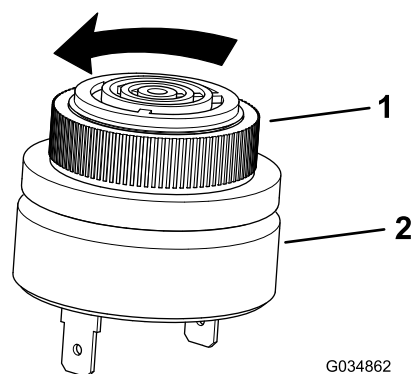


G034862

Figuur 8

1. Dop
2. Alarm

5. Steek het alarm in de opening in het achterframepaneel en schroef de dop op het alarm (Figuur 9).

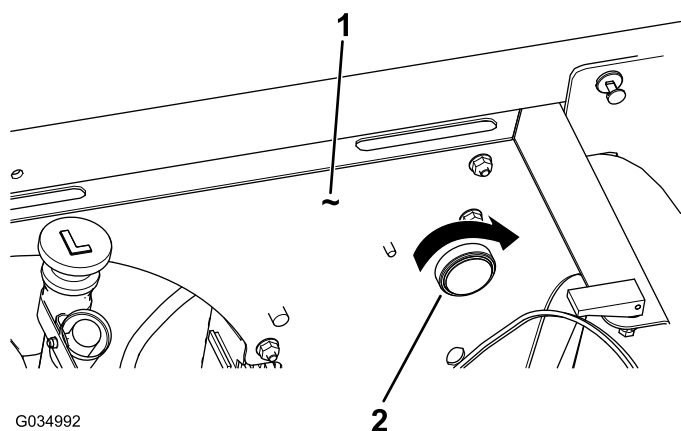


G034992

Figuur 9

1. Achterframepaneel
2. Dop voor alarm

6. Verbind de 2 vrouwelijke aansluitingen van de kabelboom van de set met de 2 mannelijke aansluitingen van het alarm (Figuur 10).

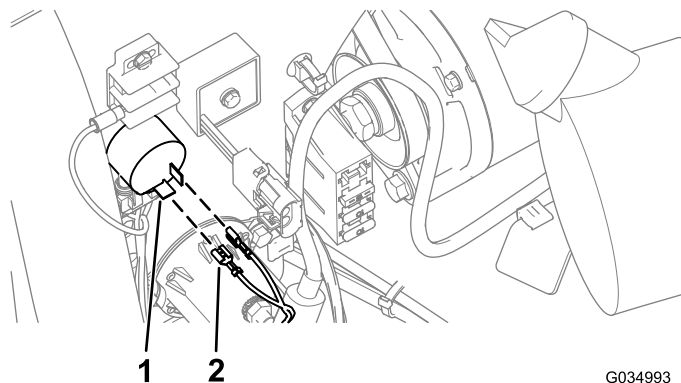


G034993

Figuur 10

1. Mannelijke aansluiting van het alarm
2. Vrouwelijke aansluiting op de kabelboom van de set

7. Gebruik een trekveer om de optieaansluiting naar de voorzijde van de machine te leiden, onder de voetplaat en door het dashboard, en breng waar nodig kabelbinders aan (Figuur 11).

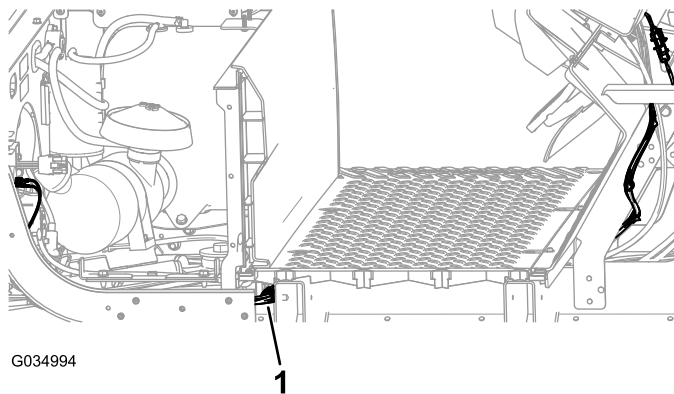


G034994

Figuur 11

1. Kabelboom van set

8. Sluit de optieaansluiting aan op de optiestekker van de machinekabelboom (Figuur 12).

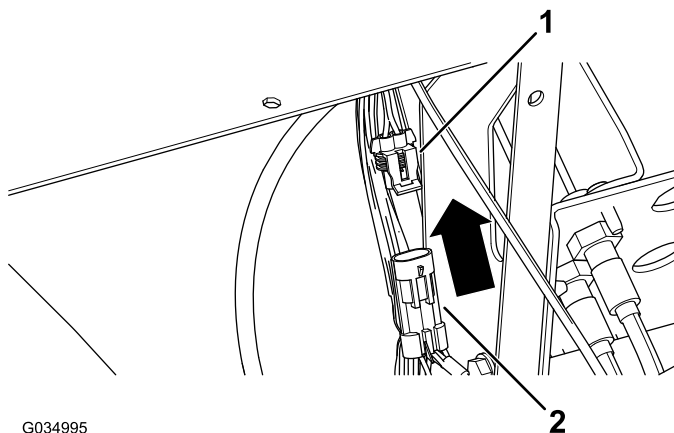

G034995

Figuur 12

1. Optiestekker
2. Optieaansluiting

4

De accu aansluiten

Geen onderdelen vereist

Procedure

Koppel de minkabel aan; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.

5

Testen of het alarm werkt

Geen onderdelen vereist

Procedure

Schakel de machine in ACHTERUIT; u moet nu het alarm horen.

Schakel de machine in VOORUIT of NEUTRAAL; het alarm moet stoppen.

Opmerkingen:



Count on it.