



Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Avståndsbrytare Brytarplatta Vagnsbult (nr 10 x 5/8 tum) Låsmutter (nr 10)	1 1 1 1	Montera avståndsbrytaren.
3	Kablage Kabelband Larm	1 6 1	Dra kablaget.
4	Inga delar krävs	–	Ansluta batteriet.
5	Inga delar krävs	–	Testa larmets funktion.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.




1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta, lägg i parkeringsbromsen, slå av motorn och ta ut nyckeln.
2. Koppla bort batteriets minuskabel. Se *bruksanvisningen*.
3. Ta bort sätesenheten. Se *bruksanvisningen*.
4. Höj upp lastlådan. Se *bruksanvisningen*.

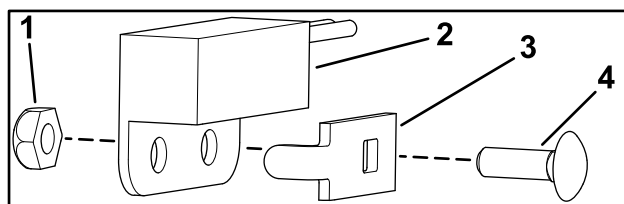

Figur 1

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Låsmutter (nr 10) | 3. Brytarplatta |
| 2. Avståndsbrytare | 4. Vagnsbult (nr 10 x 5/8 tum) |

G034973

2

Montera avståndsbrytaren

Delar som behövs till detta steg:


1	Avståndsbrytare
1	Brytarplatta
1	Vagnsbult (nr 10 x 5/8 tum)
1	Låsmutter (nr 10)

Tillvägagångssätt

1. Montera avståndsbrytaren i skåran i växellådsfästet med brytarplattan, vagnsbulten (nr 10 x 5/8 tum) och låsmuttern (nr 10) enligt [Figur 1](#).

Obs: Se till att det finns ett litet mellanrum mellan fliken på växelspaken och brytaren. Om det inte finns något mellanrum ska du böja upp fliken på växelspaken för att skapa utrymme.

2. Lägg i BACKLÄGET och se till att fliken på växelspaken ligger i linje med brytarens mål medan du drar åt låsmuttern (nr 10).
3. Anslut omkopplarledningen för backning till brytaren ([Figur 2](#)).

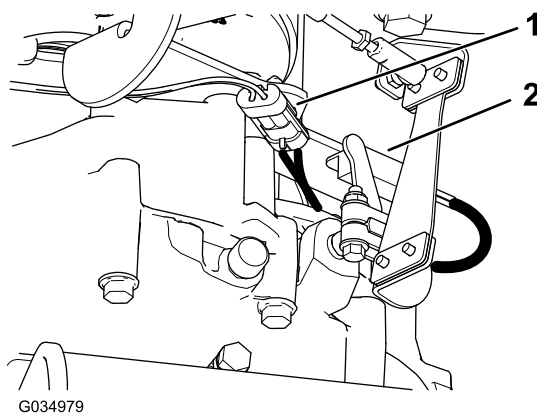

Figur 2

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Omkopplarledning för backning | 2. Avståndsbrytare |
|----------------------------------|--------------------|

G034979


3

Dra kablaget och montera larmet

Delar som behövs till detta steg:

1	Kablage
6	Kabelband
1	Larm

Tillvägagångssätt

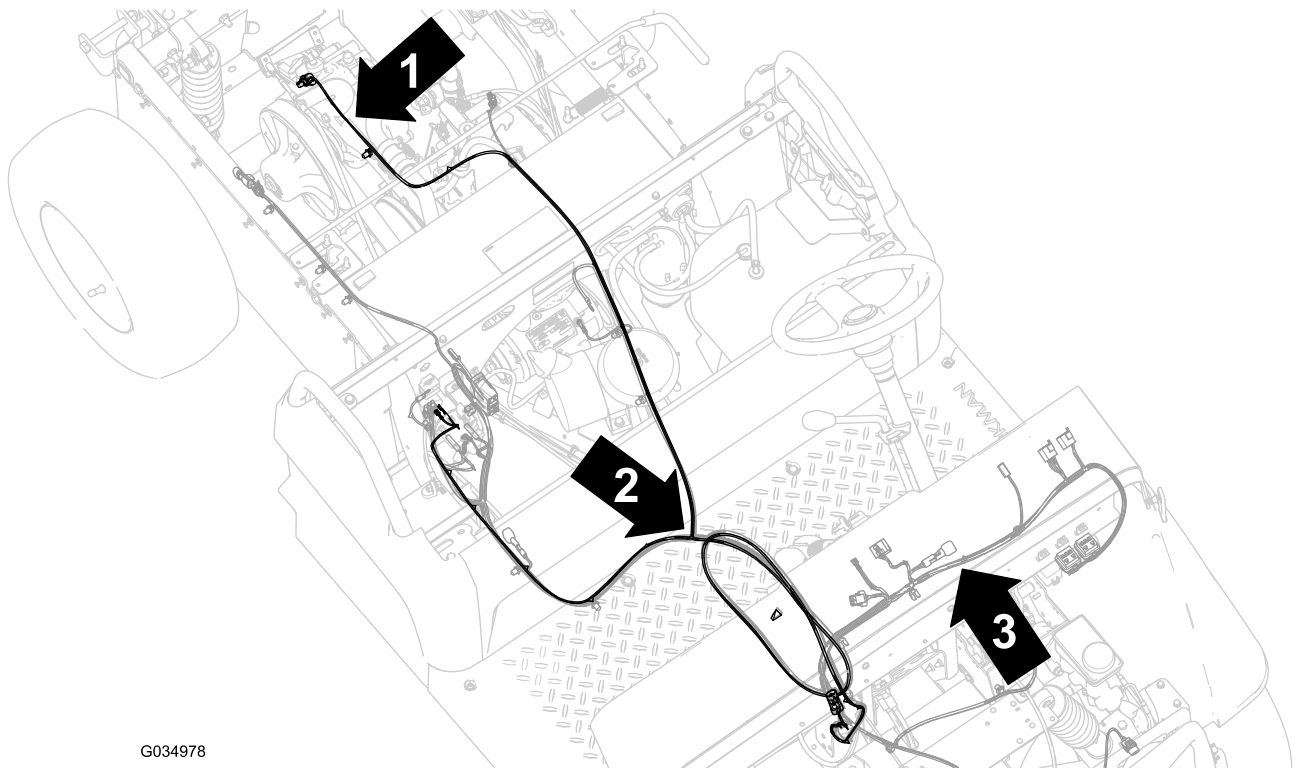


G034978

Figur 3

1. Kablagesats
2. "T" och ögla på kablagesatsen
3. Maskinkablage

Viktigt: Om satsen för fler passagerare inte är monterad på fordonet måste längden på kablageledningen (tillval) kortas med 1 m. Forma en ögla nära T:et på kablageledningen (tillval) och fäst ledningen med ett kabelband (Figur 3 och Figur 4).

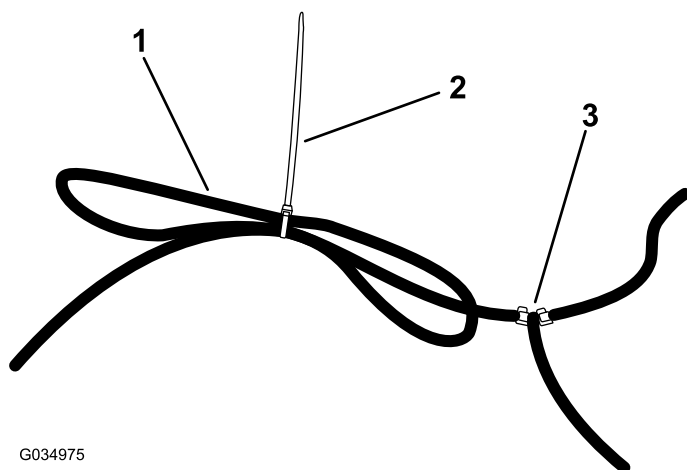


G034975

Figur 4

1. Ögla på ledning (tillval)
2. Kabelband
3. "T"

1. Dra satsens kablage framåt längs växellådsfästet och fäst kablagesets kabeltrycke i växellådsfästet (Figur 5).

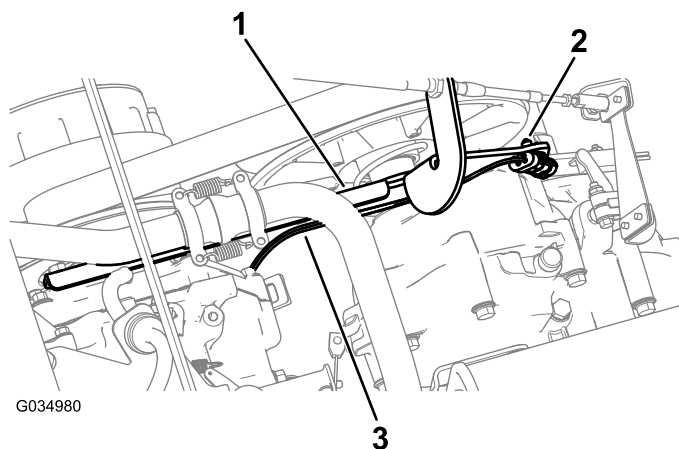


G034980

Figur 5

1. Växellådsfäste
2. Kabeltrycke
3. Kablagesats

2. Dra kablagesatsen längs motorns vänstra sida jämte maskinens kablage och fäst med kabelband vid behov (Figur 6).

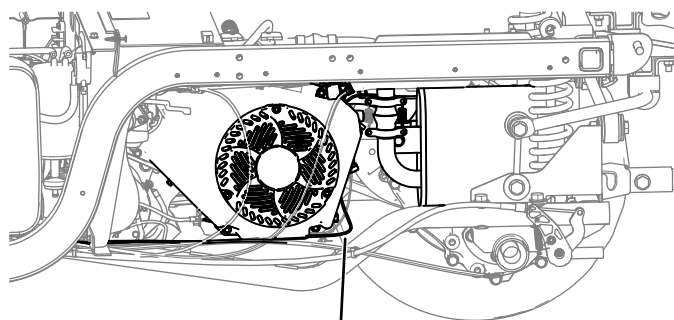


G034990

Figur 6

1. Kablagesats

3. Lyft täckpanelens spärrhandtag och ta bort täckpanelen för att komma åt öppningen till larmet i den bakre rampanelen (Figur 7).

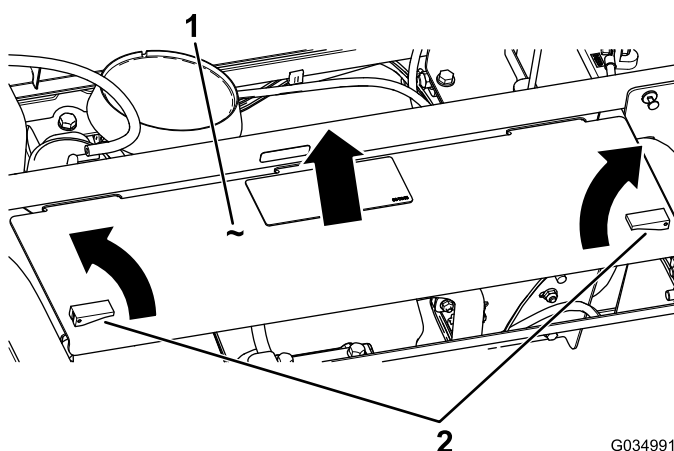


G034991

Figur 7

1. Täckpanel
2. Täckpanelens spärrhandtag

4. Skruva loss locket från larmet (Figur 8).

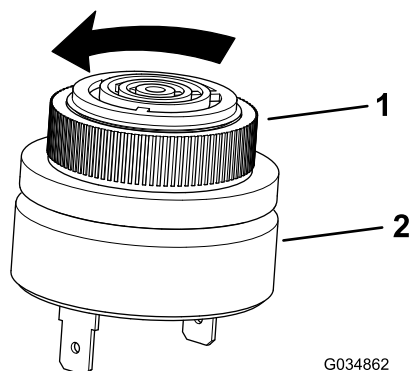


G034862

Figur 8

1. Lock
2. Larm

5. För in larmet i hålet i den bakre rampanelen och skruva fast locket på larmet (Figur 9).

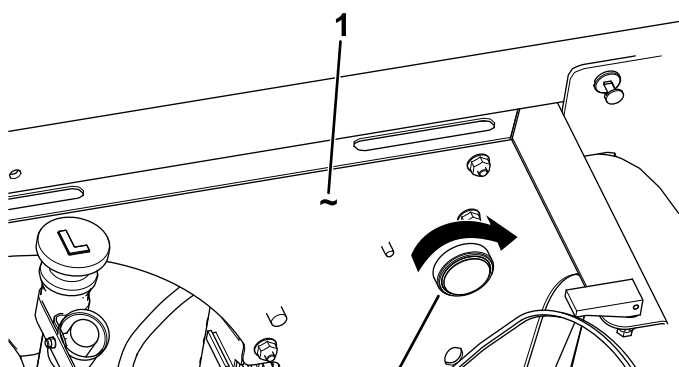


G034992

Figur 9

1. Bakre rampanel 2. Lock för larm

6. Anslut kablages 2 honkontakter till larmets 2 hankontakter (Figur 10).

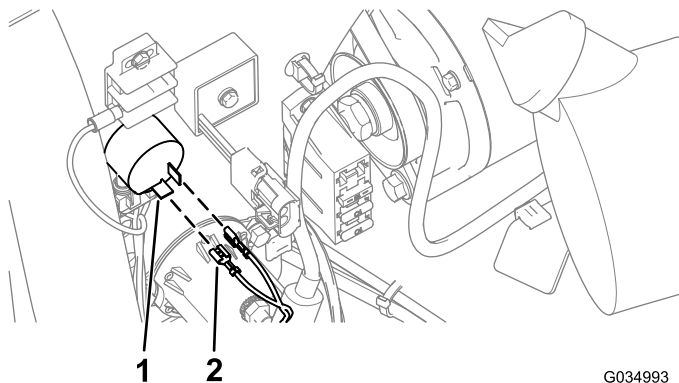


G034993

Figur 10

1. Hankontakt på larmet 2. Honkontakt på satsens kablage

7. Dra med hjälp av en dragfjäder strömledningen (tillval) till maskinens främre del, under fotplattan och genom instrumentbrädan. Montera kabelband vid behov (Figur 11).

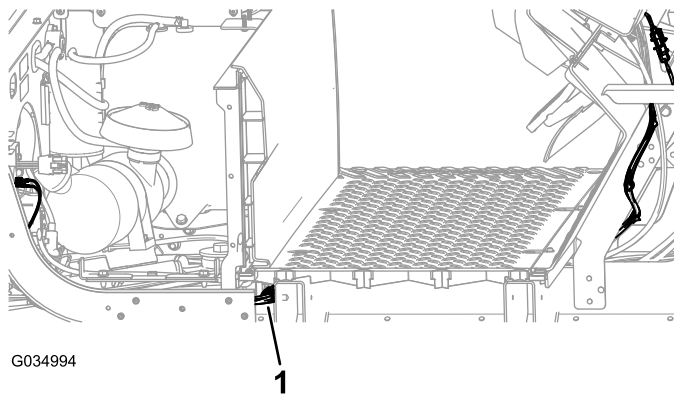


G034994

Figur 11

1. Kablagesats

8. Anslut strömledningen (tillval) till kontakten (tillval) på maskinkablaget (Figur 12).

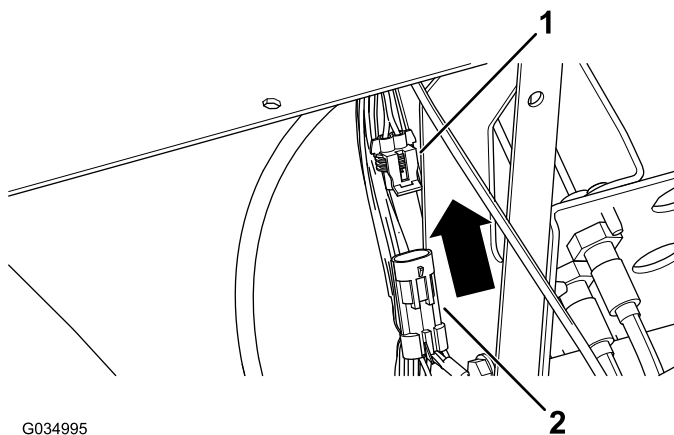

G034995

Figur 12

1. Kontakt (tillval) 2. Strömledning (tillval)

4

Ansluta batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Anslut batteriets minuskabel. Se *bruksanvisningen*.

5

Testa larmets funktion

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Lägg i BACKLÄGET och larmet ska ljuda.

Lägg i FRAMÅTLÄGET eller NEUTRALLÄGET och larmet ska sluta ljuda.

Anteckningar:



Count on it.