



Sats med parkeringsbromslarm

Workman® GTX-arbetsfordon

Modellnr 133-3019

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Flytta instrumentbrädan för att komma åt parkeringsbromsen.
3	Omkopplare Skruv (nr 4 x 3/4 tum) Hastighetsmutter	1 2 1	Montera omkopplaren.
4	Fjäderbricka Vanlig bricka (3/8 tum)	1 1	Montera brickorna för parkeringsbromsen.
5	Larm	1	Montera larmet.
6	Kablage	1	Montera kablaget.
7	Inga delar krävs	–	Ansluta batteriet.
8	Inga delar krävs	–	Testa larmets funktion.
9	Inga delar krävs	–	Montera instrumentbrädan.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta, lägg i parkeringsbromsen, slå av motorn och ta ut nyckeln.
2. Koppla bort batteriets minuskabel. Se *bruksanvisningen*.
3. Öppna motorhuven.

4. Sträck in handen under instrumentbrädans fäste och koppla loss omkopplarna för tändningen, strålkastarna, USB-uttaget, timmätaren och flaklyftanordningen (om monterad).




2

Komma åt parkeringsbromsen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta bort de tio skruvarna (1/4 x 1 1/4 tum) från instrumentbrädan (Figur 1).

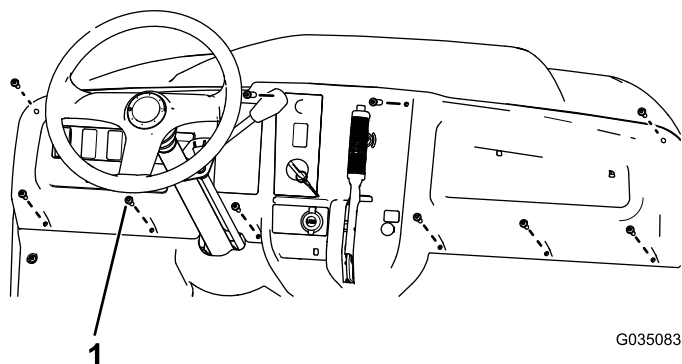

Figur 1

1. Skruv (1/4 x 1 1/4 tum)

2. Lyft instrumentbrädan och lägg ner den på instrumentbrädans fäste.

Obs: Dra försiktigt i chokevajern för att åstadkomma ett så stort slack som möjligt och flytta instrumentbrädan uppåt och ur vägen för parkeringsbromsen.

3

Montera omkopplaren


Delar som behövs till detta steg:

1	Omkopplare
2	Skruv (nr 4 x 3/4 tum)
1	Hastighetsmutter

Tillvägagångssätt

1. Rikta in omkopplaren med de två hålen på vänster sida av parkeringsbromsens fäste (Figur 2).


Obs: Se till att fliken på omkopplaren är riktad nästan rakt uppåt.

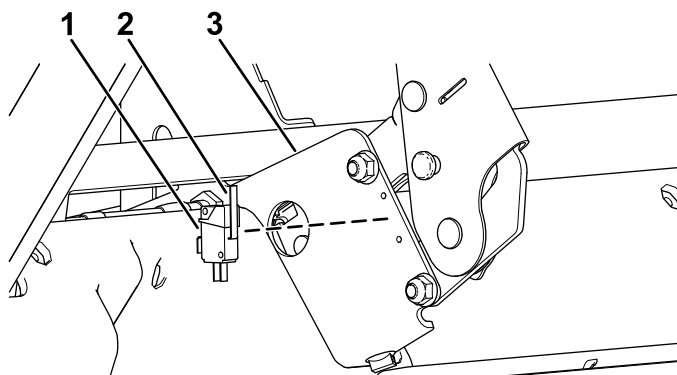

Figur 2

1. Omkopplare
2. Flik på omkopplaren
3. Parkeringsbromsens fäste


2. För in de två skruvarna (nr 4 x 3/4 tum) i de två hålen på höger sida av parkeringsbromsens fäste och genom omkopplaren (Figur 3).

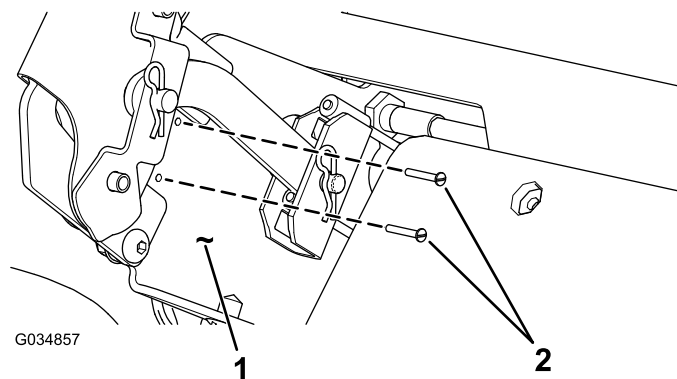

Figur 3

1. Parkeringsbromsens fäste
2. Skruvar (nr 4 x 3/4 tum)

3. Med klorna på hastighetsmuttern vända utåt, rikta in de två hålen på hastighetsmuttern mot de två hålen på omkopplaren (Figur 4).

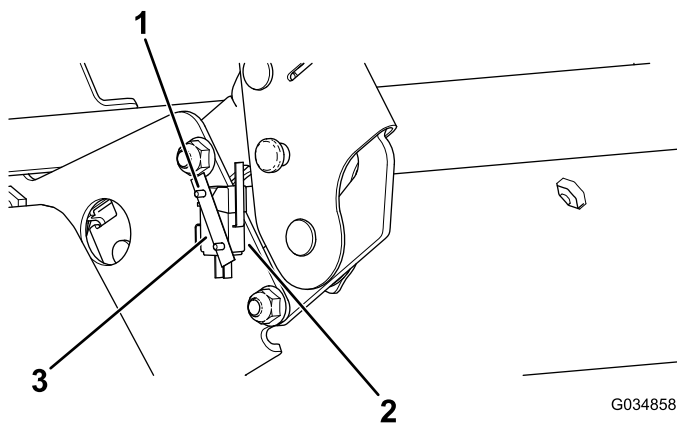

Figur 4

1. Skruv (nr 4 x 3/4 tum)
2. Omkopplare
3. Hastighetsmutter

4. Dra försiktigt åt de två skruvarna (nr 4 x 3/4 tum) in i hastighetsmuttern (Figur 4).

4


Montera brickorna

Delar som behövs till detta steg:

1	Fjäderbricka
1	Vanlig bricka (3/8 tum)

Tillvägagångssätt


1. Kila fast däck och lossa parkeringsbromsen.
2. Ta bort hårnålssprinten och sprintbulten från parkeringsbromsen (Figur 5).

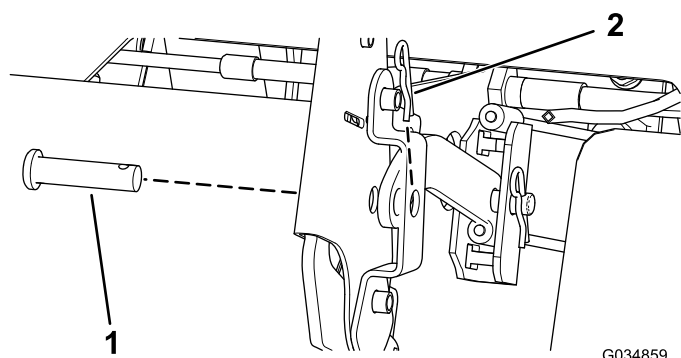

Figur 5

1. Sprintbult
2. Hårnålssprint


3. Montera den vanlig brickan (3/8 tum) och fjäderbrickan på sprintbulten (Figur 6).

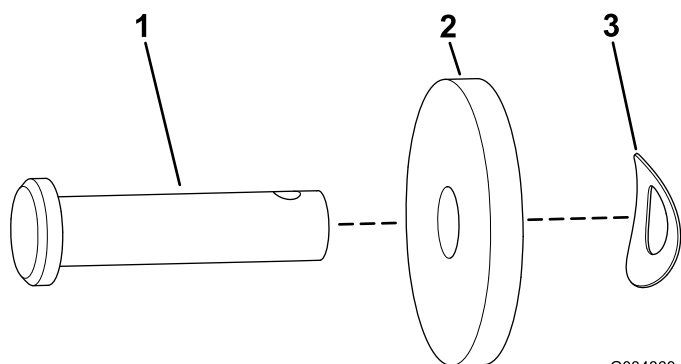

Figur 6

1. Sprintbult
2. Vanlig bricka (3/8 tum)
3. Fjäderbricka

4. Flytta fliken på omkopplaren ur vägen och för in sprintbulten med brickorna i hålet (Figur 7).

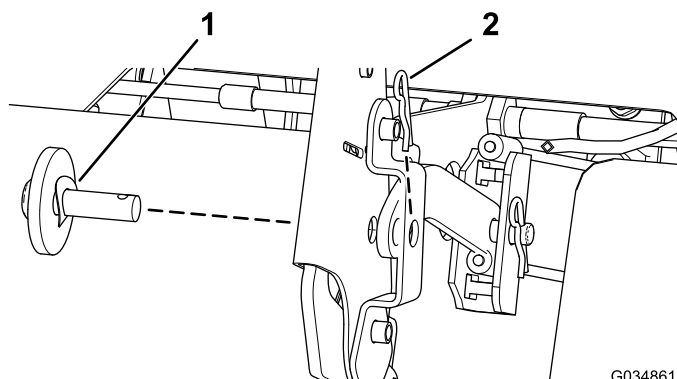

Figur 7

1. Sprintbult med brickorna
2. Hårnålssprint monterade

5. Montera hårnålssprinten (Figur 7).

5


Montera larmet

Delar som behövs till detta steg:

1	Larm
---	------

Tillvägagångssätt


1. Skruva loss locket på larmet (Figur 8).

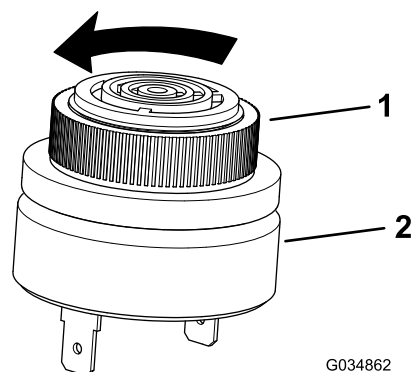

Figur 8


1. Lock
2. Larm

2. För in larmet i hålet i brandväggsfästet och skruva fast locket på larmet (Figur 9).

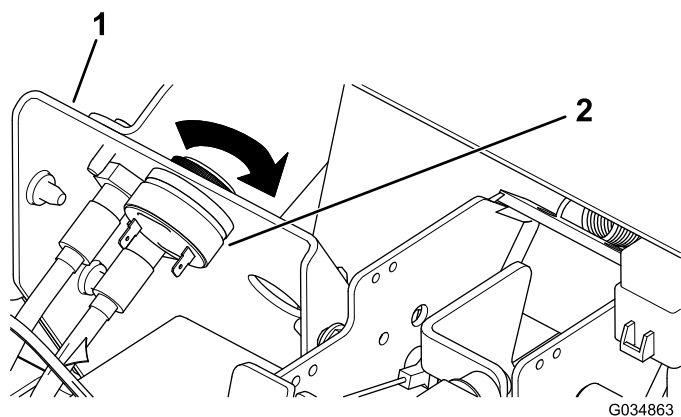

Figur 9


1. Brandväggsfäste 2. Larm

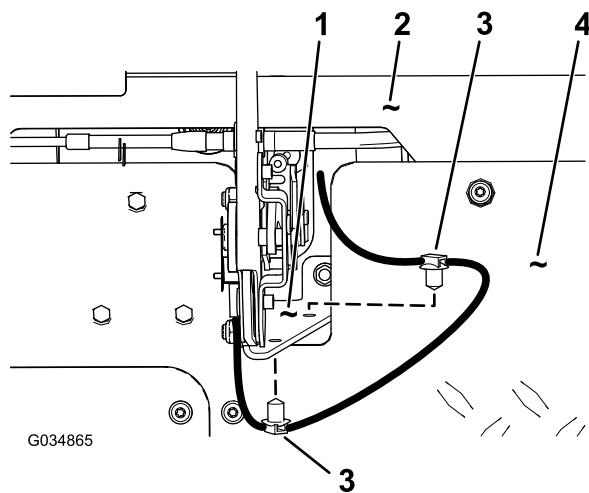

Figur 11

1. Parkeringsbromsens fäste 3. Granplugg
2. Instrumentbrädans fäste 4. Fotplatta

3. För in de två granpluggarna av plast på kablaget i hålen på parkeringsbromsens fäste (Figur 11).
4. Ta bort kåpan från pluggen i tillvalssatsen som sitter till höger om instrumentbrädans fäste (Figur 12).

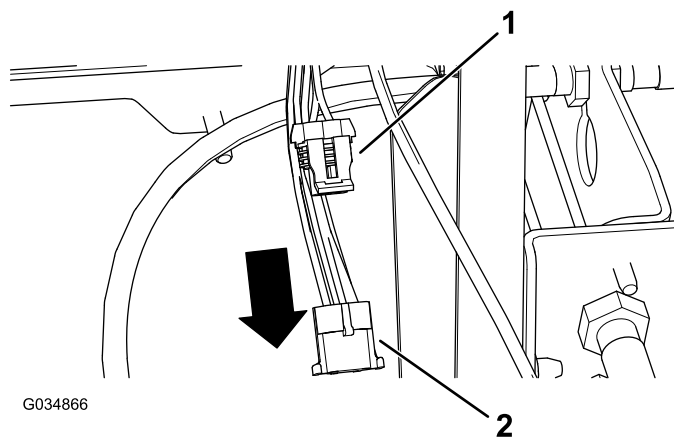

Figur 12

1. Plugg i tillvalssats 2. Hölje

5. Montera kåpan på pluggen i tillvalssatsen.
6. Anslut parkeringsbromslarmets kablage till huvudmaskinkablaget (Figur 13).

6


Montera kablaget

Delar som behövs till detta steg:

1	Kablage
---	---------

Tillvägagångssätt


1. Anslut kablgets tre honkontakter till omkopplarens tre hankontakter (Figur 10).

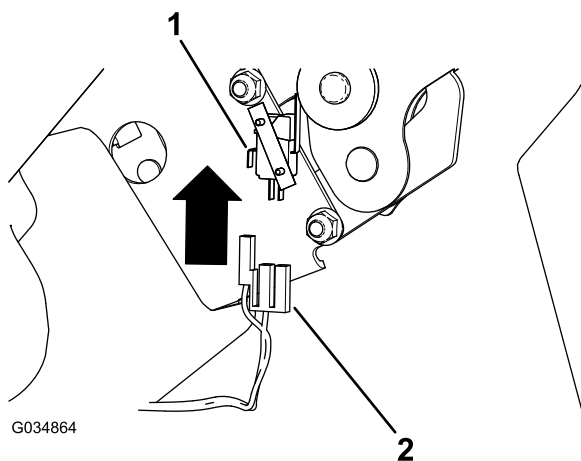

Figur 10

1. Hankontakter på omkopplaren 2. Honkontakter på kablaget

2. Dra kablaget till höger, mellan fotplattan och instrumentbrädans fäste (Figur 11).

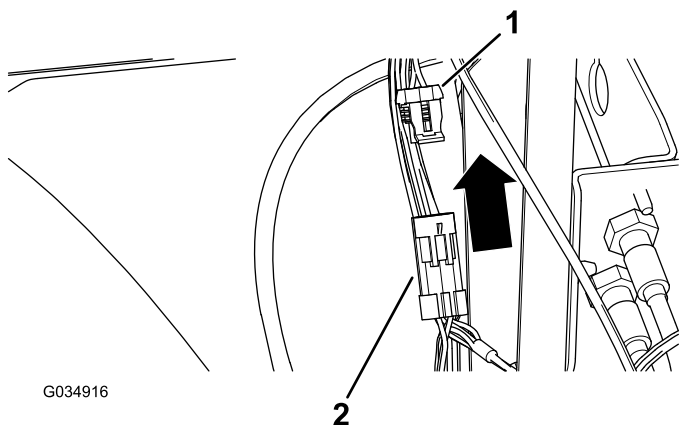


Figur 13

1. Huvudmaskinkablage
2. Parkeringsbromslarmets kablage

7. Anslut parkeringsbromslarmets kablage till larmet (Figur 14).

Obs: Se till att du ansluter kablagen till rätt polaritet på larmet.

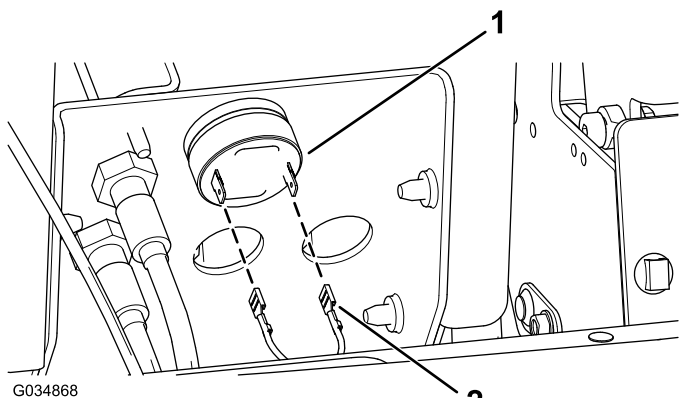

Figur 14

1. Larm
2. Parkeringsbromslarmets kablage

7

Ansluta batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Anslut batteriets minuskabel. Se *bruksanvisningen*.

8

Testa larmets funktion

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Vrid nyckeln till läget PÅ. Larmet ska ljuda om parkeringsbromsen är ilagd.

Koppla ur parkeringsbromsen så ska larmet stängas av.

9

Montera instrumentbrädan

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Lägg i parkeringsbromsen.
2. Sänk instrumentbrädan till det ursprungliga läget.
3. Montera omkopplarna för tändningen, strålkastarna, USB-uttaget, timmätaren och flaklyftanordningen (om monterad).

Obs: Se till att ansluta USB-uttaget med korrekt polaritet (vita, positiva överst).

4. Montera de tio skruvarna (1/4 x 1 1/4 tum) enligt Figur 1.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.