



Sada držáku závaží

Sekačka Groundsmaster® řady 7200 s kabinou Polar Trac®

Číslo modelu 132-8170

Číslo modelu 132-8174

Návod k instalaci

Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množství	Použití
1	Levá konzola závaží	1	Namontujte konzolu závaží pro kabinu Toro.
	Pravá konzola závaží	1	
	Zámek závaží	2	
	Matice s nákrůžkem (9,5 mm)	4	
	Vratový šroub (12,7 x 38 mm)	5	
	Pojistná matice (12,7 mm)	5	
2	Levá konzola závaží	1	Namontujte konzoly závaží.
	Pravá konzola závaží	1	
	Zámek závaží	2	
	Matice s nákrůžkem (9,5 mm)	4	
	Vratový šroub (12,7 x 76 mm)	2	
	Vratový šroub (12,7 x 89 mm)	2	
	Pojistná matice (12,7 mm)	4	
	Podložka	2	

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Tento výrobek obsahuje chemikálii nebo chemikálie, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.




1

Montáž konzol závaží pro kabinu Polar Track

Kabiny modelového roku 2015 a novější

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Levá konzola závaží
1	Pravá konzola závaží
2	Zámek závaží
4	Matice s nákrůžkem (9,5 mm)
5	Vratový šroub (12,7 x 38 mm)
5	Pojistná matice (12,7 mm)


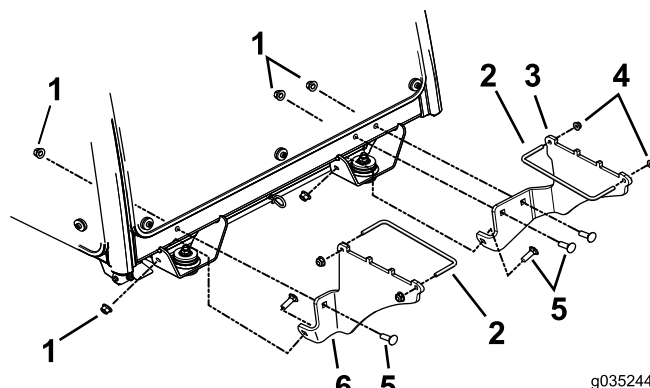


Obrázek 2

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pojistná matice (12,7 mm) | 4. Matice s nákrůžkem (9,5 mm) |
| 2. Zámek závaží | 5. Vratový šroub (12,7 x 38 mm) |
| 3. Pravá konzola závaží | 6. Levá konzola závaží |

Postup

1. Vyznačte místo a vyvrtajte otvory do kabiny, viz [Obrázek 1](#).

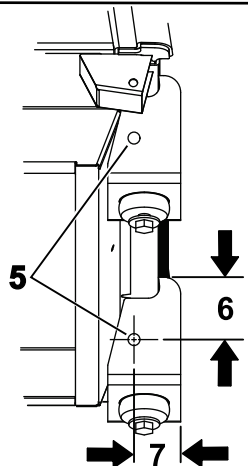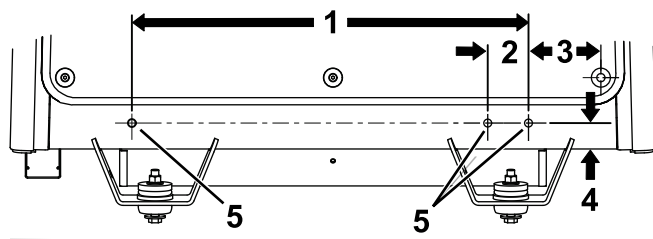

Obrázek 1

- | | |
|-----------|--|
| 1. 68 cm | 5. Zde vyznačte a vyvrtajte otvory 13,5 mm |
| 2. 70 mm | 6. 71 mm |
| 3. 124 mm | 7. 53 mm |
| 4. 44 mm | |

2

Montáž konzol závaží pro kabinu Polar Track

Kabiny modelového roku 2014 a předchozí



Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Levá konzola závaží
1	Pravá konzola závaží
2	Zámek závaží
4	Matice s nákrůžkem (9,5 mm)
2	Vratový šroub (12,7 x 76 mm)
2	Vratový šroub (12,7 x 89 mm)
4	Pojistná matice (12,7 mm)
2	Podložka

Postup


1. Vyznačte místo a vyvrtajte otvory do kabiny, viz [Obrázek 3](#).

2. Namontujte držáky závaží, viz [Obrázek 2](#).

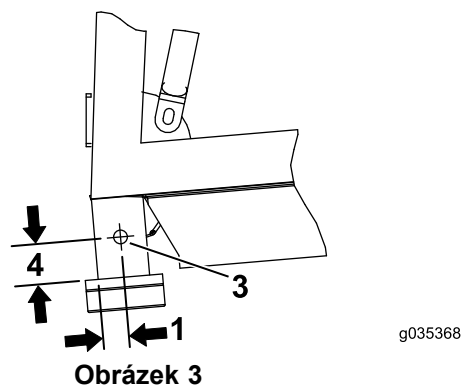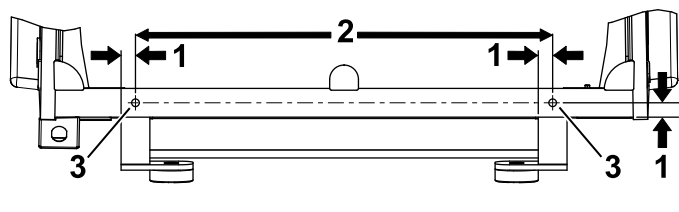

- | | |
|---------------------|--|
| 1. 25 mm | 3. Zde vyznačte a vyvrtejte otvory 13,5 mm |
| 2. 74 cm (29 palců) | 4. 40 mm |

2. Namontujte držáky závaží, viz [Obrázek 4](#).

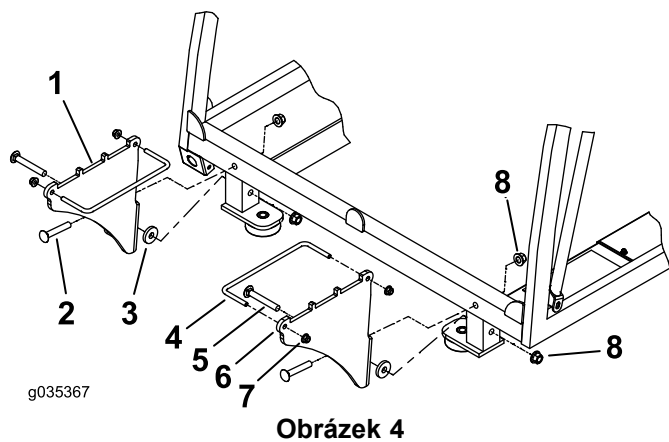

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Levá konzola závaží | 5. Vratový šroub (12,7 x 89 mm) |
| 2. Vratový šroub (12,7 x 76 mm) | 6. Pravá konzola závaží |
| 3. Podložka | 7. Matice s nákrůžkem (9,5 mm) |
| 4. Zámek závaží | 8. Pojistná matice (12,7 mm) |



Count on it.