



Vægtbeslagsæt

Plæneklipper i Groundsmaster® 7200-serien med Polar Trac®-førerhus

Modelnr. 132-8170

Modelnr. 132-8174

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Venstre vægtbeslag	1	Montering af vægtbeslaget på et førerhus fra Toro.
	Højre vægtbeslag	1	
	Vægtlås	2	
	Flangemøtrik (3/8 tomme)	4	
	Bræddbolt (1/2 x 1-1/2 tomme)	5	
	Låsemøtrik (1/2 tomme)	5	
2	Venstre vægtbeslag	1	Montering af vægtbeslagene.
	Højre vægtbeslag	1	
	Vægtlås	2	
	Flangemøtrik (3/8 tomme)	4	
	Bræddbolt (1/2 x 3 tommer)	2	
	Bræddbolt (1/2 x 3-1/2 tomme)	2	
	Låsemøtrik (1/2 tomme)	4	
	Skive	2	

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.



1

Montering af vægtbeslagene til Polar Trac-førerhuset



Førerhuse fra 2015 og nyere

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre vægtbeslag
1	Højre vægtbeslag
2	Vægtlås
4	Flangemøtrik (3/8 tomme)
5	Bræddebolt (1/2 x 1-1/2 tomme)
5	Låsemøtrik (1/2 tomme)

Fremgangsmåde

1. Marker placeringen, og bor hullerne i førerhuset som vist i [Figur 1](#).

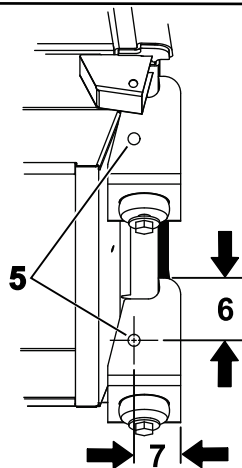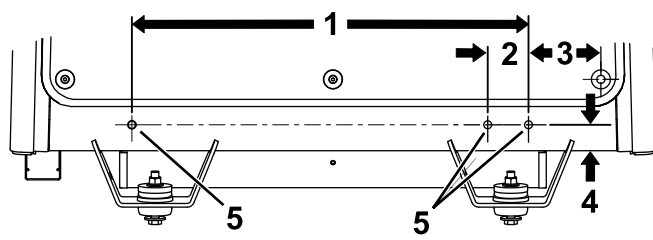


Figur 1

g035245

- | | |
|-----------|--|
| 1. 68 cm | 5. Marker og bor huller på 13,5 mm her |
| 2. 70 mm | 6. 71 mm |
| 3. 124 mm | 7. 53 mm |
| 4. 44 mm | |

2. Monter vægtbeslagene som vist i [Figur 2](#).

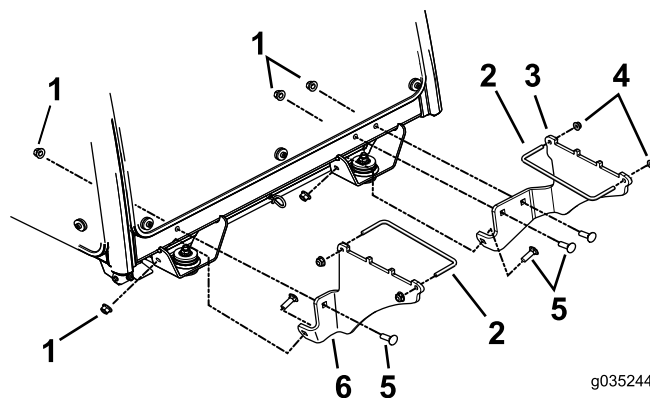

g035244

Figur 2

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Låsemøtrik (1/2 tomme) | 4. Flangemøtrik (3/8 tomme) |
| 2. Vægtlås | 5. Bræddebolt (1/2 x 1-1/2 tomme) |
| 3. Højre vægtbeslag | 6. Venstre vægtbeslag |

2

Montering af vægtbeslagene til Polar Trac-førerhuset



Førerhuse fra 2014 og ældre

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre vægtbeslag
1	Højre vægtbeslag
2	Vægtlås
4	Flangemøtrik (3/8 tomme)
2	Bræddebolt (1/2 x 3 tommer)
2	Bræddebolt (1/2 x 3-1/2 tomme)
4	Låsemøtrik (1/2 tomme)
2	Skive

Fremgangsmåde

1. Marker placeringen, og bor hullerne i førerhuset som vist i [Figur 3](#).

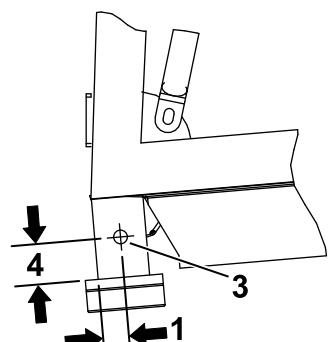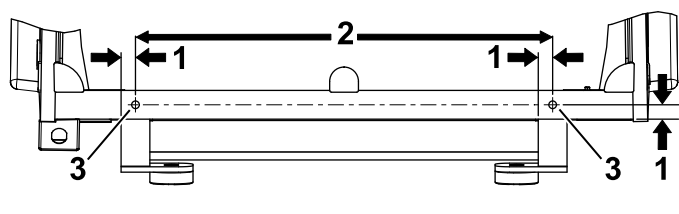


g035368

Figur 3

- | | |
|----------|--|
| 1. 25 mm | 3. Marker og bor huller på 13,5 mm her |
| 2. 74 cm | 4. 40 mm |

2. Monter vægtbeslagene som vist i [Figur 4](#).

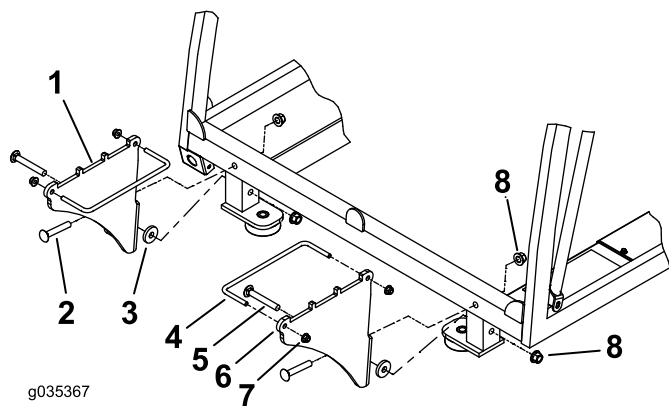

g035367

Figur 4

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Venstre vægtbeslag | 5. Brædebolt (1/2 x 3-1/2 tomme) |
| 2. Brædebolt (1/2 x 3 tommer) | 6. Højre vægtbeslag |
| 3. Spændeskive | 7. Flangemøtrik (3/8 tomme) |
| 4. Vægtlås | 8. Låsemøtrik (1/2 tomme) |



Count on it.