



Ballasthalterungen

Mäher der Serie Groundsmaster® 7200 mit Polar Trac® Kabine

Modellnr. 132-8170

Modellnr. 132-8174

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Linke Ballasthalterung	1	Montieren Sie die Ballasthalterung für eine Toro Kabine
	Rechte Ballasthalterung	1	
	Ballastschloss	2	
	Bundmutter (3/8")	4	
	Schlossschraube (1/2 x 1-1/2")	5	
	Sicherungsmutter (1/2")	5	
2	Linke Ballasthalterung	1	Befestigen Sie die Ballasthalterungen.
	Rechte Ballasthalterung	1	
	Ballastschloss	2	
	Bundmutter (3/8")	4	
	Schlossschraube (1/2" x 3")	2	
	Schlossschraube (1/2 x 3-1/2")	2	
	Sicherungsmutter (1/2")	4	
	Scheibe	2	

⚠ WARNUNG:

KALIFORNIEN Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebsverursachend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.



1

Montieren der Ballasthalterungen für die Polar Track-Kabine Kabinen ab Modelljahr 2015

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Linke Ballasthalterung
1	Rechte Ballasthalterung
2	Ballastschloss
4	Bundmutter (3/8")
5	Schlossschraube (1/2 x 1-1/2")
5	Sicherungsmutter (1/2")

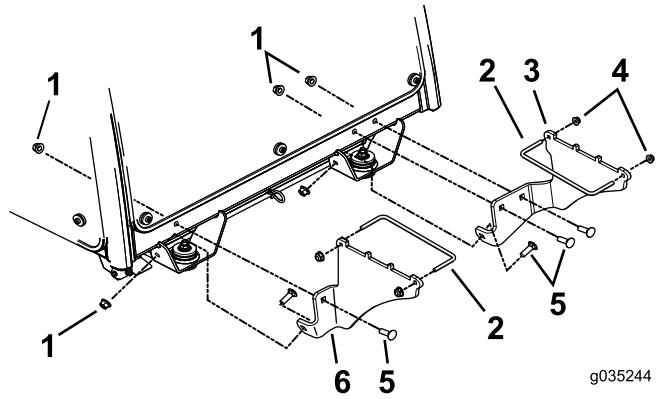




Bild 2

g035244

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Sicherungsmutter (1/2") | 4. Bundmutter (3/8") |
| 2. Ballastschloss | 5. Schlossschraube (1/2 x 1-1/2") |
| 3. Rechte Ballasthalterung | 6. Linke Ballasthalterung |

Verfahren

1. Markieren und bohren Sie die Löcher in die Kabine, wie in [Bild 1](#) abgebildet.

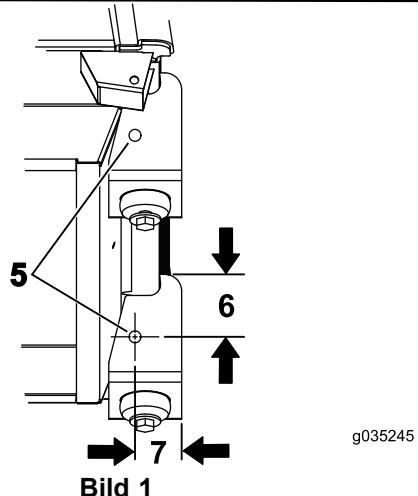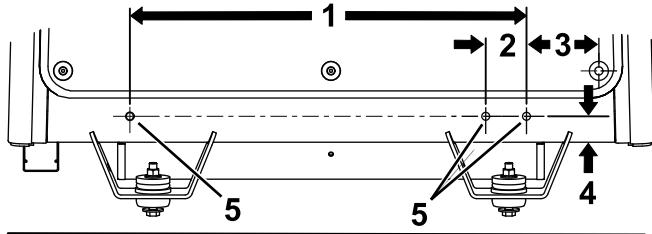

g035245

1. 68 cm
 2. 70 mm
 3. 124 mm
 4. 44 mm
 5. Markieren und bohren Sie an dieser Stelle 17/32" große Löcher
 6. 71 mm
 7. 53 mm
2. Befestigen Sie die Ballasthalterungen, wie in [Bild 2](#) abgebildet.

2



Montieren der Ballasthalterungen für die Polar Track-Kabine Kabinen bis Modelljahr 2014

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:


1	Linke Ballasthalterung
1	Rechte Ballasthalterung
2	Ballastschloss
4	Bundmutter (3/8")
2	Schlossschraube (1/2" x 3")
2	Schlossschraube (1/2 x 3-1/2")
4	Sicherungsmutter (1/2")
2	Scheibe

Verfahren

1. Markieren und bohren Sie die Löcher in die Kabine, wie in [Bild 3](#) abgebildet.

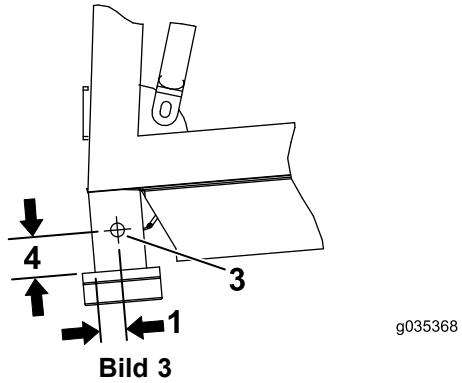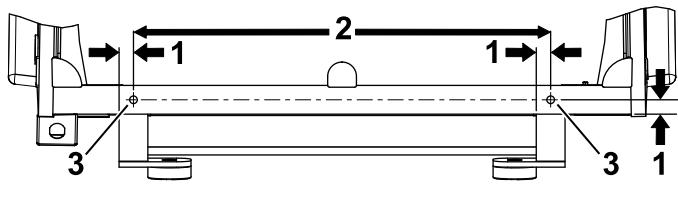

- 1. 25 mm
 - 2. 74 cm
 - 3. Markieren und bohren Sie an dieser Stelle 17/32" große Löcher
 - 4. 40 mm
2. Befestigen Sie die Ballasthalterungen, wie in Bild 4 abgebildet.

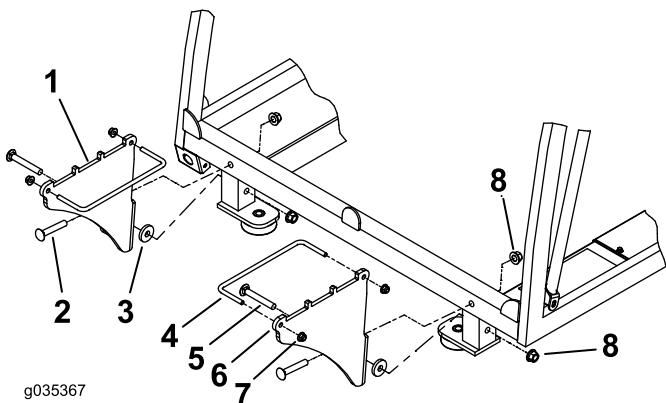

- 1. Linke Ballasthalterung
- 2. Schlossschraube (1/2" x 3")
- 3. Scheibe
- 4. Ballastschloss
- 5. Schlossschraube (1/2 x 3-1/2")
- 6. Rechte Ballasthalterung
- 7. Bundmutter (3/8")
- 8. Sicherungsmutter (1/2")



Count on it.