



Kit support de masse

Tondeuse Groundsmaster® série 7200 avec cabine Polar Trac®

N° de modèle 132-8170

N° de modèle 132-8174

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Support de masse gauche	1	
	Support de masse droit	1	
	Tige de verrouillage de masse	2	
	Écrou à embase (3/8")	4	
	Boulon de carrosserie (1/2 x 1-1/2")	5	
	Contre-écrou (1/2")	5	
2	Support de masse gauche	1	
	Support de masse droit	1	
	Tige de verrouillage de masse	2	
	Écrou à embase (3/8")	4	
	Boulon de carrosserie (1/2 x 3")	2	
	Boulon de carrosserie (1/2 x 3-1/2")	2	
	Contre-écrou (1/2")	4	
	Rondelle	2	
			Montez le support de masse pour une cabine Toro.
			Montez les supports de masse.

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.



1

Montage des supports de masse pour la cabine Polar Track

Cabines 2015 et suivantes

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de masse gauche
1	Support de masse droit
2	Tige de verrouillage de masse
4	Écrou à embase (3/8")
5	Boulon de carrosserie (1/2 x 1-1/2")
6	Contre-écrou (1/2")

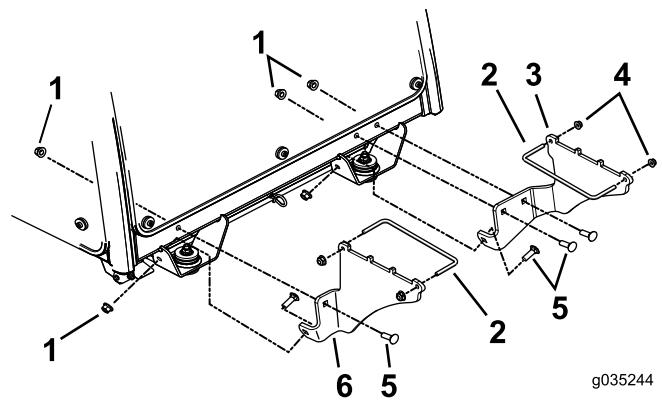


Figure 2

g035244

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Contre-écrou (1/2") | 4. Écrou à embase (3/8") |
| 2. Tige de verrouillage de masse | 5. Boulon de carrosserie (1/2 x 1-1/2") |
| 3. Support de masse droit | 6. Support de masse gauche |

Procédure

- Repérez et percez des trous dans la cabine comme montré à la [Figure 1](#).

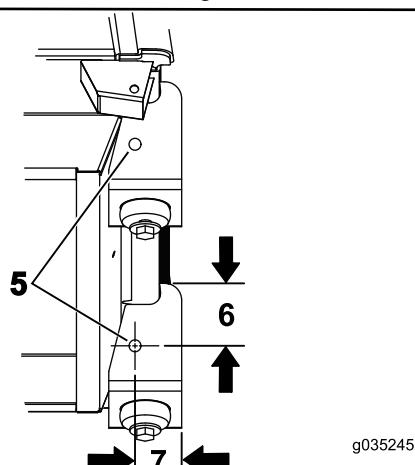
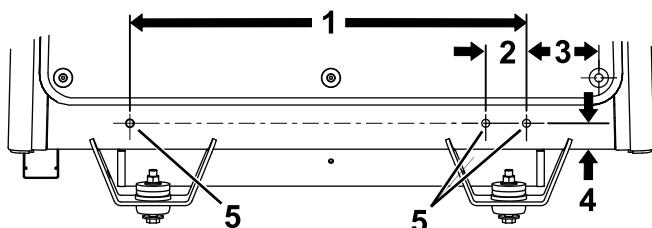


Figure 1

- | | |
|-----------|---|
| 1. 68 cm | 5. Repérer et percer des trous de 17/32 pouce ici |
| 2. 70 mm | 6. 71 mm |
| 3. 124 mm | 7. 53 mm |
| 4. 44 mm | |

- Montez les supports de masse comme montré à la [Figure 2](#).

2

Montage des supports de masse pour la cabine Polar Track

Cabines 2014 et précédentes

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de masse gauche
1	Support de masse droit
2	Tige de verrouillage de masse
4	Écrou à embase (3/8")
2	Boulon de carrosserie (1/2 x 3")
2	Boulon de carrosserie (1/2 x 3-1/2")
4	Contre-écrou (1/2")
2	Rondelle

Procédure

- Repérez et percez des trous dans la cabine comme montré à la [Figure 3](#).

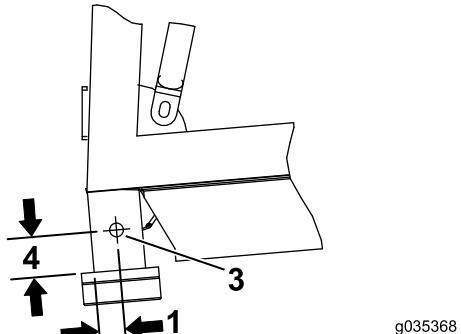
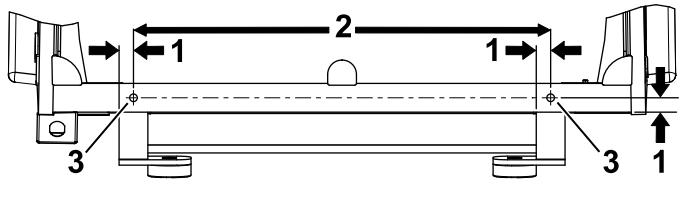


Figure 3

- | | |
|----------|---|
| 1. 25 mm | 3. Repérer et percer des trous de 17/32 pouce ici |
| 2. 74 cm | 4. 40 mm |

2. Montez les supports de masse comme montré à la [Figure 4](#).

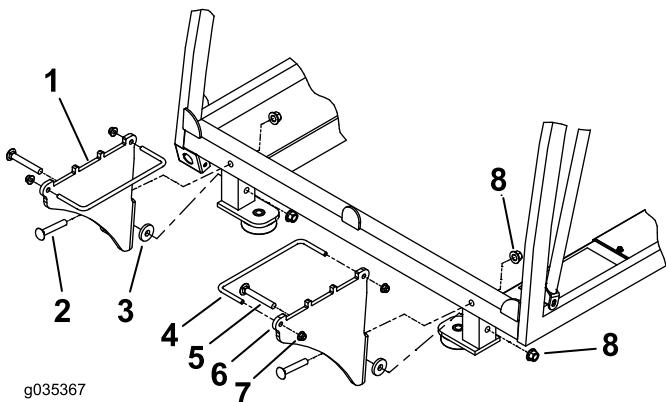


Figure 4

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Support de masse gauche | 5. Boulon de carrosserie (1/2 x 3-1/2") |
| 2. Boulon de carrosserie (1/2 x 3") | 6. Support de masse droit |
| 3. Rondelle | 7. Écrou à embase (3/8") |
| 4. Tige de verrouillage de masse | 8. Contre-écrou (1/2") |



Count on it.