



Kit staffe zavorra

Tosaerba serie Groundsmaster® 7200 con cabina Polar Trac®

Nº del modello 132-8170

Nº del modello 132-8174

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Staffa della zavorra sinistra	1	Montaggio della staffa della zavorra per una cabina Toro.
	Staffa della zavorra destra	1	
	Blocco della zavorra	2	
	Dado flangiato (3/8 poll.)	4	
	Bullone a testa tonda (1/2 x 1-1/2 poll.)	5	
	Dado di bloccaggio (1/2 poll.)	5	
2	Staffa della zavorra sinistra	1	Montaggio delle staffe della zavorra.
	Staffa della zavorra destra	1	
	Blocco della zavorra	2	
	Dado flangiato (3/8 poll.)	4	
	Bullone a testa tonda (1/2 x 3 poll.)	2	
	Bullone a testa tonda (1/2 x 3-1/2 poll.)	2	
	Dado di bloccaggio (1/2")	4	
	Rondella	2	

⚠ AVVERTENZA

CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.




1

Montaggio delle staffe della zavorra per una cabina Polar Track

Cabine 2015 e successive

Parti necessarie per questa operazione:

1	Staffa della zavorra sinistra
1	Staffa della zavorra destra
2	Blocco della zavorra
4	Dado flangiato (3/8 poll.)
5	Bullone a testa tonda (1/2 x 1-1/2 poll.)
6	Dado di bloccaggio (1/2 poll.)

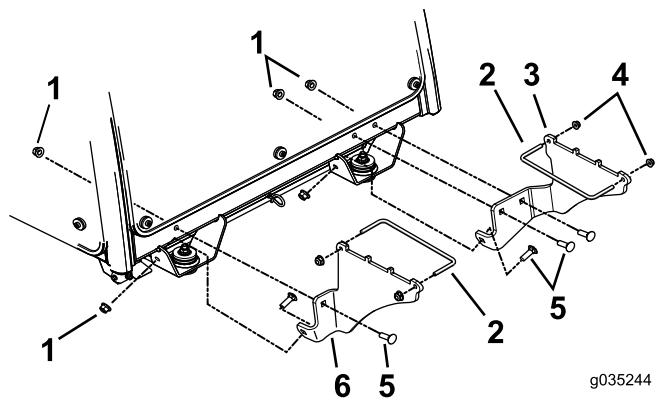

g035244

Figura 2

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Dado di bloccaggio (1/2 poll.) | 4. Dado flangiato (3/8") |
| 2. Blocco della zavorra | 5. Bullone a testa tonda (1/2 x 1-1/2 poll.) |
| 3. Staffa della zavorra destra | 6. Staffa della zavorra sinistra |

Procedura

1. Contrassegnate la posizione e praticate i fori nella cabina, come illustrato nella [Figura 1](#).

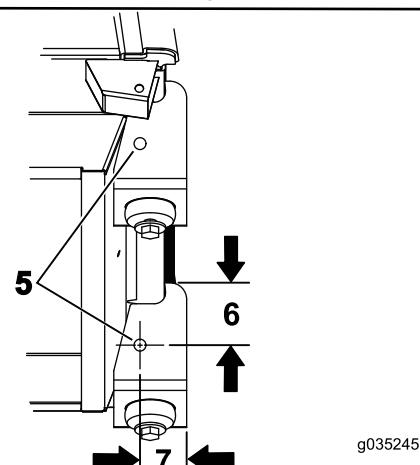
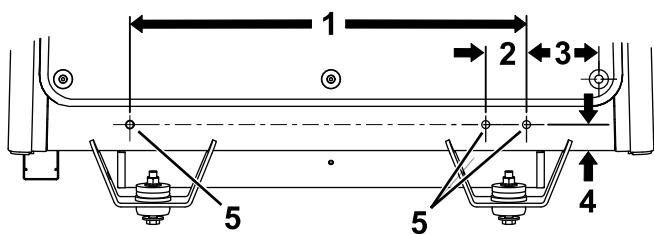


Figura 1

- | | |
|-----------|--|
| 1. 68 cm | 5. Segnate e praticate i fori da 17/32 poll. qui |
| 2. 70 mm | 6. 71 mm |
| 3. 124 mm | 7. 53 mm |
| 4. 44 mm | |
2. Montate le staffe della zavorra come illustrato nella [Figura 2](#).

2

Montaggio delle staffe della zavorra per una cabina Polar Track



Cabine 2014 e precedenti

Parti necessarie per questa operazione:

1	Staffa della zavorra sinistra
1	Staffa della zavorra destra
2	Blocco della zavorra
4	Dado flangiato (3/8 poll.)
2	Bullone a testa tonda (1/2 x 3 poll.)
2	Bullone a testa tonda (1/2 x 3-1/2 poll.)
4	Dado di bloccaggio (1/2")
2	Rondella

Procedura

1. Contrassegnate la posizione e praticate i fori nella cabina, come illustrato nella [Figura 3](#).

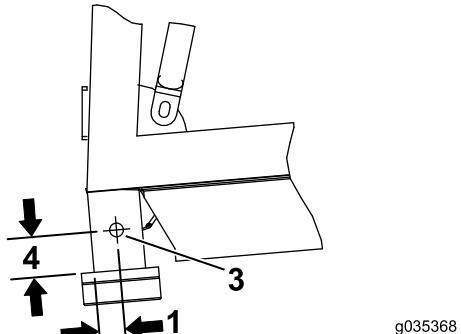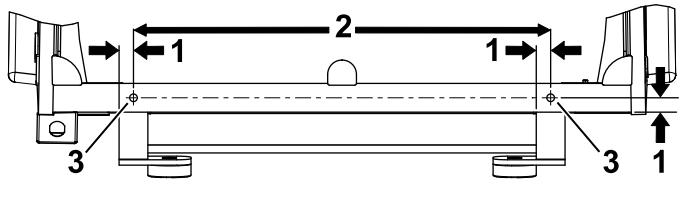


g035368

Figura 3

- | | |
|----------|--|
| 1. 25 mm | 3. Segnate e praticate i fori da 17/32 poll. qui |
| 2. 74 cm | 4. 40 mm |

2. Montate le staffe della zavorra come illustrato nella [Figura 4](#).

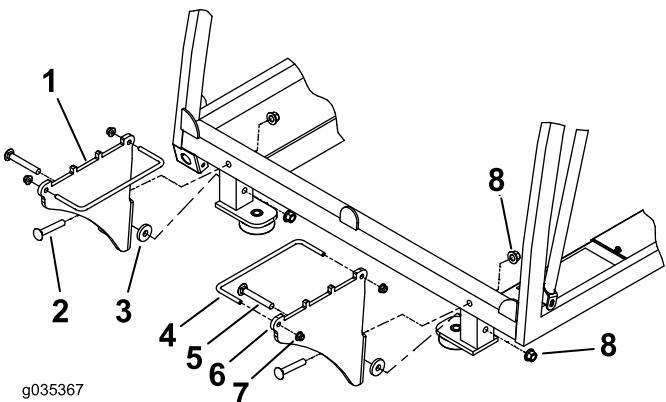

g035367

Figura 4

- | | |
|---|---|
| 1. Staffa della zavorra
sinistra | 5. Bullone a testa tonda (1/2
x 3-1/2 poll.) |
| 2. Bullone a testa tonda (1/2
x 3 poll.) | 6. Staffa della zavorra destra |
| 3. Rondella | 7. Dado flangiato (3/8 poll.) |
| 4. Blocco della zavorra | 8. Dado di bloccaggio
(1/2 poll.) |



Count on it.