

TORO®

ウェイトブラケットキット  
Groundsmaster® 7200 シリーズで Polar Trac® キャブ搭載車両用  
モデル番号132-8170  
モデル番号132-8174

## 取り付け要領

## 取り付け

## 付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	左側ウェイトブラケット 右側ウェイトブラケット ウェイトロック フランジナット3/8 インチ キャリッジボルト1/2 x 1-1/2 インチ ロックナット1/2 インチ	1 1 2 4 5 5	ポーラーキャブ用のウェイトブラケットを取り付けます。
2	左側ウェイトブラケット 右側ウェイトブラケット ウェイトロック フランジナット3/8 インチ キャリッジボルト1/2 x 3 インチ キャリッジボルト1/2 x 1-3/2 インチ ロックナット1/2 インチ ワッシャ	1 1 2 4 2 2 4 2	ウェイトブラケットを取り付ける。

## ▲ 警告

カリフォルニア州  
第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。



# 1

## ポーラートラックキャブ用のウェイトブラケットを取り付ける

2015 年度以降のキャブ用

この作業に必要なパーツ

1	左側ウェイトブラケット
1	右側ウェイトブラケット
2	ウェイトロック
4	フランジナット3/8 インチ
5	キャリッジボルト1/2 x 1-1/2 インチ
6	ロックナット1/2 インチ

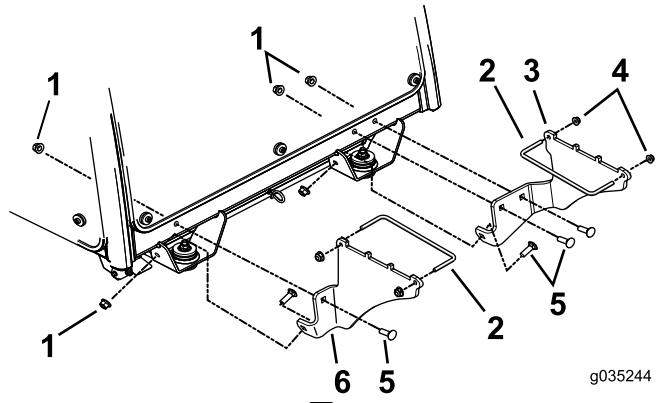




図 2

g035244

- |                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 1. ロックナット1/2 インチ | 4. フランジナット3/8 インチ          |
| 2. ウェイトロック       | 5. キャリッジボルト1/2 x 1-1/2 インチ |
| 3. 右側ウェイトブラケット   | 6. 左側ウェイトブラケット             |

## 手順

- キャブの図 1 に示された位置に、ドリルで穴を開ける。

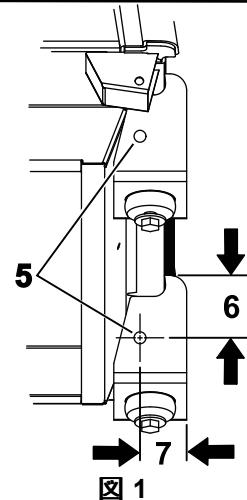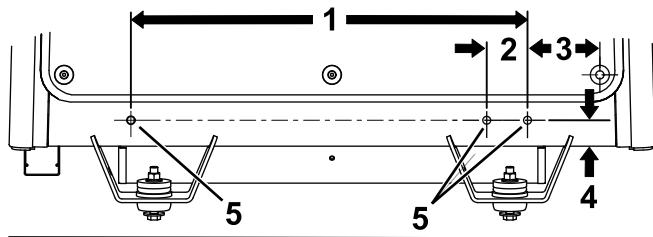

g035245

- 68cm
  - 70mm
  - 124mm
  - 44mm
  - ここに直径 13.5mm の穴を開ける
  - 71mm
  - 53mm
- 図 2 のようにウェイトブラケットを取り付ける。

# 2

## ポーラートラックキャブ用のウェイトブラケットを取り付ける



2014 年度以前のキャブ用

この作業に必要なパーツ

1	左側ウェイトブラケット
1	右側ウェイトブラケット
2	ウェイトロック
4	フランジナット3/8 インチ
2	キャリッジボルト1/2 x 3 インチ
2	キャリッジボルト1/2 x 1-3/2 インチ
4	ロックナット1/2 インチ
2	ワッシャ


## 手順

- キャブの図 3 に示された位置に、ドリルで穴を開ける。

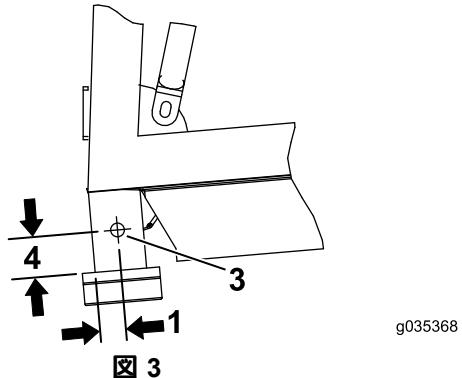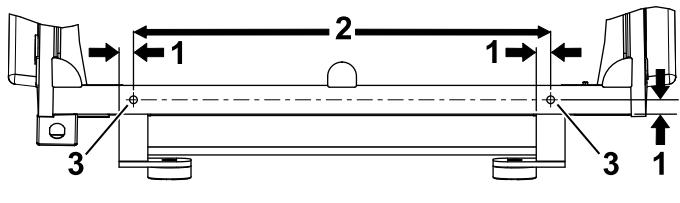

1. 25mm  
2. 74cm  
3. ここに直径 13.5mm の穴  
を開ける  
4. 40mm

2. 図4のようにウェイトブラケットを取り付ける。

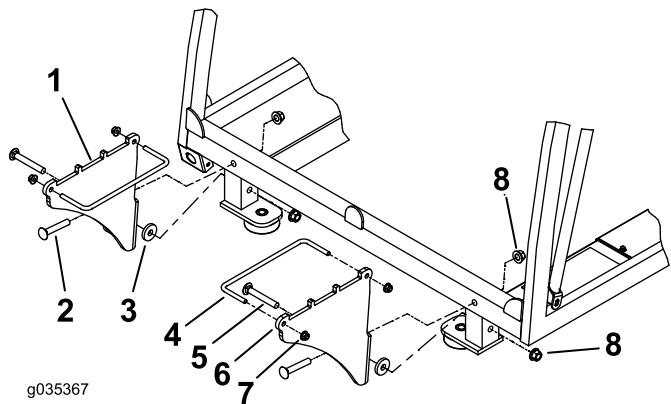

1. 左側ウェイトブラケット  
2. キャリッジボルト 1/2 x 3 インチ  
3. ワッシャ  
4. ウェイトロック  
5. キャリッジボルト 1/2 x 1-3/2 インチ  
6. 右側ウェイトブラケット  
7. フランジナット 3/8 インチ  
8. ロックナット 1/2 インチ



**Count on it.**