



Gewichtbeugel

Groundsmaster® 7200 serie maaimachine met Polar Trac® cabine

Modelnr.: 132-8170

Modelnr.: 132-8174

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Gewichtbeugel links	1	De gewichtbeugels monteren voor de Polar Trac cabine.
	Gewichtbeugel rechts	1	
	Gewichtvergrendeling	2	
	Flensmoer (3/8 inch)	4	
	Slotbout (1/2 x 1-1/2 inch)	5	
	Borgmoer (1/2 inch)	5	
2	Gewichtbeugel links	1	De gewichtbeugels monteren.
	Gewichtbeugel rechts	1	
	Gewichtvergrendeling	2	
	Flensmoer (3/8 inch)	4	
	Slotbout (1/2 x 3 inches)	2	
	Slotbout (1/2 x 3-1/2 inch)	2	
	Borgmoer (1/2 inch)	4	
	Ring	2	

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.



1

De gewichtbeugels monteren voor de Polar Trac cabine



Cabines uit 2015 en later

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Gewichtbeugel links
1	Gewichtbeugel rechts
2	Gewichtvergrendeling
4	Flensmoer (3/8 inch)
5	Slotbout (1/2 x 1-1/2 inch)
5	Borgmoer (1/2 inch)


Procedure

1. Markeer de locatie en boor de gaten in de cabine zoals getoond in [Figuur 1](#).

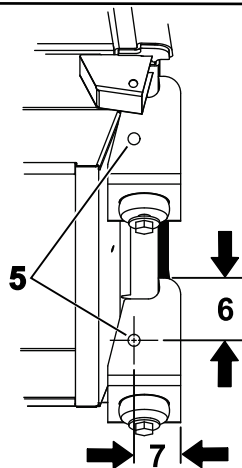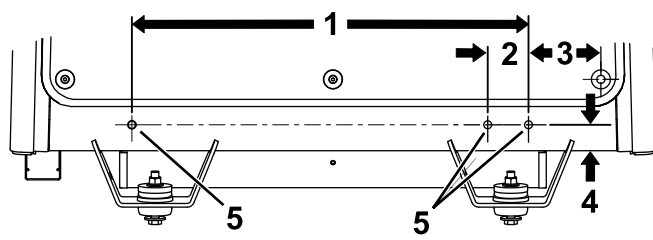

Figuur 1

- | | |
|-----------|---|
| 1. 68 cm | 5. Markeer en boor gaten van 13,5 cm op deze plaats |
| 2. 70 mm | 6. 71 mm |
| 3. 124 mm | 7. 53 mm |
| 4. 44 mm | |

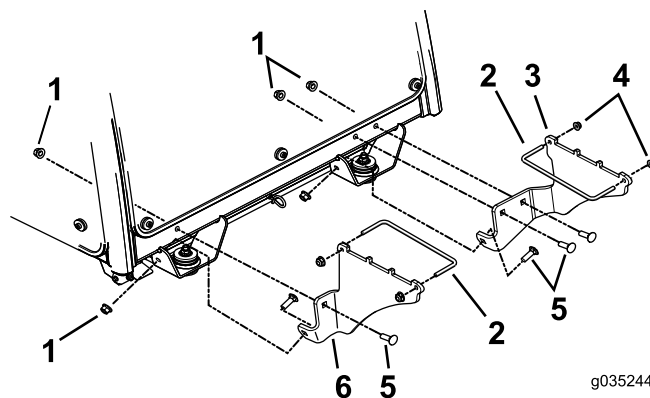

Figuur 2

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Borgmoer (1/2 inch) | 4. Flensmoer (3/8 inch) |
| 2. Gewichtvergrendeling | 5. Slotbout (1/2 x 1-1/2 inch) |
| 3. Gewichtbeugel rechts | 6. Gewichtbeugel links |

2

De gewichtbeugels monteren voor de Polar Trac cabine



Cabines uit 2014 en eerder

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Gewichtbeugel links
1	Gewichtbeugel rechts
2	Gewichtvergrendeling
4	Flensmoer (3/8 inch)
2	Slotbout (1/2 x 3 inches)
2	Slotbout (1/2 x 3-1/2 inch)
4	Borgmoer (1/2 inch)
2	Ring


Procedure

1. Markeer de locatie en boor de gaten in de cabine zoals getoond in [Figuur 3](#).

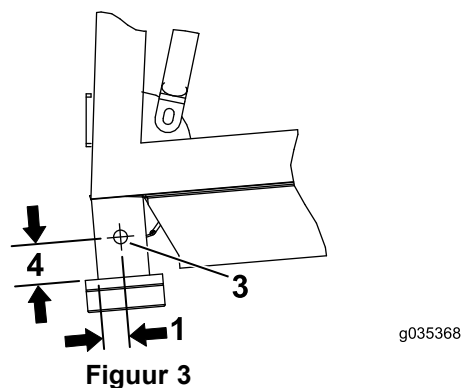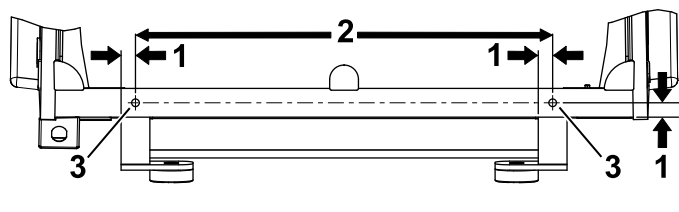

- | | |
|----------|---|
| 1. 25 mm | 3. Markeer en boor gaten van 13,5 cm op deze plaats |
| 2. 74 cm | 4. 40 mm |

2. Monteer de gewichtbeugels zoals getoond in [Figuur 4](#).

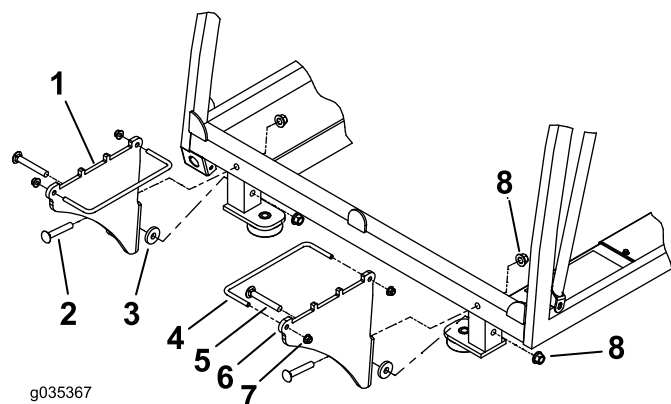

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Gewichtbeugel links | 5. Slotbout (1/2 x 3-1/2 inch) |
| 2. Slotbout (1/2 x 3 inches) | 6. Gewichtbeugel rechts |
| 3. Ring | 7. Flensmoer (3/8 inch) |
| 4. Gewichtvergrendeling | 8. Borgmoer (1/2 inch) |



Count on it.