



Vektbrakettsett

Gressklipper i Groundsmaster® 7200-serien med Polar Trac®-førerhus

Modellnr. 132-8170

Modellnr. 132-8174

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Venstre vektbrakett	1	Montere vektbraketten for et Toro-førerhus.
	Høyre vektbrakett	1	
	Vektlås	2	
	Flensmutter (3/8 tomme)	4	
	Låsebolt (1/2 x 1-1/2 tomme)	5	
	Låsemutter (1/2 tomme)	5	
2	Venstre vektbrakett	1	Montere vektbrakettene.
	Høyre vektbrakett	1	
	Vektlås	2	
	Flensmutter (3/8 tomme)	4	
	Låsebolt (1/2 x 3 tommer)	2	
	Låsebolt (1/2 x 3-1/2 tomme)	2	
	Låsemutter (1/2 tomme)	4	
	Skive	2	

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.



1

Montere vektbraketter for Polar Trac-førerhus



Førerhus fra 2015 og nyere

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre vektbrakett
1	Høyre vektbrakett
2	Vektlås
4	Flensmutter (3/8 tomme)
5	Låsebolt (1/2 x 1-1/2 tomme)
5	Låsemutter (1/2 tomme)

Prosedyre


1. Merk plasseringen og bor hullene i førerhuset som vist i [Figur 1](#).

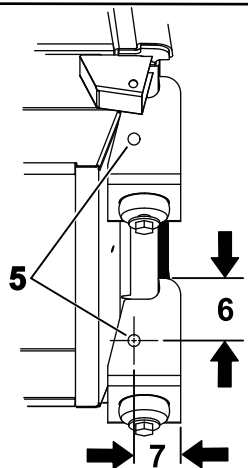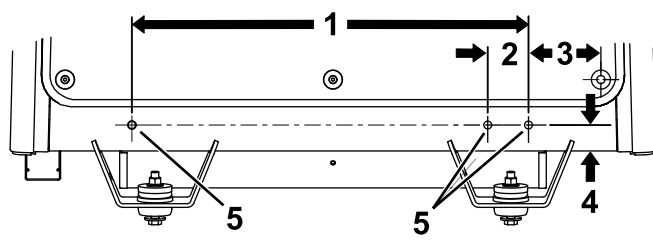

g035245

Figur 1

- | | |
|-----------|--|
| 1. 68 cm | 5. Marker og bor hull med diameter på 13,5 cm. |
| 2. 70 mm | 6. 71 mm |
| 3. 124 mm | 7. 53 mm |
| 4. 44 mm | |

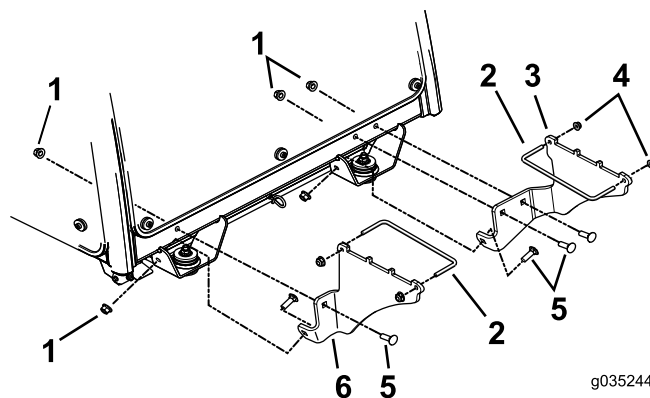

g035244

Figur 2

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Låsemutter (1/2 tomme) | 4. Flensmutter (3/8 tomme) |
| 2. Vektlås | 5. Låsebolt (1/2 x 1-1/2 tomme) |
| 3. Høyre vektbrakett | 6. Venstre vektbrakett |

2

Montere vektbraketter for Polar Trac-førerhus

2014 og eldre førerhus



Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre vektbrakett
1	Høyre vektbrakett
2	Vektlås
4	Flensmutter (3/8 tomme)
2	Låsebolt (1/2 x 3 tommer)
2	Låsebolt (1/2 x 3-1/2 tomme)
4	Låsemutter (1/2 tomme)
2	Skive

Prosedyre


1. Merk plasseringen og bor hullene i førerhuset som vist i [Figur 3](#).

2. Monter vektbrakettene som vist i [Figur 2](#).

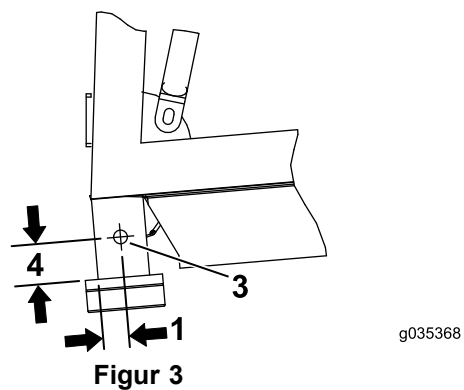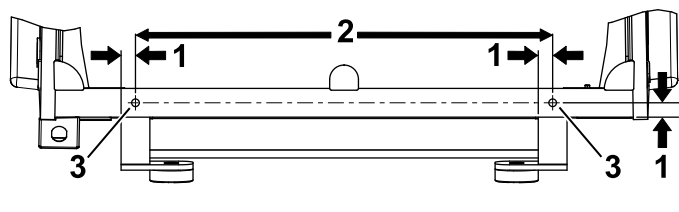

- | | |
|----------|--|
| 1. 25 mm | 3. Marker og bor hull med diameter på 13,5 cm. |
| 2. 74 cm | 4. 40 mm |

2. Monter vektbrakettene som vist i [Figur 4](#).

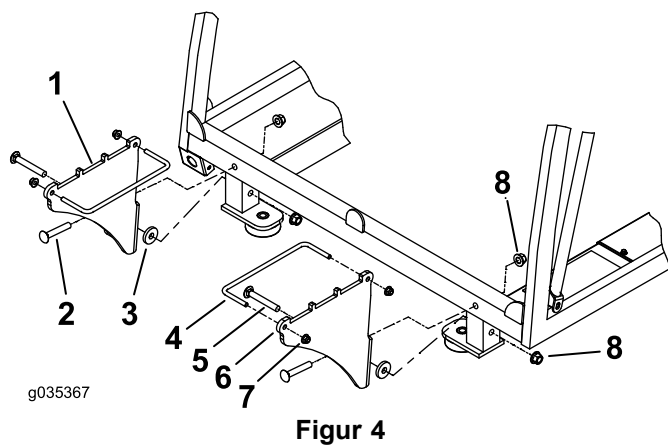

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Venstre vektbrakett | 5. Låsebolt (1/2 x 3-1/2 tomme) |
| 2. Låsebolt (1/2 x 3 tommer) | 6. Høyre vektbrakett |
| 3. Skive | 7. Flensmutter (3/8 tomme) |
| 4. Vektlås | 8. Låsemutter (1/2 tomme) |



Count on it.