



Zespół wspornika obciążenia

Kosiarki Groundsmaster® serii 7200 z kabiną Polar Track®

Model nr 132-8170

Model nr 132-8174

Instrukcja instalacji

Instalacja

Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.

Procedura	Opis	Ilość	Sposób użycia
1	Wspornik obciążnika lewego	1	Zamontuj wspornik obciążnika do kabiny Toro.
	Wspornik obciążnika prawego	1	
	Blokada obciążnika	2	
	Nakrętka kołnierzowa (3/8 cala)	4	
	Śruba podsadzana (1/2 x 1 1/2 cala)	5	
	Nakrętka zabezpieczająca (1/2 cala)	5	
2	Wspornik obciążnika lewego	1	Zamontuj wsporniki obciążników.
	Wspornik obciążnika prawego	1	
	Blokada obciążnika	2	
	Nakrętka kołnierzowa (3/8 cala)	4	
	Śruba podsadzana (1/2 x 3 cale)	2	
	Śruba (1/2 x 3 1/2 cala)	2	
	Nakrętka zabezpieczająca (1/2 cala)	4	
	Podkładka	2	

⚠ OSTRZEŻENIE

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.



1

Montaż wsporników obciążników do kabiny Polar Track



Kabiny z roku 2015 i nowsze

Części potrzebne do tej procedury:

1	Wspornik obciążnika lewego
1	Wspornik obciążnika prawego
2	Blokada obciążnika
4	Nakrętka kołnierzowa (3/8 cala)
5	Śruba podsadzana (1/2 x 1 1/2 cala)
5	Nakrętka zabezpieczająca (1/2 cala)

Procedura


1. Zaznacz miejsca i wywierć otwory w kabinie w sposób pokazany na [Rysunek 1](#).

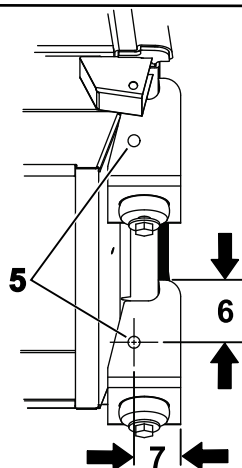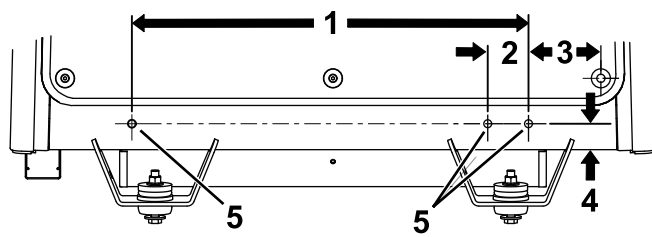

Rysunek 1

- | | |
|-----------|---|
| 1. 68 cm | 5. Zaznacz i wywierć otwory o średnicy 13,5 mm w tych miejscach |
| 2. 70 mm | 6. 71 mm |
| 3. 124 mm | 7. 53 mm |
| 4. 44 mm | |

2. Zamontuj wsporniki obciążników w sposób pokazany na [Rysunek 2](#).

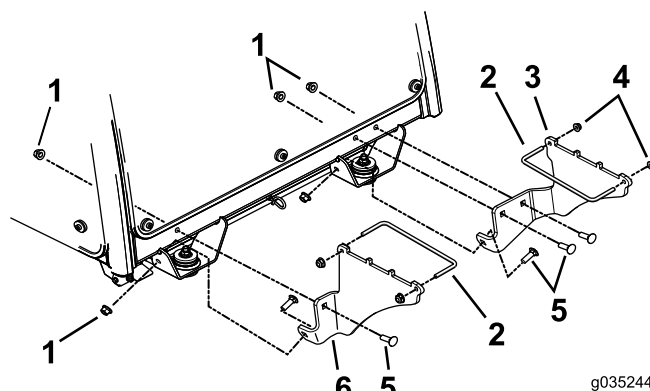

Rysunek 2

- | | |
|--|--|
| 1. Nakrętka zabezpieczająca (1/2 cala) | 4. Nakrętka kołnierzowa (3/8 cala) |
| 2. Blokada obciążnika | 5. Śruba podsadzana (1/2 x 1 1/2 cala) |
| 3. Wspornik obciążnika prawego | 6. Wspornik obciążnika lewego |

2

Montaż wsporników obciążników do kabiny Polar Track



Kabiny z roku 2014 i wcześniejsze

Części potrzebne do tej procedury:

1	Wspornik obciążnika lewego
1	Wspornik obciążnika prawego
2	Blokada obciążnika
4	Nakrętka kołnierzowa (3/8 cala)
2	Śruba podsadzana (1/2 x 3 cale)
2	Śruba (1/2 x 3 1/2 cala)
4	Nakrętka zabezpieczająca (1/2 cala)
2	Podkładka

Procedura

1. Zaznacz miejsca i wywierć otwory w kabinie w sposób pokazany na [Rysunek 3](#).

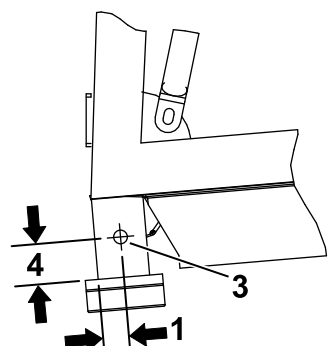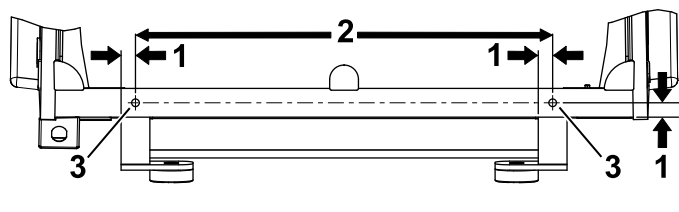


g035368

Rysunek 3

- | | |
|----------|---|
| 1. 25 mm | 3. Zaznacz i wywierć otwory o średnicy 13,5 mm w tych miejscach |
| 2. 74 cm | 4. 40 mm |

2. Zamontuj wsporniki obciążników w sposób pokazany na [Rysunek 4](#).

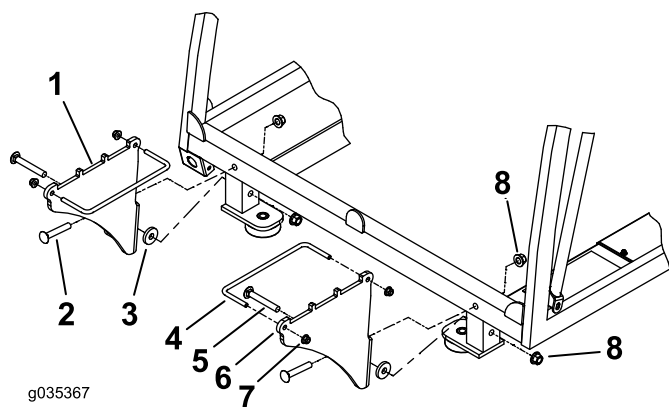

g035367

Rysunek 4

- | | |
|--|--|
| 1. Wspornik obciążnika lewego | 5. Śruba ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ cala) |
| 2. Śruba podsadzana ($\frac{1}{2} \times 3$ cala) | 6. Wspornik obciążnika prawego |
| 3. Podkładka | 7. Nakrętka kołnierkowa ($\frac{3}{8}$ cala) |
| 4. Blokada obciążnika | 8. Nakrętka zabezpieczająca ($\frac{1}{2}$ cala) |



Count on it.