



# Kit de suporte de pesos

## Cortador Groundsmaster® 7200 com cabina Polar Trac®

Modelo nº 132-8170

Modelo nº 132-8174

### Instruções de instalação

## Instalação

### Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Suporte do peso esquerdo Suporte do peso direito Bloqueio do peso Porca flangeada (3/8 pol.) Parafuso de carroçaria (1/2 x 1-1/2 pol.) Porca de bloqueio (1/2 pol.)	1 1 2 4 5 5	Instale o suporte do peso para uma cabina Toro.
2	Suporte do peso esquerdo Suporte do peso direito Bloqueio do peso Porca flangeada (3/8 pol.) Parafuso de carroçaria (1/2 x 3 pol.) Parafuso de carroçaria (3/2 x 1-1/2 pol.) Porca de bloqueio (½ pol.) Anilha	1 1 2 4 2 2 4 2	Instalação dos suportes dos pesos.

### ⚠ AVISO

#### CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.




# 1

## Instalação dos suportes dos pesos para a cabina Polar Track

Cabinas de 2015 e posteriores

Peças necessárias para este passo:

1	Suporte do peso esquerdo
1	Suporte do peso direito
2	Bloqueio do peso
4	Porca flangeada (3/8 pol.)
5	Parafuso de carroçaria (1/2 x 1-1/2 pol.)
5	Porca de bloqueio (1/2 pol.)

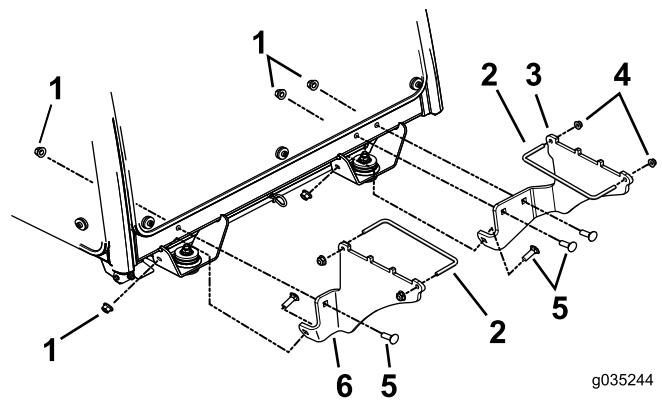

g035244

Figura 2

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Porca de bloqueio (1/2 pol.) | 4. Porca flangeada (3/8 pol.)                |
| 2. Bloqueio do peso             | 5. Parafuso de carroçaria (1/2 x 1-1/2 pol.) |
| 3. Suporte do peso direito      | 6. Suporte do peso esquerdo                  |

## Procedimento

1. Marque o local e faça os furos na cabina como se mostra na [Figura 1](#).

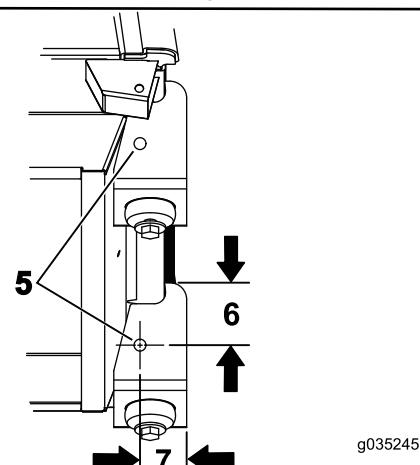
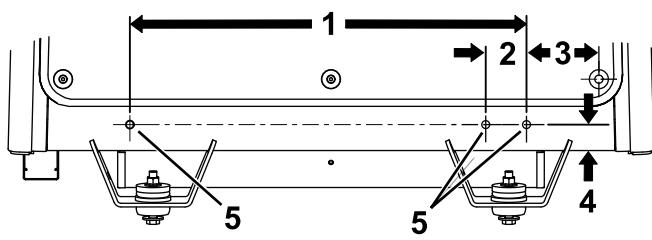


Figura 1

- |           |   |
|-----------|---|
| 1. 68 cm  | 5. Marque e faça furos de 17/32 pol. aqui |
| 2. 70 mm  | 6. 71 mm                                  |
| 3. 124 mm | 7. 53 mm                                  |
| 4. 44 mm  |   |

2. Instale os suportes dos pesos como se mostra na [Figura 2](#).

# 2

## Instalação dos suportes dos pesos para a cabina Polar Track



Cabinas de 2014 e anteriores

Peças necessárias para este passo:

1	Suporte do peso esquerdo
1	Suporte do peso direito
2	Bloqueio do peso
4	Porca flangeada (3/8 pol.)
2	Parafuso de carroçaria (1/2 x 3 pol.)
2	Parafuso de carroçaria (3/2 x 1-1/2 pol.)
4	Porca de bloqueio (½ pol.)
2	Anilha

## Procedimento

1. Marque o local e faça os furos na cabina como se mostra na [Figura 3](#).

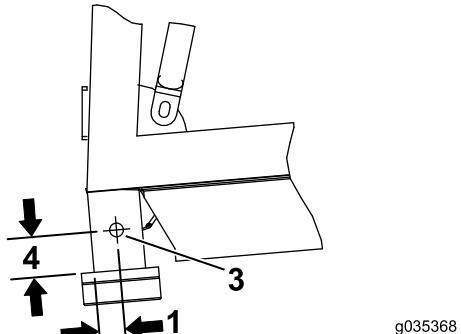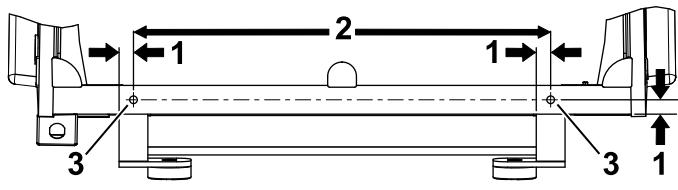


g035368

**Figura 3**

- |          |  |
|----------|--|
| 1. 25 mm | 3. Marque e faça furos de<br>17/32 pol. aqui |
| 2. 74 cm | 4. 40 mm                                     |

2. Instale os suportes dos pesos como se mostra na [Figura 4](#).

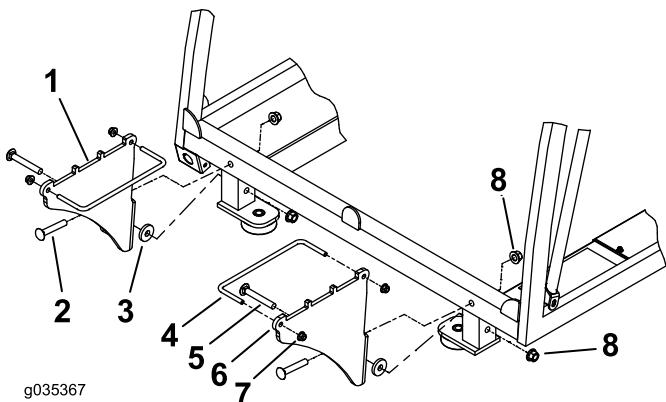

g035367

**Figura 4**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Suporte do peso esquerdo                 | 5. Parafuso de carroçaria<br>(3/2 x 1-1/2 pol.) |
| 2. Parafuso de carroçaria<br>(1/2 x 3 pol.) | 6. Suporte do peso direito                      |
| 3. Anilha                                   | 7. Porca flangeada (3/8 pol.)                   |
| 4. Bloqueio do peso                         | 8. Porca de bloqueio<br>(1/2 pol.)              |



**Count on it.**