



Комплект кронштейна груза

Газонокосилка Groundsmaster® серии 7200 с кабиной Polar Trac®

Номер модели 132-8170

Номер модели 132-8174

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Левый кронштейн груза Правый кронштейн груза Фиксатор груза Фланцевая гайка (3/8 дюйма) Каретный болт (1/2 x 1-1/2 дюйма) Контргайка (1/2 дюйма)	1 1 2 4 5 5	Установите кронштейн груза для кабины Polar Track.
2	Левый кронштейн груза Правый кронштейн груза Фиксатор груза Фланцевая гайка (3/8 дюйма) Каретный болт (1/2 x 3 дюйма) Каретный болт (1/2 x 3-1/2 дюйма) Контргайка (1/2 дюйма) Шайба	1 1 2 4 2 2 4 2	Установите кронштейны грузов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врожденные пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.



1

Установка кронштейнов грузов для кабины Polar Track

Кабины выпуска 2015 г. и позднее

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Левый кронштейн груза
1	Правый кронштейн груза
2	Фиксатор груза
4	Фланцевая гайка (3/8 дюйма)
5	Каретный болт (1/2 x 1-1/2 дюйма)
5	Контргайка (1/2 дюйма)

2. Установите кронштейны грузов, как показано на Рисунок 2.

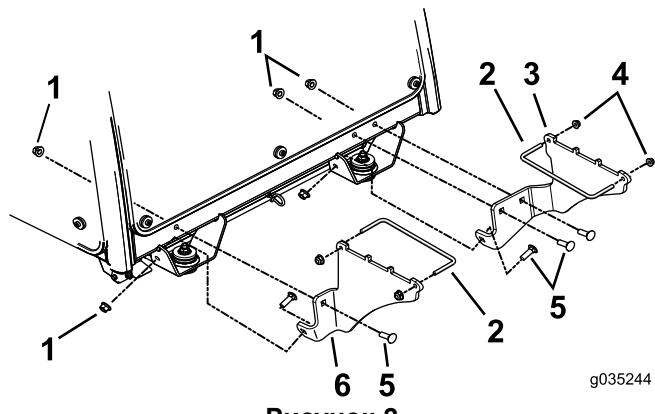


Рисунок 2

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Контргайка (1/2 дюйма) | 4. Фланцевая гайка (3/8 дюйма) |
| 2. Фиксатор груза | 5. Каретный болт (1/2 x 1-1/2 дюйма) |
| 3. Правый кронштейн груза | 6. Левый кронштейн груза |

Процедура

1. Разметьте местоположение и просверлите отверстия в кабине, как показано на Рисунок 1.

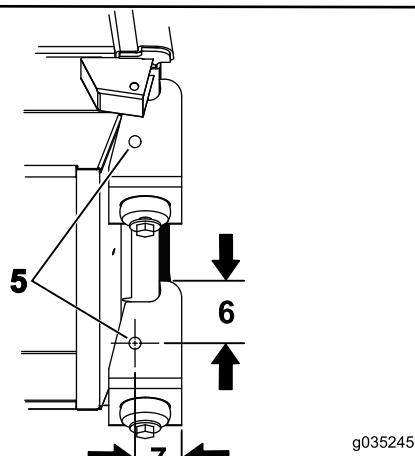
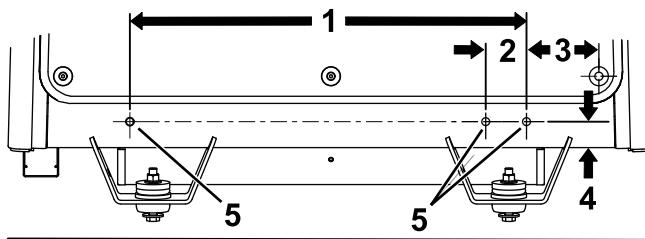


Рисунок 1

- | | |
|-----------|--|
| 1. 68 см | 5. Разметьте и просверлите здесь отверстия диаметром 17/32 дюйма |
| 2. 70 мм | 6. 71 мм |
| 3. 124 мм | 7. 53 мм |
| 4. 44 мм | |

2

Установка кронштейнов грузов для кабины Polar Track



Кабины выпуска 2014 г. и более ранние

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Левый кронштейн груза
1	Правый кронштейн груза
2	Фиксатор груза
4	Фланцевая гайка (3/8 дюйма)
2	Каретный болт (1/2 x 3 дюйма)
2	Каретный болт (1/2 x 3-1/2 дюйма)
4	Контргайка (1/2 дюйма)
2	Шайба

Процедура

1. Разметьте местоположение и просверлите отверстия в кабине, как показано на Рисунок 3.

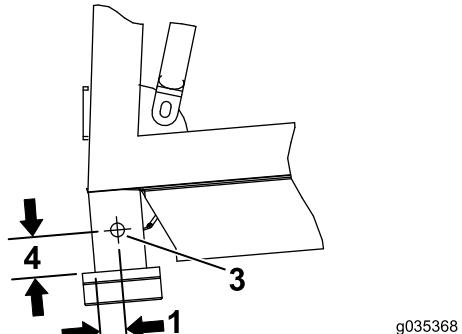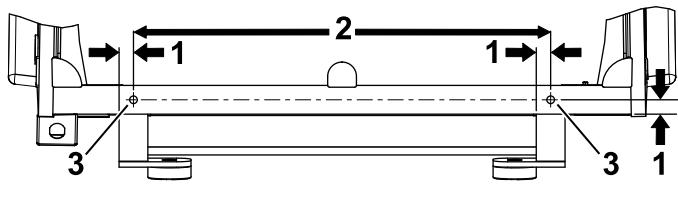

g035368

Рисунок 3

- 1. 25 мм
- 2. 74 см
- 3. Разметьте и просверлите здесь отверстия диаметром 17/32 дюйма
- 4. 40 мм

2. Установите кронштейны грузов, как показано на Рисунок 4.

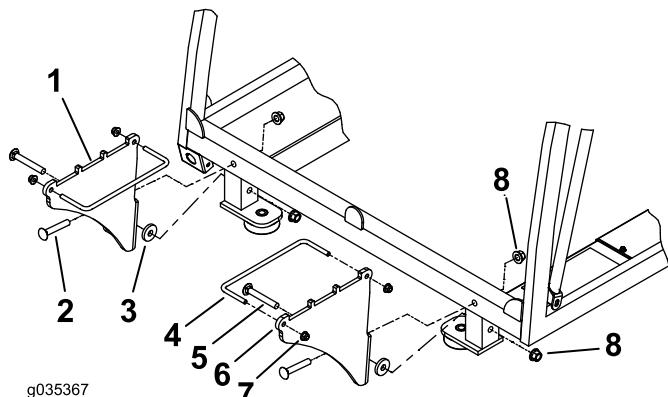


Рисунок 4

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Левый кронштейн груза | 5. Каретный болт (1/2 x 3-1/2 дюйма) |
| 2. Каретный болт (1/2 x 3 дюйма) | 6. Правый кронштейн груза |
| 3. Шайба | 7. Фланцевая гайка (3/8 дюйма) |
| 4. Фиксатор груза | 8. Контргайка (1/2 дюйма) |



Count on it.