



Fästessats för vikter

Groundsmaster®-klippare i 7200-serien med Polar Trac®-hytt

Modellnr 132-8170

Modellnr 132-8174

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Vänster viktfäste	1	Montera viktfästet för en Toro-hytt.
	Höger viktfäste	1	
	Viktlås	2	
	Flänsmutter (3/8 tum)	4	
	Vagnsskruv (1/2 x 1–1/2 tum)	5	
	Låsmutter (1/2 tum)	5	
2	Vänster viktfäste	1	Montera viktfästena.
	Höger viktfäste	1	
	Viktlås	2	
	Flänsmutter (3/8 tum)	4	
	Vagnsskruv (1/2 x 3 tum)	2	
	Vagnsskruv (1/2 x 3–1/2 tum)	2	
	Låsmutter (1/2 tum)	4	
	Bricka	2	

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.




1

Montera viktfästena för en Polar Trac-hytt

Hytter från 2015 och senare

Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster viktfäste
1	Höger viktfäste
2	Viktlås
4	Flänsmutter (3/8 tum)
5	Vagnsskruv (1/2 x 1–1/2 tum)
5	Låsmutter (1/2 tum)

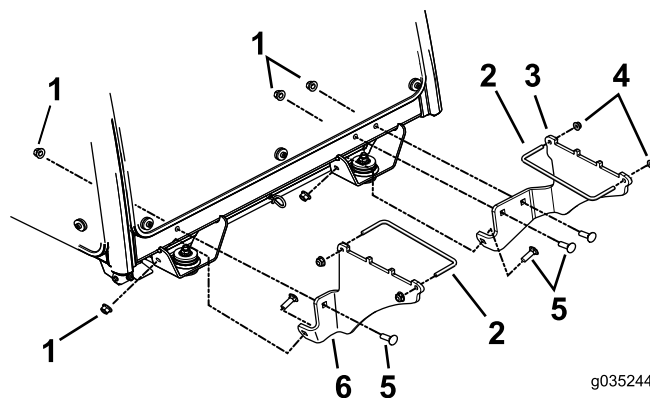



g035244

Figur 2

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Låsmutter (1/2 tum) | 4. Flänsmutter (3/8 tum) |
| 2. Viktlås | 5. Vagnsskruv (1/2 x 1–1/2 tum) |
| 3. Höger viktfäste | 6. Vänster viktfäste |

Tillvägagångssätt

1. Markera platsen och borra hålen i hytten enligt [Figur 1](#).

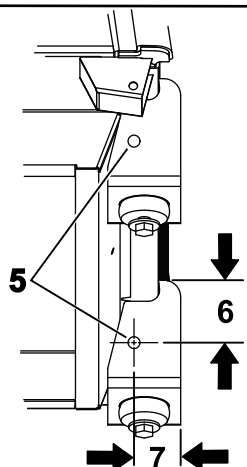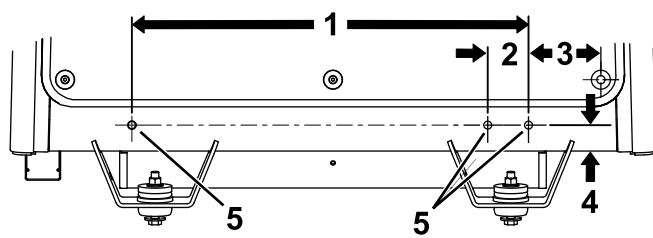

g035245

Figur 1

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| 1. 68 cm | 5. Markera och borra 13,5-cm hål här |
| 2. 70 mm | 6. 71 mm |
| 3. 124 mm | 7. 53 mm |
| 4. 44 mm | |

2

Montera viktfästena för en Polar Trac-hytt

Hytter från 2014 och tidigare



Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster viktfäste
1	Höger viktfäste
2	Viktlås
4	Flänsmutter (3/8 tum)
2	Vagnsskruv (1/2 x 3 tum)
2	Vagnsskruv (1/2 x 3–1/2 tum)
4	Låsmutter (1/2 tum)
2	Bricka

Tillvägagångssätt

1. Markera platsen och borra hålen i hytten enligt [Figur 3](#).

2. Montera viktfästena enligt [Figur 2](#).

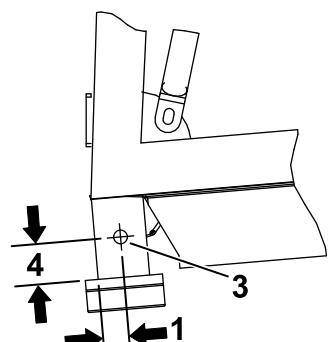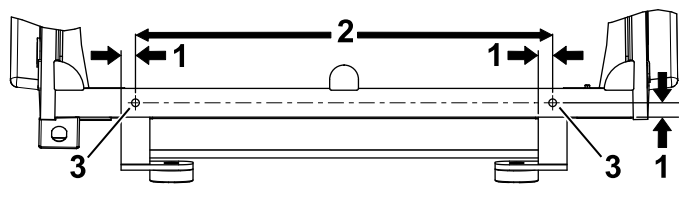


g035368

Figur 3

- | | |
|----------|---|
| 1. 25 mm | 3. Markera och borra
13,5-cm hål här |
| 2. 74 cm | 4. 40 mm |

2. Montera viktfästena enligt [Figur 4](#).

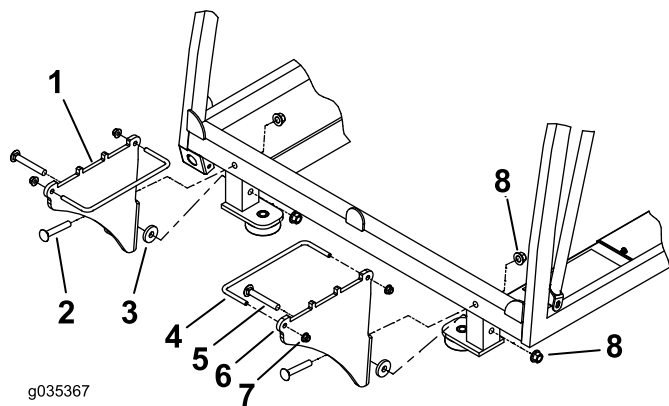

g035367

Figur 4

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Vänster viktfäste | 5. Vagnsskruv (1/2 x
3-1/2 tum) |
| 2. Vagnsskruv (1/2 x 3 tum) | 6. Höger viktfäste |
| 3. Bricka | 7. Flänsmutter (3/8 tum) |
| 4. Viktlås | 8. Låsmutter (1/2 tum) |



Count on it.