



Led-werklichtenset
Workman® MD- of HD-serie werkvoertuig
Modelnr.: 133-0554

Form No. 3404-244 Rev A

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



107-8008

1. Werklicht – achter 2. Werklicht – voor



107-8011

1. Zekering van werklicht – 15 A



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine gebruiksklaar maken.
2	Kabelboom Kabelklemband	1 8	De kabelboom leiden.
3	Led-werklicht Lichtkanaal Beugel van werklicht Veerring Zeskantbout (5/16 x 3/4 inch) Borgmoer (5/16 inch) Montagebeugel van lichtkanaal Zeskantbout (1/4 x 2-3/4 inch) Platte ring (1/4 inch) Flensmoer (1/4 inch)	3 2 1 6 4 4 4 4 4 4	De led-werklichten plaatsen.
4	Tuimelschakelaar Sticker van werklicht	1 1	De tuimelschakelaar monteren.
5	Zekering (15 A) Zekeringensticker	1 1	De kabelboom aansluiten op het aardingsblok en de zekering monteren.
6	Geen onderdelen vereist	–	De accu aansluiten.
7	Geen onderdelen vereist	–	De led-werklichten testen.

1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer het voertuig op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, zet de motor uit en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Koppel de minkabel los van de accu; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.
3. Open de motorkap.

2


De kabelboom leiden

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom
8	Kabelklemband

Voor MD werkvoertuigen

Leid de kabelboom zoals afgebeeld in [Figuur 1](#) en bevestig de kabelboom waar nodig met kabelbinders aan de machine.

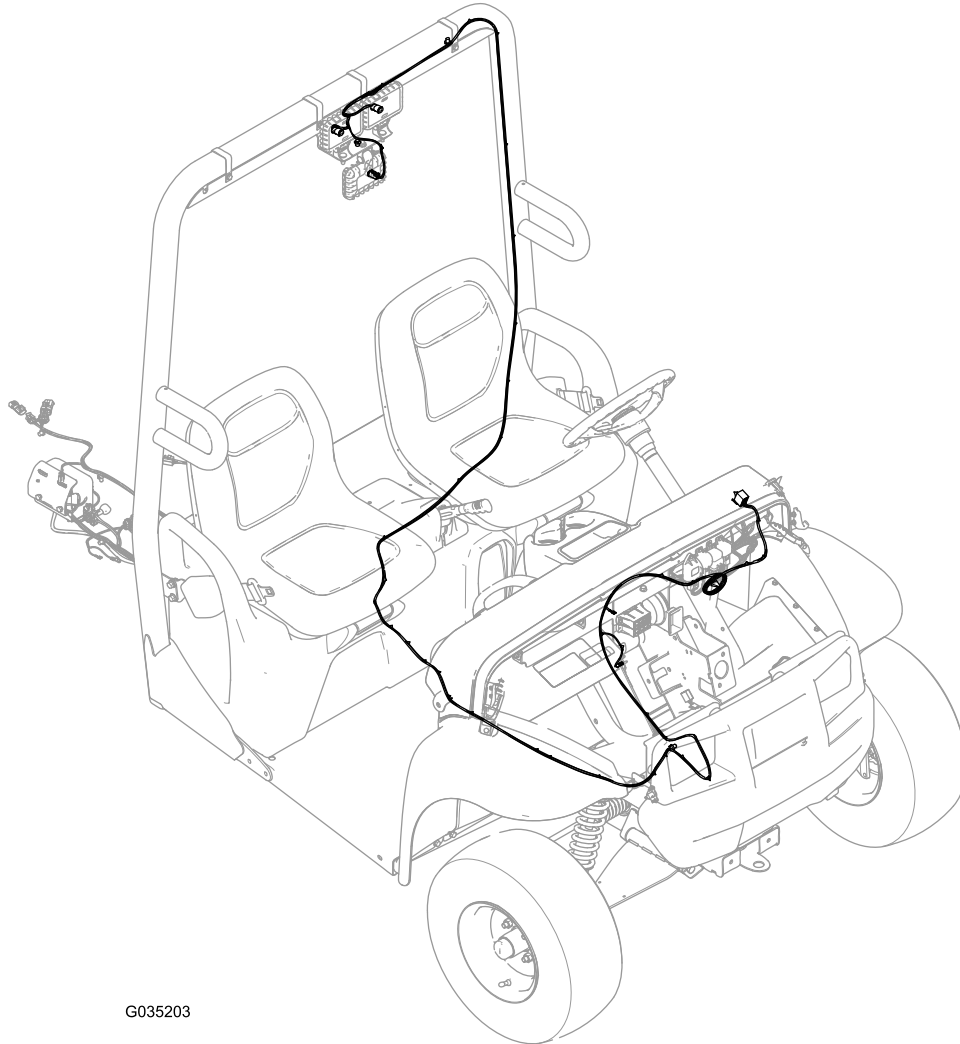


G035203

Figuur 1

Voor HD werkvoertuigen

Leid de kabelboom zoals afgebeeld in [Figuur 2](#) en bevestig de kabelboom waar nodig met kabelbinders aan de machine.

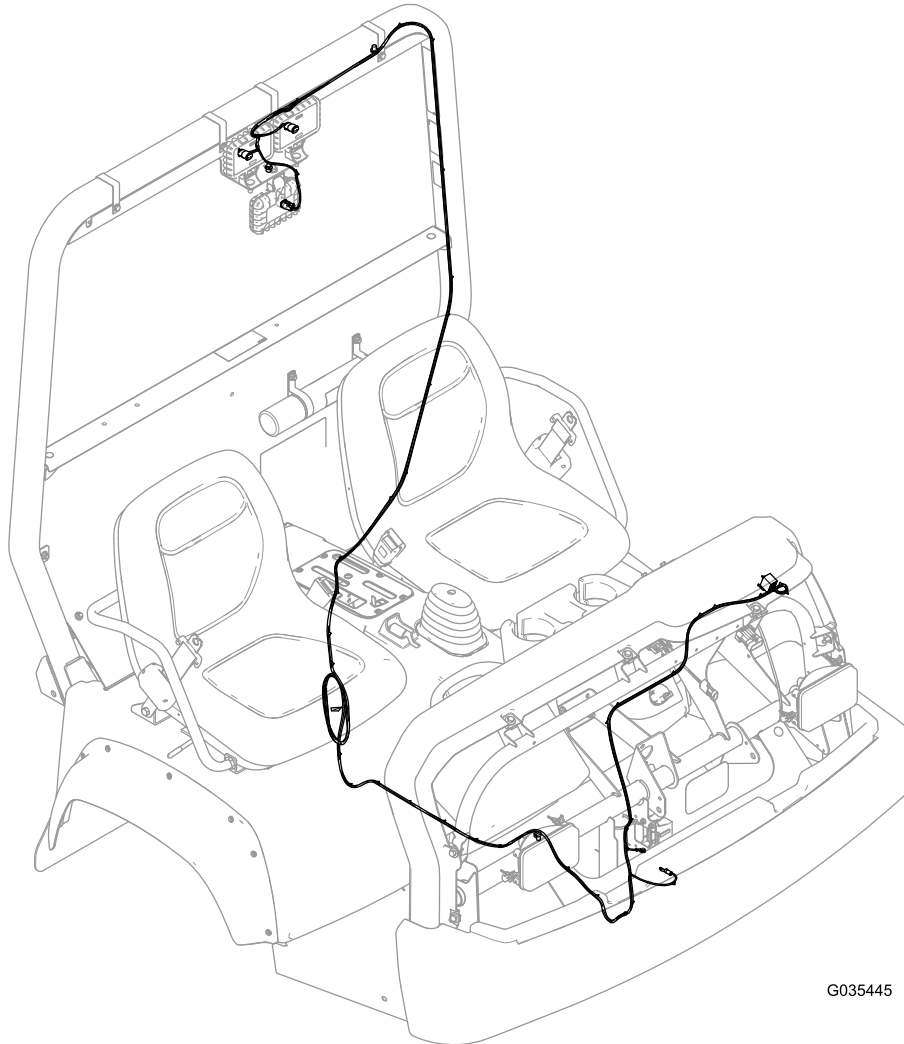

G035445

Figuur 2

3


De led-werklichten plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

3	Led-werklicht
2	Lichtkanaal
1	Beugel van werklicht
6	Veerring
4	Zeskantbout (5/16 x 3/4 inch)
4	Borgmoer (5/16 inch)
4	Montagebeugel van lichtkanaal
4	Zeskantbout (1/4 x 2-3/4 inch)
4	Platte ring (1/4 inch)
4	Flensmoer (1/4 inch)

Procedure


1. Bevestig de beugel van het werklicht aan de 2 lichtkanalen; gebruik hierbij de 4 zeskantbouten (5/16 x 3/4 inch) en 4 borgmoeren (5/16 inch); zie [Figuur 3](#).

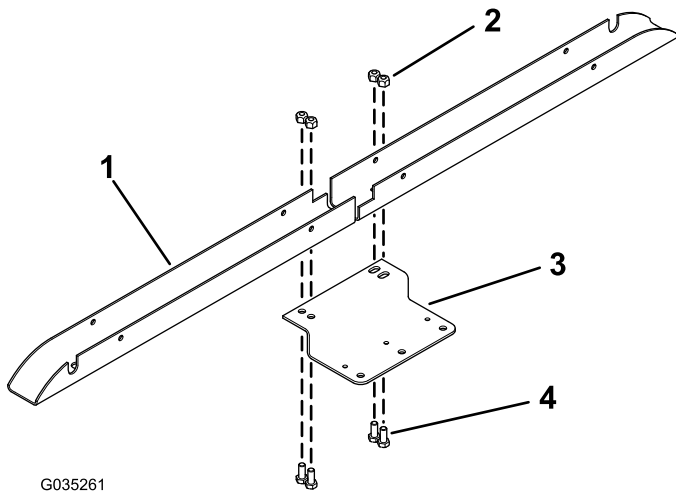

Figuur 3

1. Lichtkanaal
2. Borgmoer (5/16 inch)
3. Beugel van werklicht
4. Zeskantbout (5/16 x 3/4 inch)

2. Monteer de 2 lichtkanalen aan de rolbeugel met de 4 montagebeugels van het lichtkanaal, 4 zeskantbouten (1/4 x 2-3/4 inch), 4 platte ringen (1/4 inch) en 4 flensmoeren (1/4 inch) zoals getoond in [Figuur 4](#).

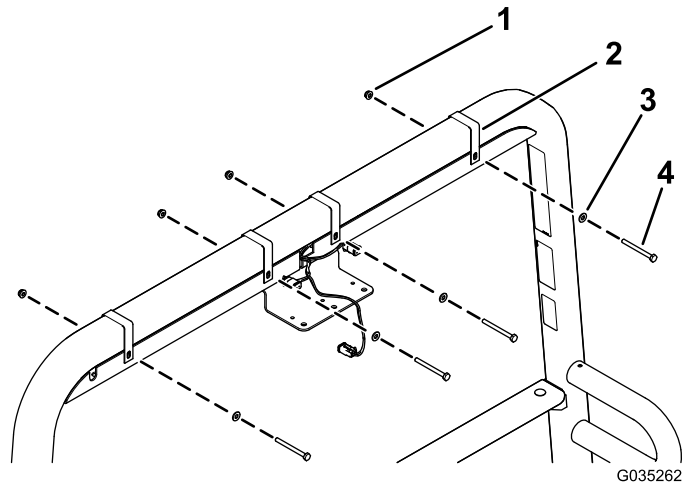


Figuur 4

1. Flensmoer (1/4 inch)
2. Montagebeugel van lichtkanaal
3. Platte ring (1/4 inch)
4. Zeskantbout (1/4 x 2-3/4 inch)

3. Monteer de 3 led-werklichten op de beugel van het werklicht; gebruik hierbij de 3 flensmoeren (reeds gemonteerd op de led-werklichten) en de 6 veerringen ([Figuur 5](#)).


Opmerking: Plaats de veerringen zo dat de ronde zijde naar de flensmoer gericht is; zie [Figuur 5](#).

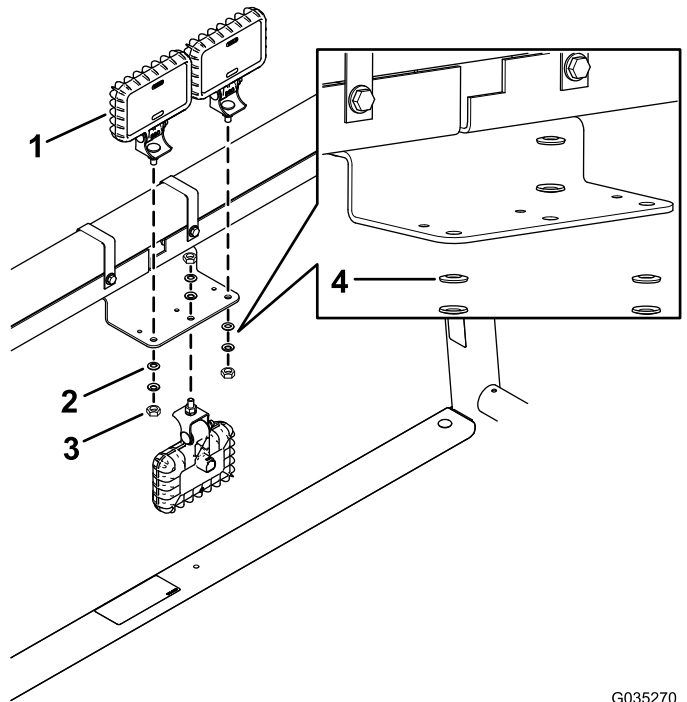

Figuur 5


1. Led-werklicht
2. Veerring
3. Flensmoer
4. Let op de plaatsing van de veerringen.

4. Sluit de 3 kabelboomstekkers aan op de 3 openingen in de 3 led-werklichten ([Figuur 6](#)).

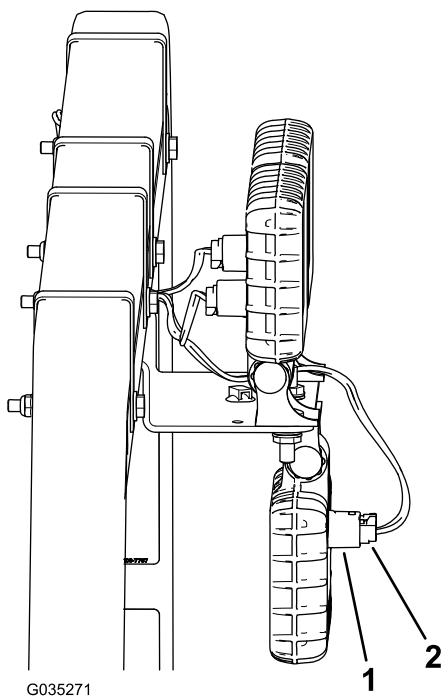


Figuur 6

1. Opening in het led-werklicht
2. Kabelboomstekker

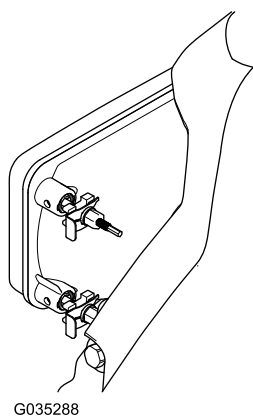


Figuur 7

1. Plastic plug

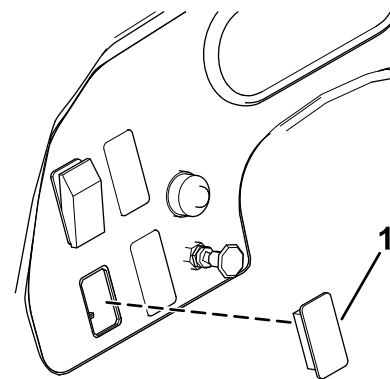


2. Monteer de tuimelschakelaar in de opening en breng de sticker van het werklicht aan aan de linkzijdige van de tuimelschakelaar (Figuur 8).

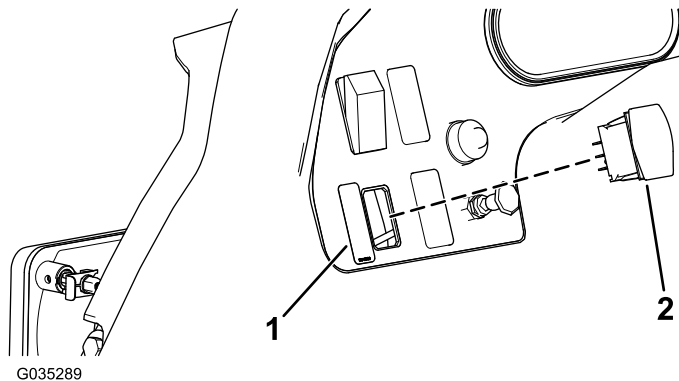

Figuur 8

1. Sticker van werklicht
2. Tuimelschakelaar

3. Koppel de vrouwelijke aansluiting op de kabelboom aan op de pinnen van de tuimelschakelaar (Figuur 9).

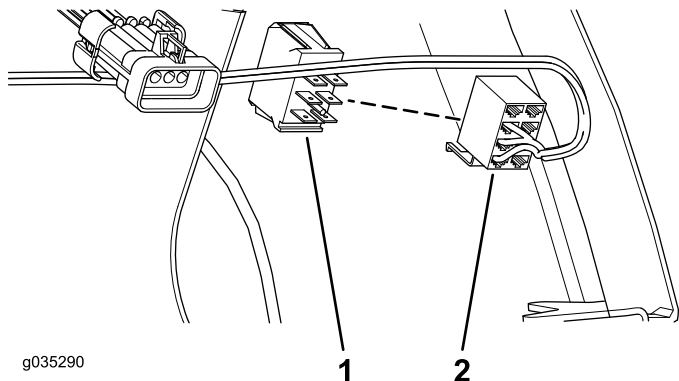

Figuur 9

1. Pinnen van tuimelschakelaar
2. Vrouwelijke aansluiting

4

De tuimelschakelaar monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Tuimelschakelaar
1	Sticker van werklicht

Procedure

1. Verwijder de plastic plug aan de linkzijdige van het dashboard (Figuur 7).

5


De kabelboom aansluiten op het aardingsblok en de zekering monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Zekering (15 A)
1	Zekeringensticker


Procedure

1. Monteer de zekering (15 A) in de zekeringhouder en breng de zekeringensticker aan onder de zekeringhouder (Figuur 10 of Figuur 11).

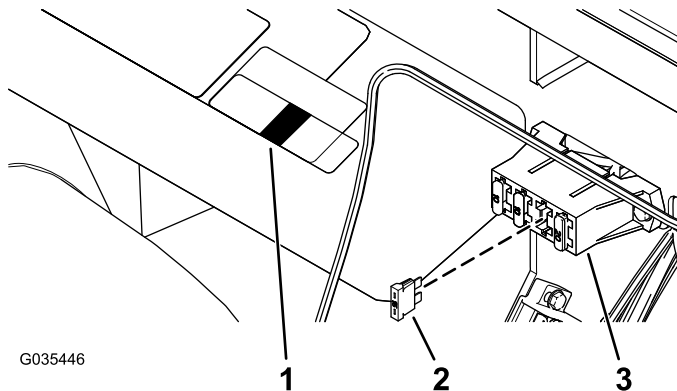

Figuur 10
MD-model afgebeeld


1. Zekeringensticker
2. Zekering (15 A)
3. Zekeringhouder

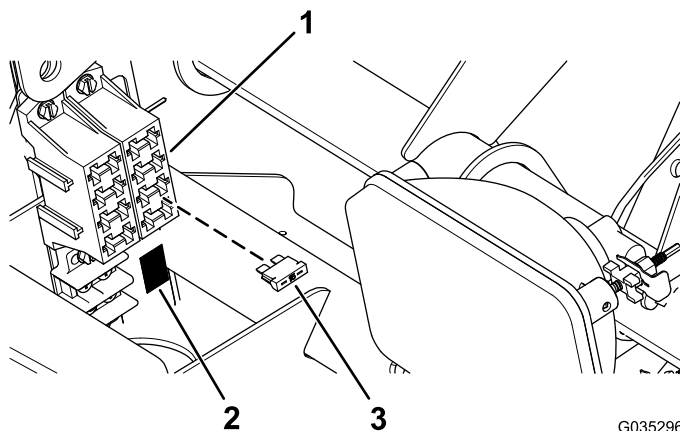

Figuur 11
HD-model afgebeeld


1. Zekeringhouder
2. Zekeringensticker
3. Zekering (15 A)

2. Verbind het ringcontact van de kabelboom met het aardingsblok (Figuur 12 of Figuur 13).

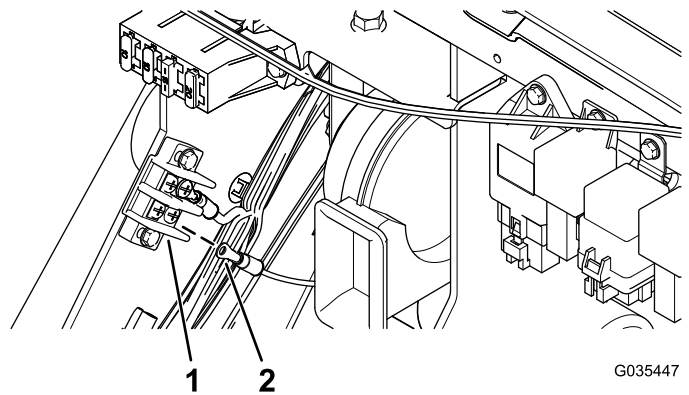

Figuur 12
MD-model afgebeeld

1. Aansluiting aardingsblok
2. Ringconnector van kabelboom

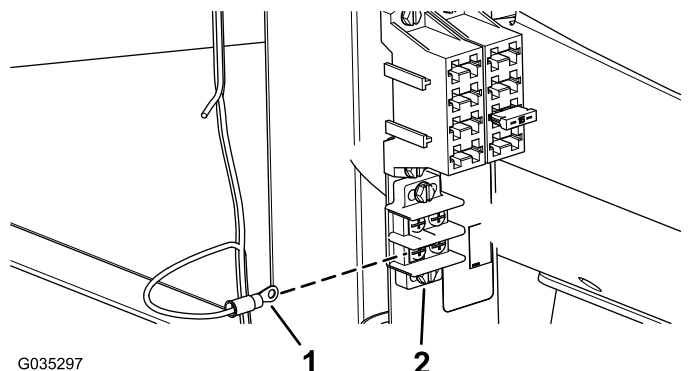

Figuur 13
HD-model afgebeeld

1. Ringconnector van kabelboom
2. Aansluiting aardingsblok

6

De accu aansluiten

Geen onderdelen vereist

Procedure

Koppel de minkabel aan op de accu; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.



De led-werklichten testen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Druk de tuimelschakelaar naar boven om de voorste led-werklichten in de AAN-stand te brengen.

Druk de tuimelschakelaar naar beneden om de achterste led-werklichten in de AAN-stand te brengen.

Druk de tuimelschakelaar naar de middelste stand om de led-werklichten in de UIT-stand te zetten.