



LED-arbeidslyssett

Workman®-bruksbil i MD- eller HD-seriene

Modellnr. 133-0554

Form No. 3404-245 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel


Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



107-8008

1. Arbeidslys – bak 2. Arbeidslys – foran



107-8011

1. Sikring for arbeidslys – 15 A



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ledningssatsen Kabelfeste	1 8	Føre ledningssatsen.
3	LED-arbeidslys Lyskanal Arbeidslysbrakett Fjærskive Seks-kantskrue (5/16 x 3/4 tomme) Låsemutter (5/16 tomme) Lyskanalmonteringsbrakett Seks-kantbolt (1/4 x 2-3/4 tomme) Flat skive (1/4 tomme) Flensmutter (1/4 tomme)	3 2 1 6 4 4 4 4 4 4	Montere LED-arbeidslysene.
4	Vippebryter Arbeidslysmerke	1 1	Montere vippebryteren.
5	Sikring (15 A) Sikringsmerke	1 1	Koble ledningssatsen til den jordede klemmeblokken og monter sikringen.
6	Ingen deler er nødvendige	–	Koble til batteriet.
7	Ingen deler er nødvendige	–	Teste LED-arbeidslysene.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen.
2. Koble fra den negative batterikabelen. Se *brugerhåndboken*.
3. Åpne panseret.

2


Føre ledningssatsen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ledningssatsen
8	Kabelfeste

For bruksbiler i MD-serien

Før ledningsnettets som vist i [Figur 1](#) og fest ledningssatsen til maskinen med kabelfestene som nødvendig.

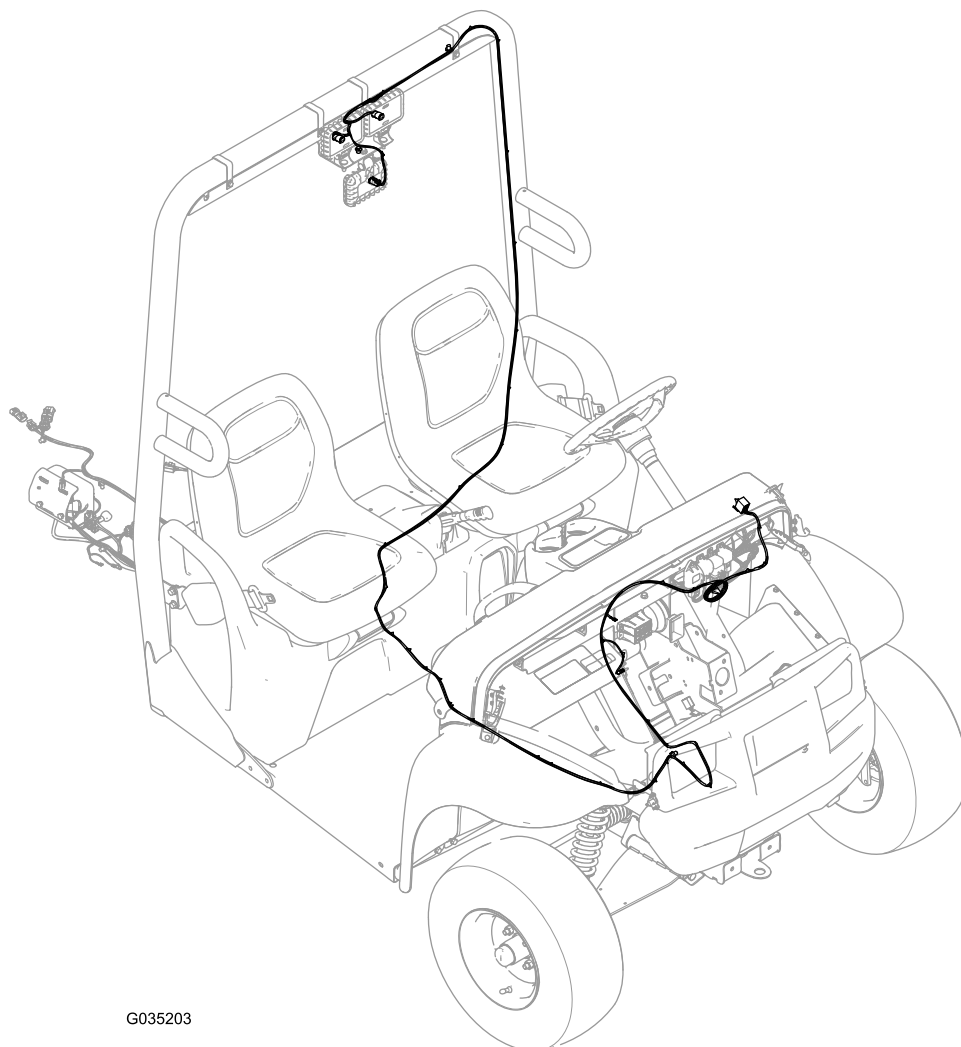


G035203

Figur 1

For bruksbiler i HD-serien

Før ledningsnettets som vist i [Figur 2](#) og fest ledningssatsen til maskinen med kabelfestene som nødvendig.

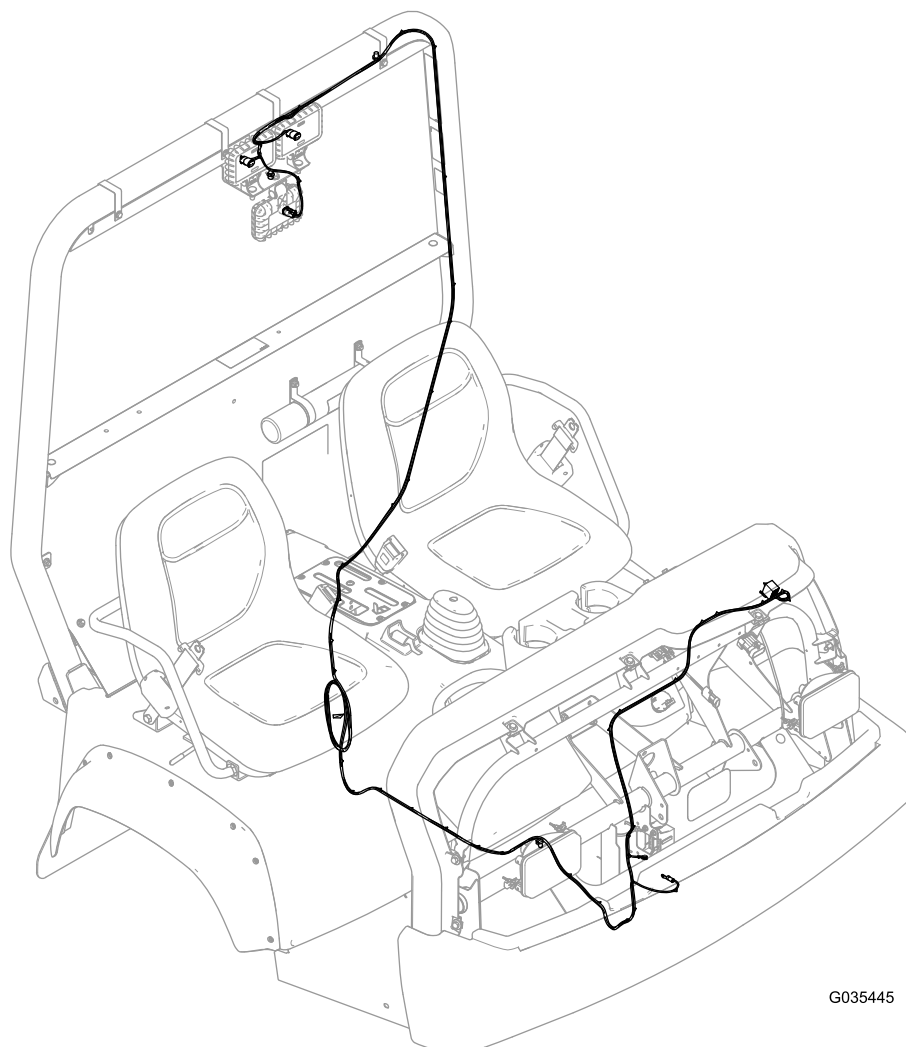

G035445

Figur 2

3


Montere LED-arbeidslysene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

3	LED-arbeidslys
2	Lyskanal
1	Arbeidslysbrakett
6	Fjærskive
4	Sekskantskrue (5/16 x 3/4 tomme)
4	Låsemutter (5/16 tomme)
4	Lyskanalmonteringsbrakett
4	Sekskantbolt (1/4 x 2-3/4 tomme)
4	Flat skive (1/4 tomme)
4	Flensmutter (1/4 tomme)

Prosedyre


1. Monter arbeidslysbraketten på de to lyskanalene med de fire sekskanthodeboltene (5/16 x 3/4 tomme) og fire låsemuttere (5/16 tomme) som vist i [Figur 3](#).

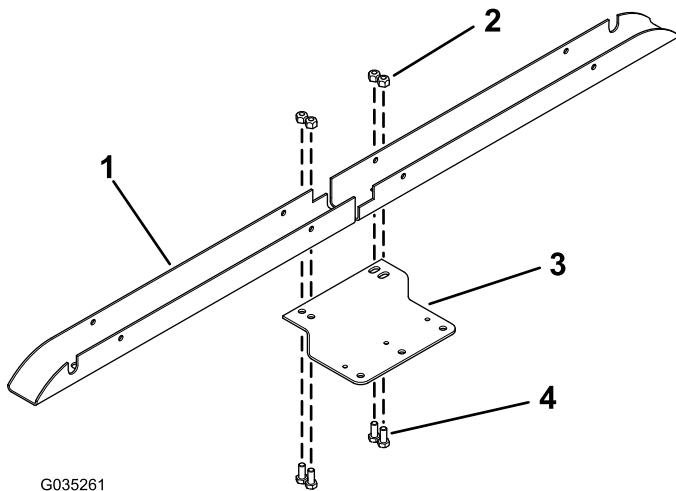

Figur 3

1. Lyskanal
2. Låsemutter (5/16 tomme)
3. Arbeidslysbrakett
4. Sekskantskrue (5/16 x 3/4 tomme)

2. Fest de to lyskanalene til veltebeskyttelsen med de fire lyskanalmonteringsbrakettene, fire sekskanthodeboltene (1/4 x 2-3/4 tomme), fire flate skiver (1/4 tomme) og fire flensmuttere (1/4 tomme) som vist i [Figur 4](#).

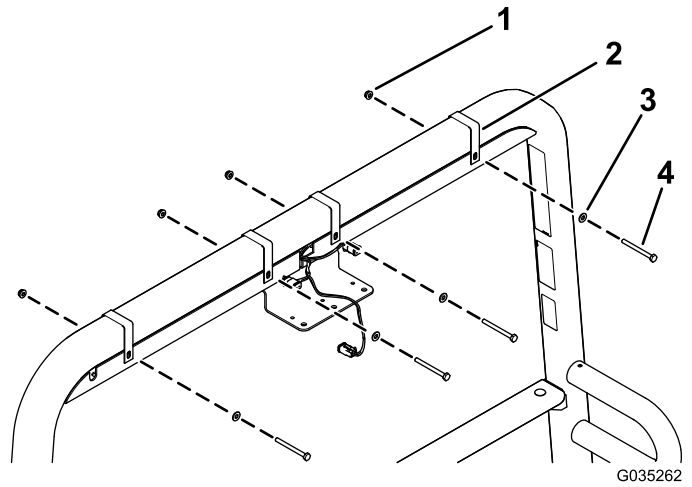


Figur 4

1. Flensmutter (1/4 tomme)
2. Lyskanalmonteringsbrakett
3. Flat skive (1/4 tomme)
4. Sekskantbolt (1/4 x 2-3/4 tomme)

3. Monter de tre LED-arbeidslysene til arbeidslysbraketten med de tre flensmutterne (allerede montert på LED-arbeidslysene) og de seks fjærskivene ([Figur 5](#)).


Merk: Sikre at hver fjærskive er plassert slik at den konvekse siden vender mot flensmutteren som vist i [Figur 5](#).

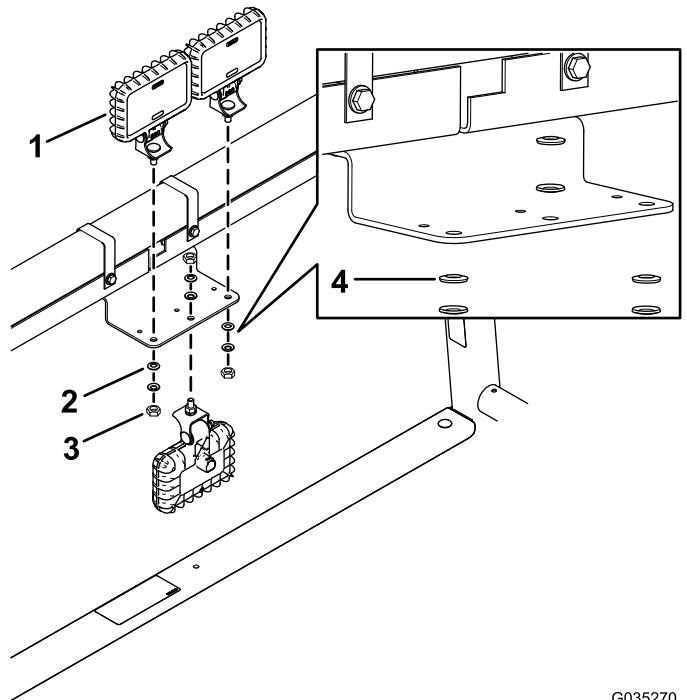

Figur 5

1. LED-arbeidslys
2. Fjærskive
3. Flensmutter
4. Vær oppmerksom på retningen til fjærskivene.


4. Koble de tre ledningssatskoblingene til de tre åpningene i de tre LED-arbeidslysene ([Figur 6](#)).

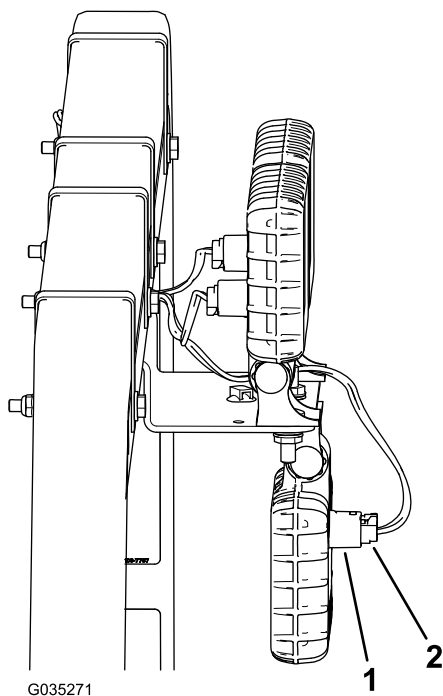

Figur 6

1. Åpning i LED-arbeidslys 2. Ledningssatskontakt


2. Sett inn vippebryteren i åpningen og fest arbeidslysmarket til venstre for vippebryteren (Figur 8).

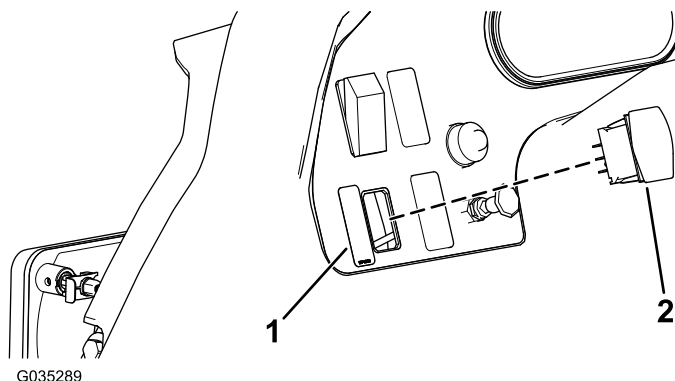

Figur 8

1. Arbeidslysmarke 2. Vippebryter

3. Koble hunnkontakten til ledningssatsen på vippebryterpinnene (Figur 9).

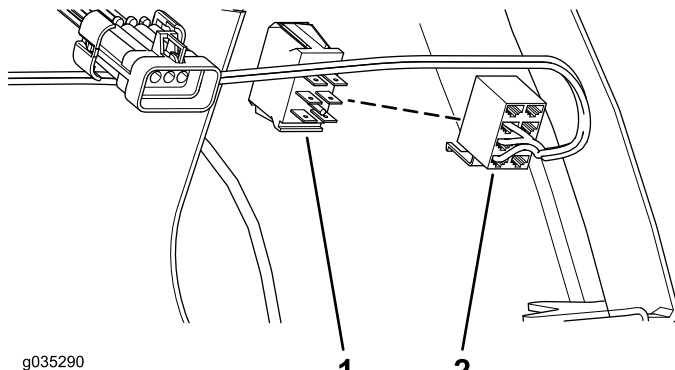

Figur 9

1. Vippebryterpinner 2. Hunnkobling

4


Montere vippebryteren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Vippebryter
1	Arbeidslysmarke

Prosedyre

1. Fjern plastpluggen fra venstre side av streken (Figur 7).

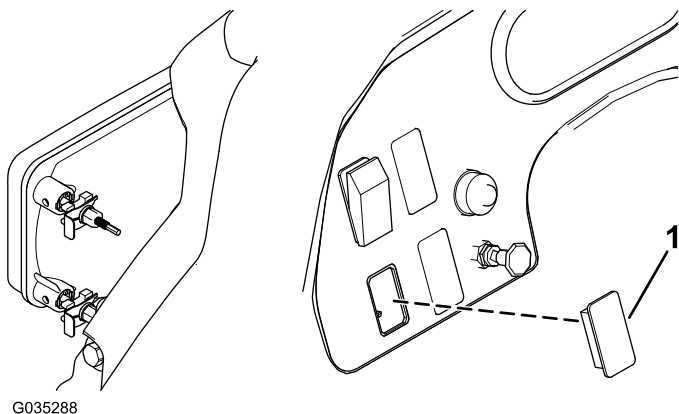

Figur 7

1. Plastplugg

5


Koble ledningssatsen til den jordede klemmeblokken og montere sikringen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Sikring (15 A)
1	Sikringsmarke


Prosedyre

1. Sett inn sikringen (15 A) i sikringsboksen og fest sikringsmerket under sikringsblokken (Figur 10 eller Figur 11).

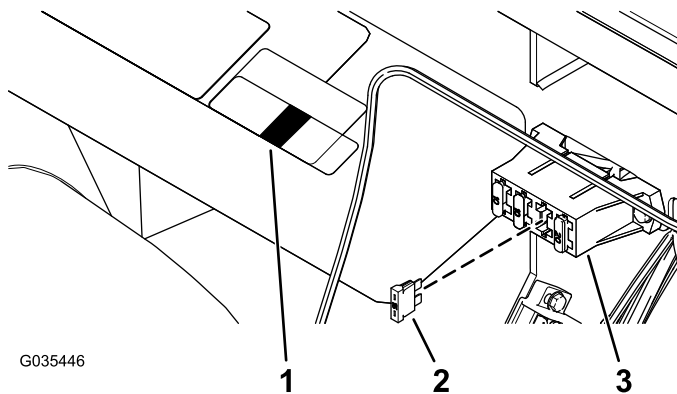


Figur 10
MD-modell vist

1. Sikringsmerke
2. Sikring (15 A)
3. Sikringsblokk

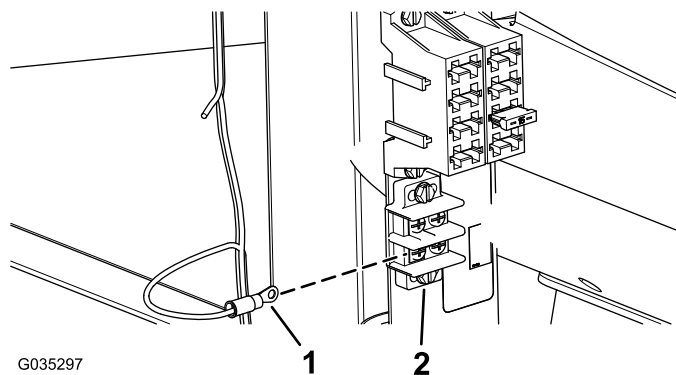

Figur 13
HD-modell vist


1. Ledningssatsterminalring
2. Jordet klemmeblokk

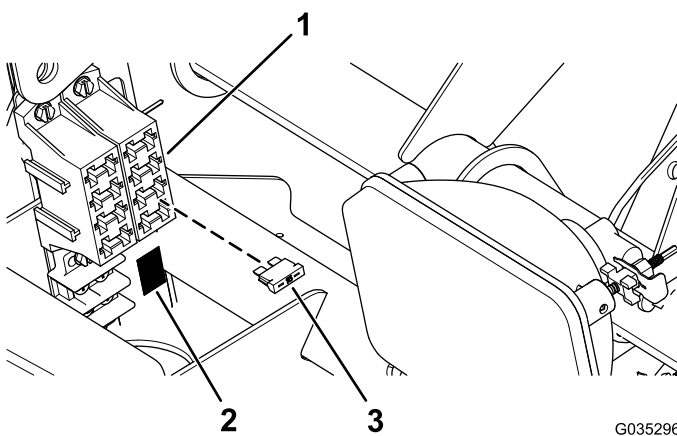

Figur 11
HD-modell vist

1. Sikringsblokk
2. Sikringsmerke
3. Sikring (15 A)

2. Koble ledningssatsterminalringen til den jordede klemmeblokkterminalen (Figur 12 eller Figur 13).

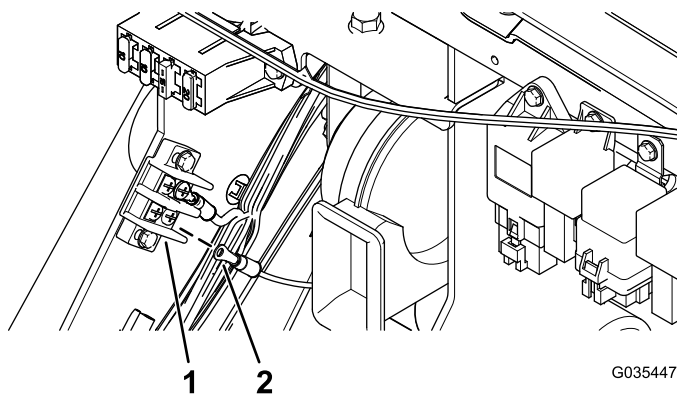

Figur 12
MD-modell vist

1. Jordet klemmeblokk
2. Ledningssatsterminalring

6

Koble til batteriet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Koble til den negative batterikabelen. Se *brugerhåndboken*.

7

Teste LED-arbeidslysene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Trykk vippebryteren opp for å slå PÅ LED-arbeidslysene foran.

Trykk vippebryteren ned for å slå PÅ LED-arbeidslysene bak.

Trykk vippebryteren til midtstilling for å slå AV LED-arbeidslysene.



Count on it.