

TORO®

Монтажный комплект баков для мусора
Технологический автомобиль Workman® серии GTX
Номер модели 07028

Инструкции по монтажу


Техника безопасности

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врожденные пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

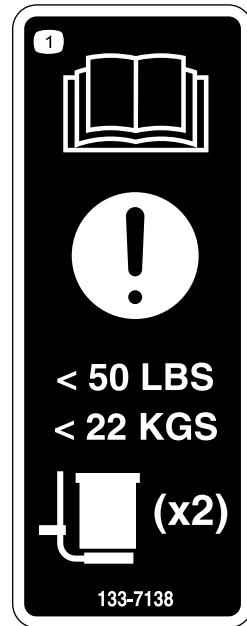

133-7138

1. Внимание! Прочтите *Руководство оператора*; не превышайте предельную массу груза в каждом баке — 22 кг .

Наклейки с правилами техники безопасности и инструкциями



Таблички и инструкции по технике безопасности должны быть хорошо видны оператору и установлены во всех местах повышенной опасности. Заменяйте поврежденные или утерянные таблички.



133-4641

1. Осторожно! Перевозка людей на навесном оборудовании запрещена.



Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Детали не требуются	–	Подготовьте автомобиль.
Рама бака для мусора	1	
Монтажный кронштейн оси поворота	2	
Крепление бака для мусора	2	
Винт с шестигранной фланцевой головкой (3/8 x 2-1/2 дюйма)	4	
Винт с буртиком (3/8 x 5/8 дюйма)	2	Установите крепления баков для мусора (для автомобилей с пластиковым грузовым кузовом).
Фланцевая гайка (3/8 дюйма)	6	
Шплинтующийся штифт	1	
Шплинт	1	
Выносной упор (только для автомобилей с пластиковым грузовым кузовом)	2	
Детали не требуются	–	Установите крепления баков для мусора (для автомобилей со стальным грузовым кузовом).
Детали не требуются	–	Установите крепления баков для мусора (для автомобилей с установленным комплектом ограждения щетки или без него)

Внимание: Крепления баков для мусора рассчитаны на удерживание с каждой стороны баков для мусора объемом 121 л и максимальной массой 22 кг. В случае превышения массы в 22 кг с какой-либо стороны креплений баков для мусора крепления будут повреждены.

Для более надежной фиксации баков для мусора закрепите каждый бак с помощью двух эластичных шнурков.

Внимание: После установки креплений баков для мусора на автомобиль длина передней или задней части автомобиля увеличивается, что повышает вероятность удара о другие предметы.

Убедитесь в наличии достаточного пространства при эксплуатации автомобиля, на котором установлены крепления баков для мусора.

Если такое навесное оборудование установлено на переднюю часть автомобиля, соблюдайте меры предосторожности при приближении к холмам, так как удлиненная передняя часть автомобиля может с большой вероятностью повредить травяной покров.

Подготовка автомобиля

- Установите автомобиль на ровную поверхность (вид А на [Рисунок 1](#)).
- Включите стояночный тормоз (вид В на [Рисунок 1](#)).
- Выключите двигатель (вид С на [Рисунок 1](#)).
- Извлеките ключ из замка зажигания (вид D на [Рисунок 1](#)).

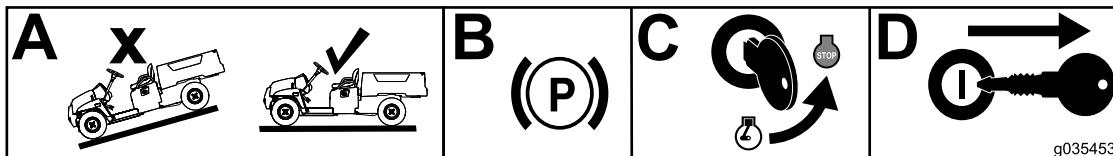


Рисунок 1

Установка креплений баков для мусора на заднюю часть автомобиля

1. Отверните 4 имеющихся винта с шестигранными фланцевыми головками (5/16 x 3/4 дюйма) с нижней части грузового кузова (Рисунок 2).

Внимание: Сохраните 4 винта с шестигранными фланцевыми головками (5/16 x 3/4 дюйма)

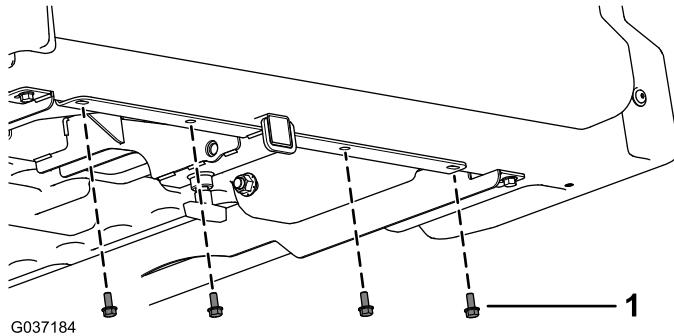


Рисунок 2

1. Винт с шестигранной фланцевой головкой (5/16 x 3/4 дюйма)

2. Установите два выносных упора на днище грузового кузова с помощью ранее снятых винтов с шестигранными фланцевыми головками (5/16 x 3/4 дюйма), как показано на Рисунок 3.

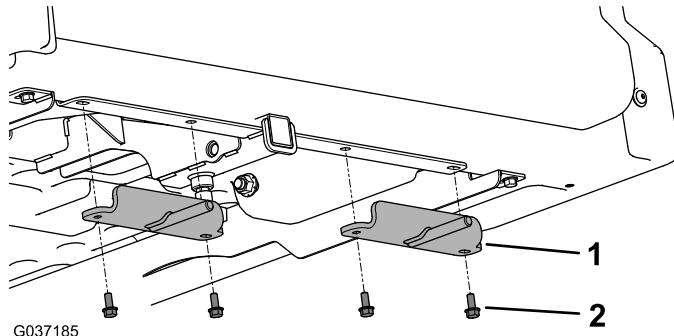


Рисунок 3

1. Выносной упор

2. Винт с шестигранной фланцевой головкой (5/16 x 3/4 дюйма)

3. Затяните винты с шестигранными фланцевыми головками (5/16 x 3/4 дюйма) с моментом от 15 до 17 Н·м.

4. Установите монтажный кронштейн оси поворота на крепление бака для мусора на нужной высоте, используя два винта с шестигранными фланцевыми головками (3/8 x 2-1/2 дюйма) и две фланцевые гайки (3/8 дюйма), как показано на Рисунок 4.

Примечание: Повторите эти действия с другим узлом.

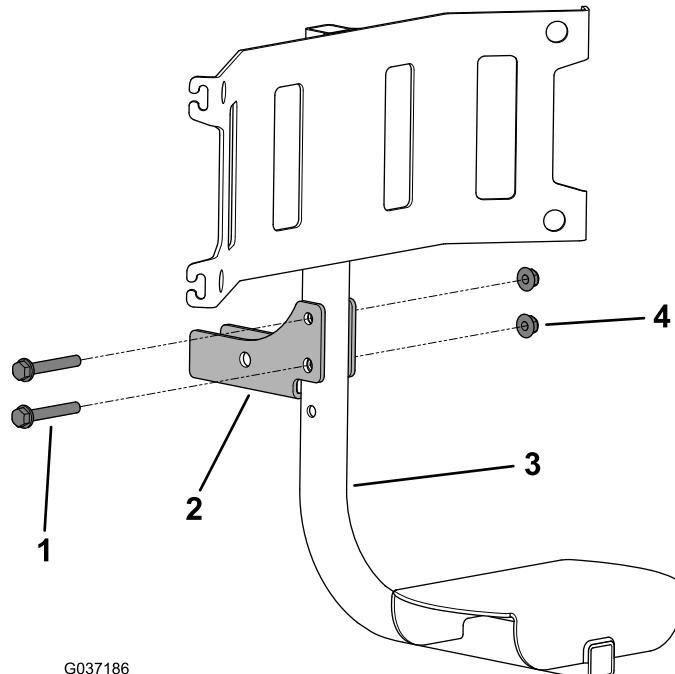


Рисунок 4

1. Винт с шестигранной фланцевой головкой (3/8 x 2-1/2 дюйма)
2. Монтажный кронштейн оси поворота
3. Крепление бака для мусора
4. Фланцевая гайка (3/8 дюйма)

5. Ослабьте Т-образную рукоятку на трубе приемного устройства (Рисунок 5).

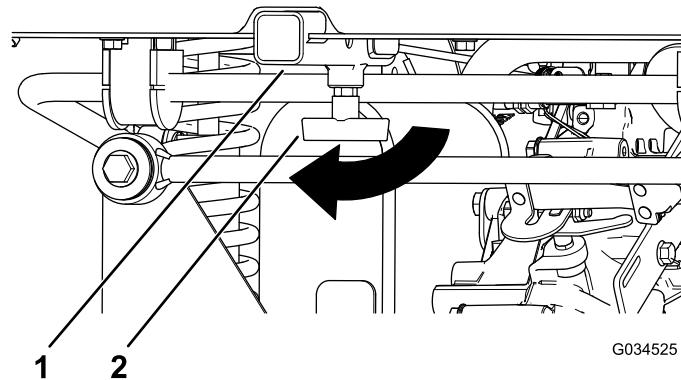


Рисунок 5

1. Труба приемного устройства

2. Т-образная рукоятка

6. Вставьте раму бака для мусора в трубу приемного устройства автомобиля (Рисунок 6).

Внимание: Убедитесь, что пазы под пальцы выносных упоров выровнены, как показано на Рисунок 6.

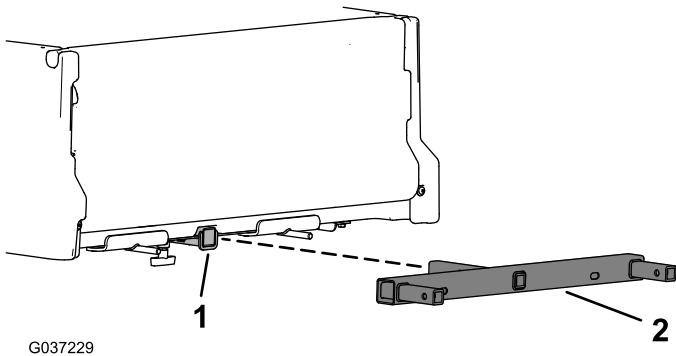


Рисунок 6

1. Труба приемного устройства	2. Рама бака для мусора
-------------------------------	-------------------------

7. Прикрепите раму бака для мусора к трубе приемного устройства, используя шплинтуюмый штифт и шплинт (Рисунок 7).

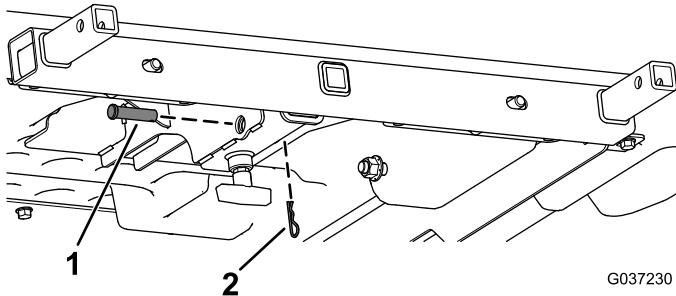


Рисунок 7

1. Шплинтуюмый штифт	2. Шплинт
----------------------	-----------

8. Затяните Т-образную рукоятку на трубе приемного устройства (Рисунок 8).

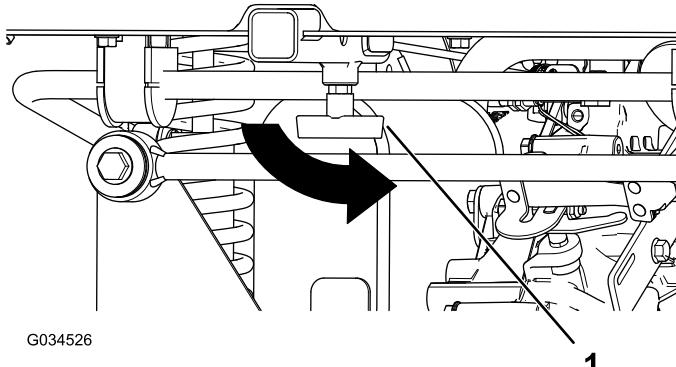


Рисунок 8

1. Т-образная рукоятка

9. Вставьте собранные крепления баков для мусора в трубы рамы бака для мусора (Рисунок 9).

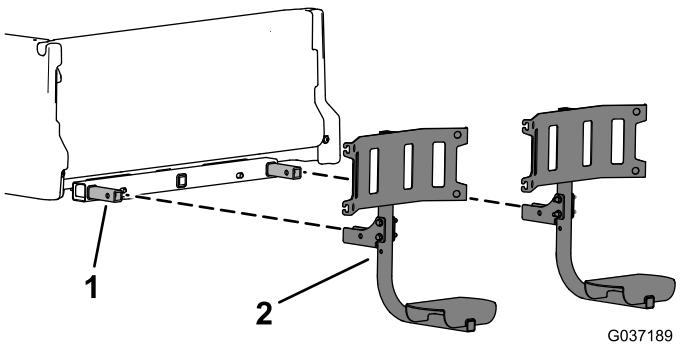


Рисунок 9

1. Труба рамы бака для мусора	2. Крепление бака для мусора в сборе
-------------------------------	--------------------------------------

10. Закрепите крепления баков для мусора в сборе на трубах рамы баков для мусора при помощи двух винтов с буртиками (3/8 x 5/8 дюйма) и двух фланцевых гаек (3/8 дюйма), как показано на Рисунок 10.

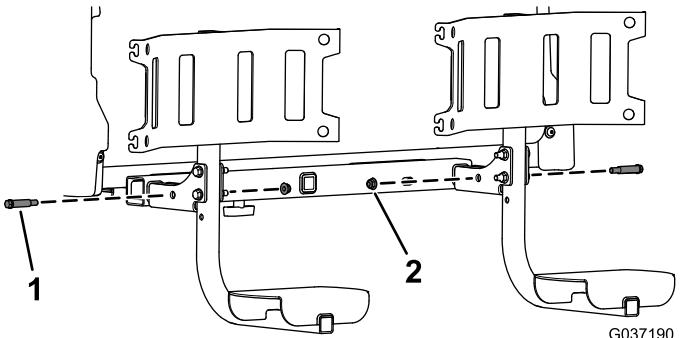


Рисунок 10

1. Винт с буртиком (3/8 x 5/8 дюйма)	2. Фланцевая гайка (3/8 дюйма)
--------------------------------------	--------------------------------

Установка креплений баков для мусора на заднюю часть автомобиля

Для автомобилей со стальным грузовым кузовом

Повторите действия, указанные в пунктах [4](#) и [10](#) раздела Установка креплений баков для мусора на заднюю часть автомобиля ([страница 3](#)).

Внимание: Не устанавливайте выносные упоры.

После завершения установки на задней части автомобиля со стальным грузовым кузовом монтажный комплект бака для мусора будет выглядеть следующим образом:

Установка стального грузового кузова – [Рисунок 11](#)

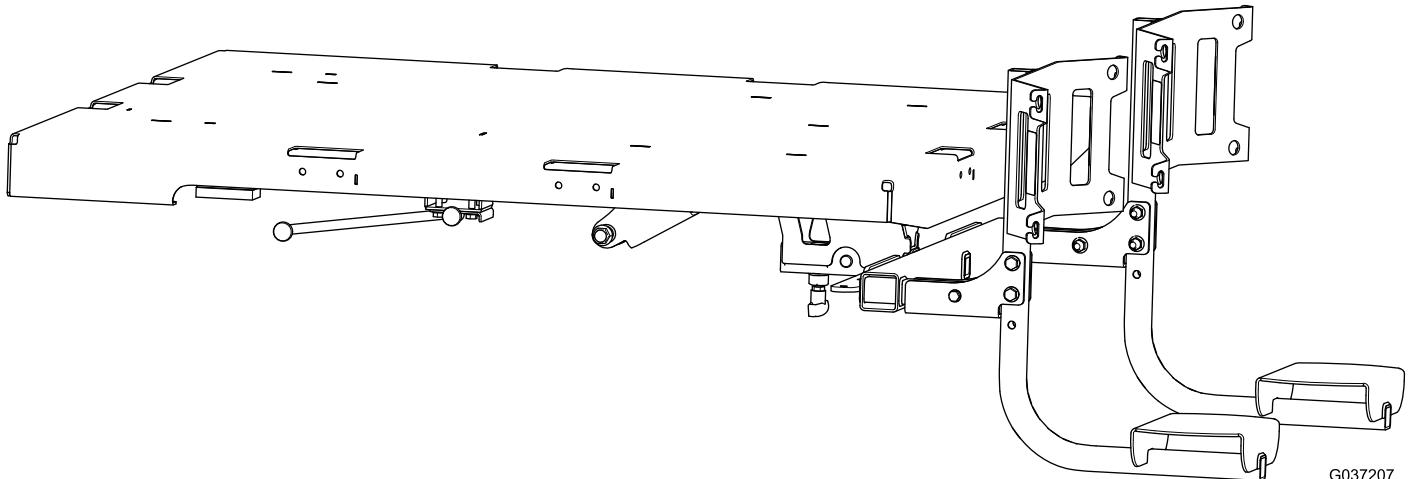


Рисунок 11

Установка креплений баков для мусора на переднюю часть автомобиля

Для автомобилей с установленным комплектом ограждения щетки или без него

Повторите действия, указанные в пунктах [4](#) и [10](#) раздела Установка креплений баков для мусора на заднюю часть автомобиля ([страница 3](#)).

Внимание: Не устанавливайте выносные упоры.

После завершения установки на переднюю часть автомобиля (с установленным комплектом ограждения щетки или без него) монтажный комплект бака для мусора будет выглядеть следующим образом:

С установкой комплекта ограждения щетки – [Рисунок 12](#)

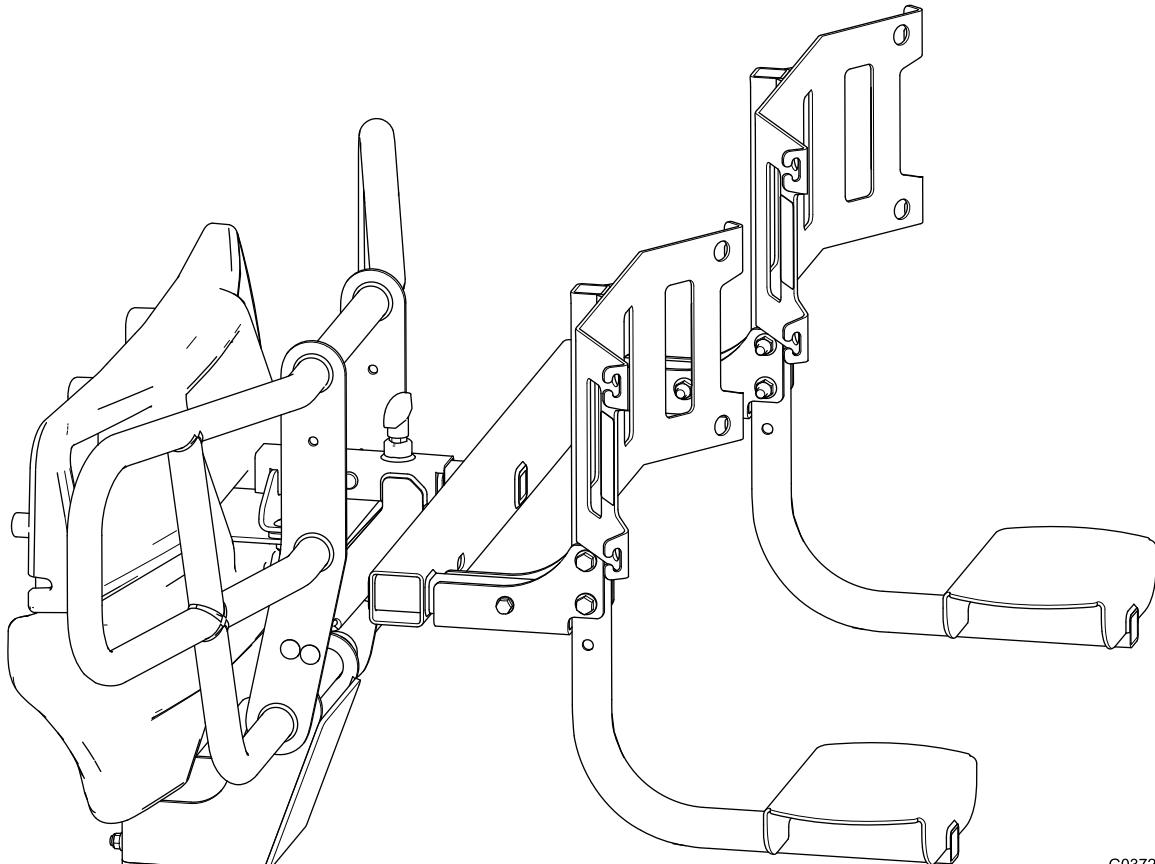


Рисунок 12

Без установки комплекта ограждения щетки – [Рисунок 13](#)

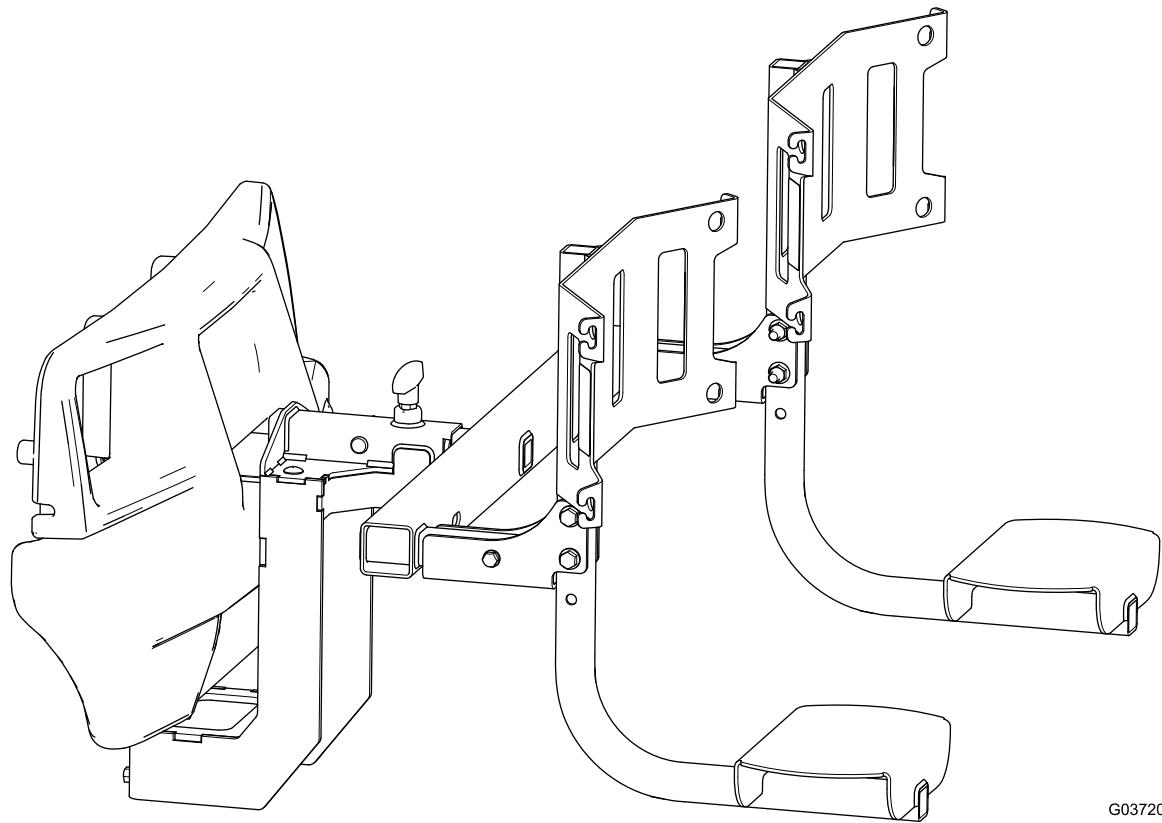


Рисунок 13



Count on it.