



Monteringssats för soptunna

Arbetsfordon i Workman® GTX-serien

Modellnr 07028

Form No. 3404-879 Rev A

Monteringsanvisningar

Säkerhet

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhets- och instruktionsdekaler




Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller försvunnit ska bytas ut eller ersättas.



133-4641

1. Varning! Kör inga passagerare på redskapet.

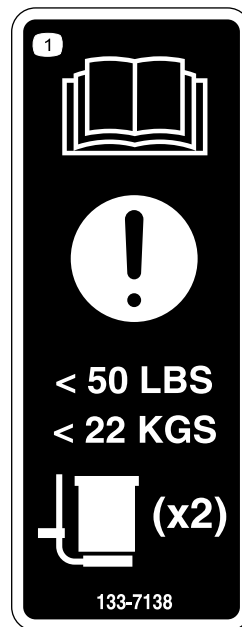

133-7138

1. Varning! Läs *bruksanvisningen*. Respektive behållare får inte väga mer än 22 kg.



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Soptunnans ram	1	Montera soptunnefästena (för maskiner med plastflak).
Vridmonteringsfäste	2	
Soptunnefäste	2	
Sexkantsflänsskruv (3/8 x 2 1/2 tum)	4	
Ansattsskruv (3/8 x 5/8 tum)	2	
Flänsmutter (3/8 tum)	6	
Sprintbult	1	
Hårnålssprint	1	
Stödben (endast för maskiner med plastflak)	2	
Inga delar krävs	–	Montera soptunnefästena (för maskiner med stålflak).
Inga delar krävs	–	Montera soptunnefästena (för maskiner med eller utan monterad borstskyddsats).

Viktigt: Soptunnefästena är avsedda för soptunnor på 121 liter med en maximal vikt på 22 kg på respektive sida. Soptunnefästena skadas om vikten på någon sida om fästena överstiger 22 kg.

Fäst soptunnorna så att de sitter fast ordentligt med två elastiska remmar.


Viktigt: När soptunnornas fästen har monterats förlängs maskinen fram- eller baktill, vilket gör att risken för att köra in i andra föremål ökar.

Se alltid till att det finns tillräckligt med utrymme kring maskinen om du använder den när soptunnefästena har monterats.

Om spridaren monteras framtill på maskinen ska du vara försiktig när du närmar dig kullar, eftersom maskinens förlängda front ökar risken för att skada gräsmattan.

Förbereda maskinen

1. Flytta maskinen till ett plant underlag (ruta A i [Figur 1](#)).
2. Lägga i parkeringsbromsen (ruta B i [Figur 1](#)).
3. Stäng av motorn (ruta C i [Figur 1](#)).
4. Ta ut nyckeln ur tändningen (ruta D i [Figur 1](#)).

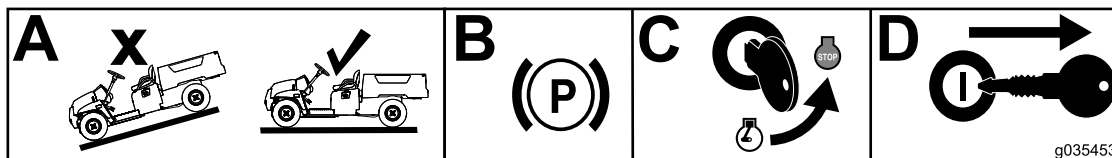


Figur 1

Montera soptunnefastena baktill på maskinen

1. Ta bort de fyra befintliga sexkantsflänsskruvarna (5/16 x 3/4 tum) från lastflakets botten (Figur 2).


Viktigt: Spara de fyra sexkantsflänsskruvarna (5/16 x 3/4 tum).

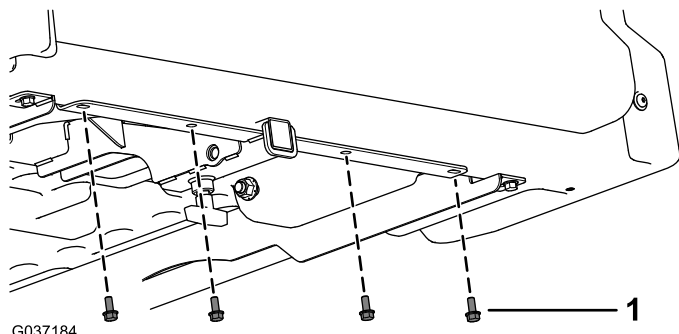

Figur 2

1. Sexkantsflänsskruv (5/16 x 3/4 tum)

2. Montera de två stödbenen på lastflakets botten med de sexkantsflänsskruvar (5/16 x 3/4 tum) du tog bort tidigare enligt Figur 3.

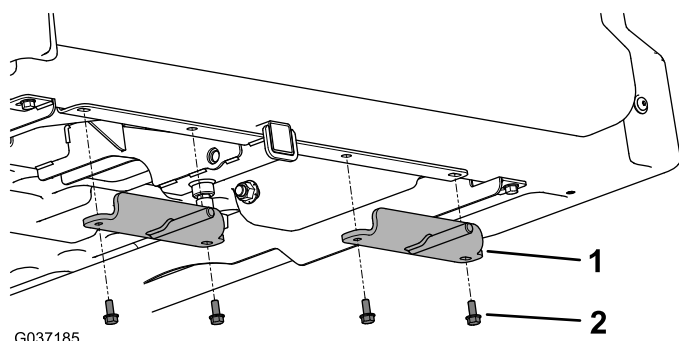


Figur 3

1. Stödben
2. Sexkantsflänsskruv (5/16 x 3/4 tum)

3. Dra åt de fyra sexkantsflänsskruvarna (5/16 x 3/4 tum) till 15–17 N m.

4. Montera ett vridmonteringsfäste vid ett soptunnefäste i önskad höjd med två sexkantsflänsskruvar (3/8 x 2 1/2 tum) och två flänsmuttrar (3/8 tum) enligt Figur 4.


Obs: Upprepa det här förfarandet för den andra monteringen.

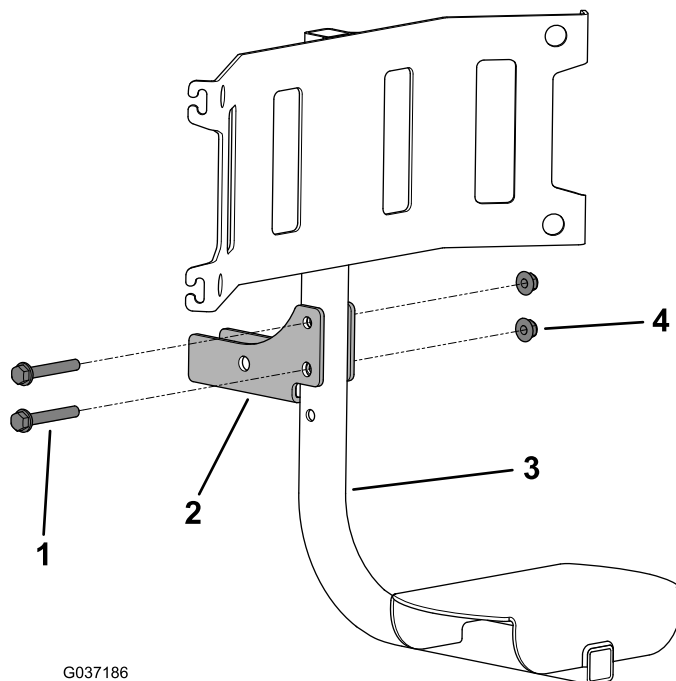

Figur 4

1. Sexkantsflänsskruv (3/8 x 2 1/2 tum)
2. Vridmonteringsfäste
3. Soptunnefäste
4. Flänsmutter (3/8 tum)

5. Lossa T-handtaget på dragkroksröret (Figur 5).

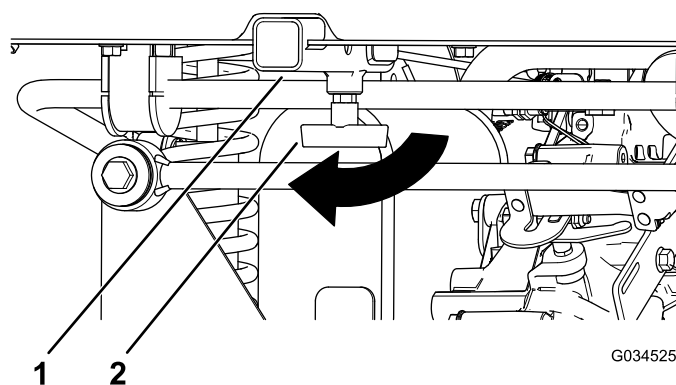


Figur 5

1. Dragkroksrör
2. T-handtag

6. För in soptunnans ram i dragkroksröret (Figur 6).


Viktigt: Kontrollera att hållarna för stödbensstolparna är inriktade enligt Figur 6.

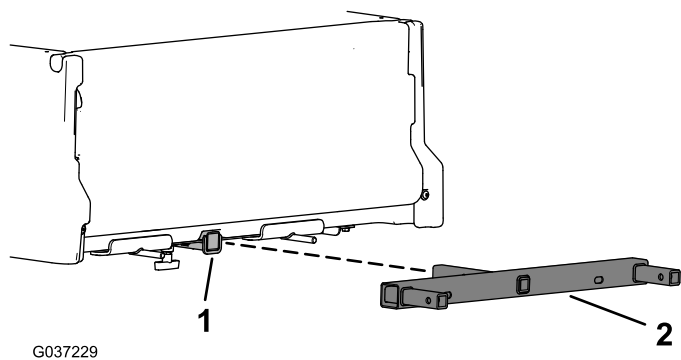

Figur 6

1. Dragkroksrör 2. Soptunnans ram


7. Fäst soptunnans ram vid dragkroksröret med sprintbulten och hårnålssprinten (Figur 7).

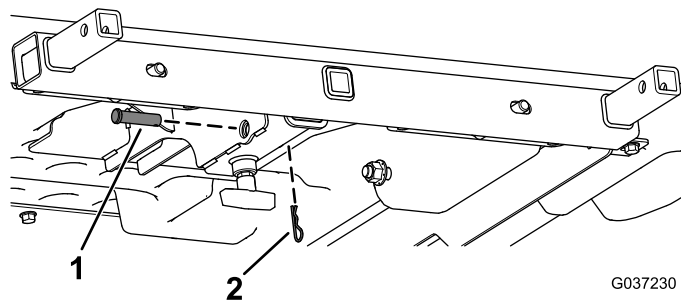

Figur 7

1. Sprintbult 2. Hårnålssprint


8. Dra åt dragkroksrörets T-handtag (Figur 8).

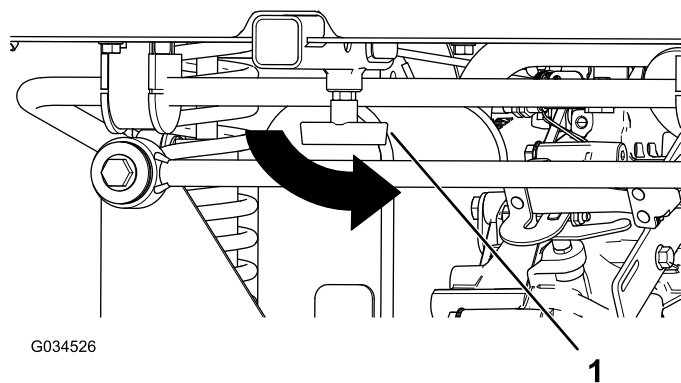

Figur 8

1. T-handtag


9. För in de monterade soptunnefastena i soptunnans ramrör (Figur 9).

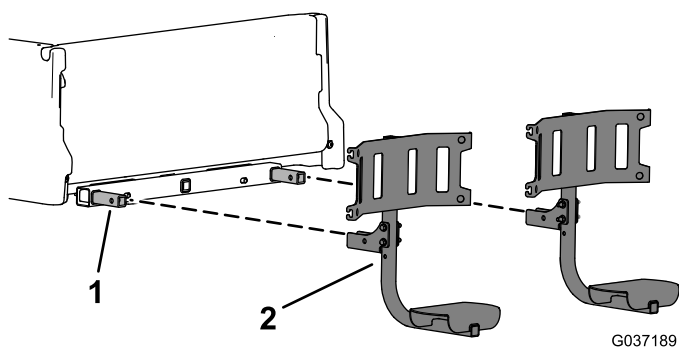

Figur 9

1. Soptunnans ramrör 2. Monterat soptunnefäste

10. Fäst de monterade soptunnefastena vid soptunnans ramrör med två ansatsskruvar (3/8 x 5/8 tum) och två flänsmuttrar (3/8 tum) enligt Figur 10.

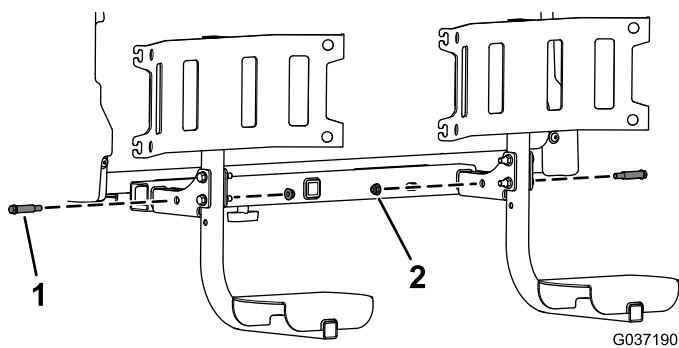

Figur 10

1. Ansatsskruv (3/8 x 5/8 tum) 2. Flänsmutter (3/8 tum)

Montera soptunnefastena baktill på maskinen


För maskiner med stålflak

Upprepa steg 4–10 i [Montera soptunnefastena baktill på maskinen](#) (sida 3).

Viktigt: Montera inte stödbenen.

Soptunnans monteringssats ser ut så här när den har monterats baktill på en maskin med stålflak:

Montering på stålflak – [Figur 11](#)

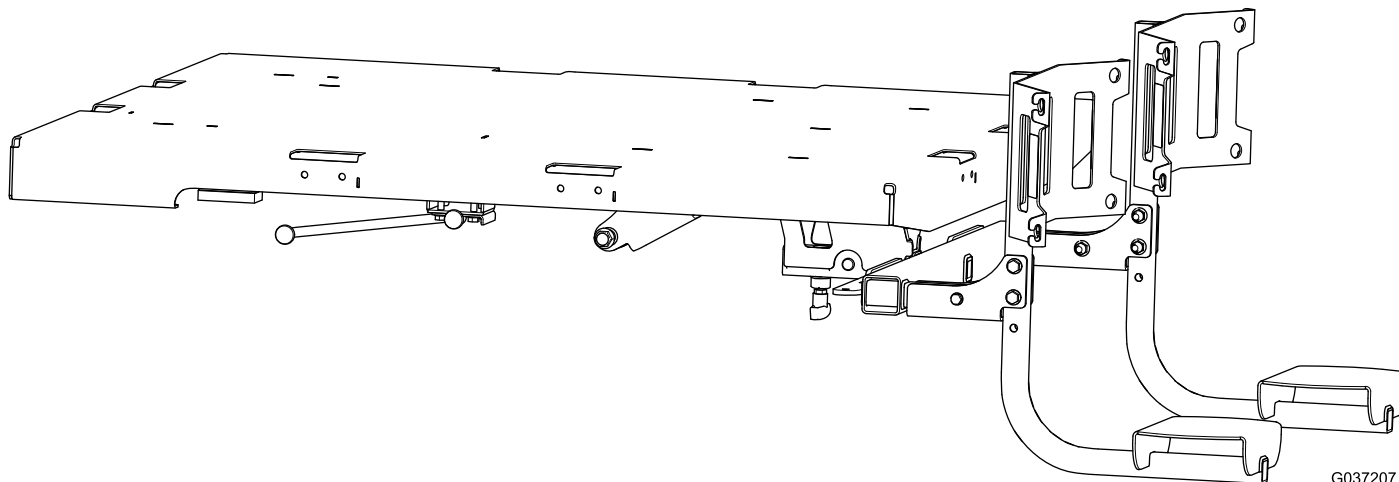

Figur 11

Montera soptunnefastena framtill på maskinen


För maskiner med eller utan monterad borstskyddssats

Upprepa steg 4–10 i [Montera soptunnefastena baktill på maskinen \(sida 3\)](#).

Viktigt: Montera inte stödbenen.


Soptunnans monteringsset ser ut så här när den har monterats framtill på en maskin med eller utan monterad borstskyddssats:

Med monterad borstskyddssats – [Figur 12](#)

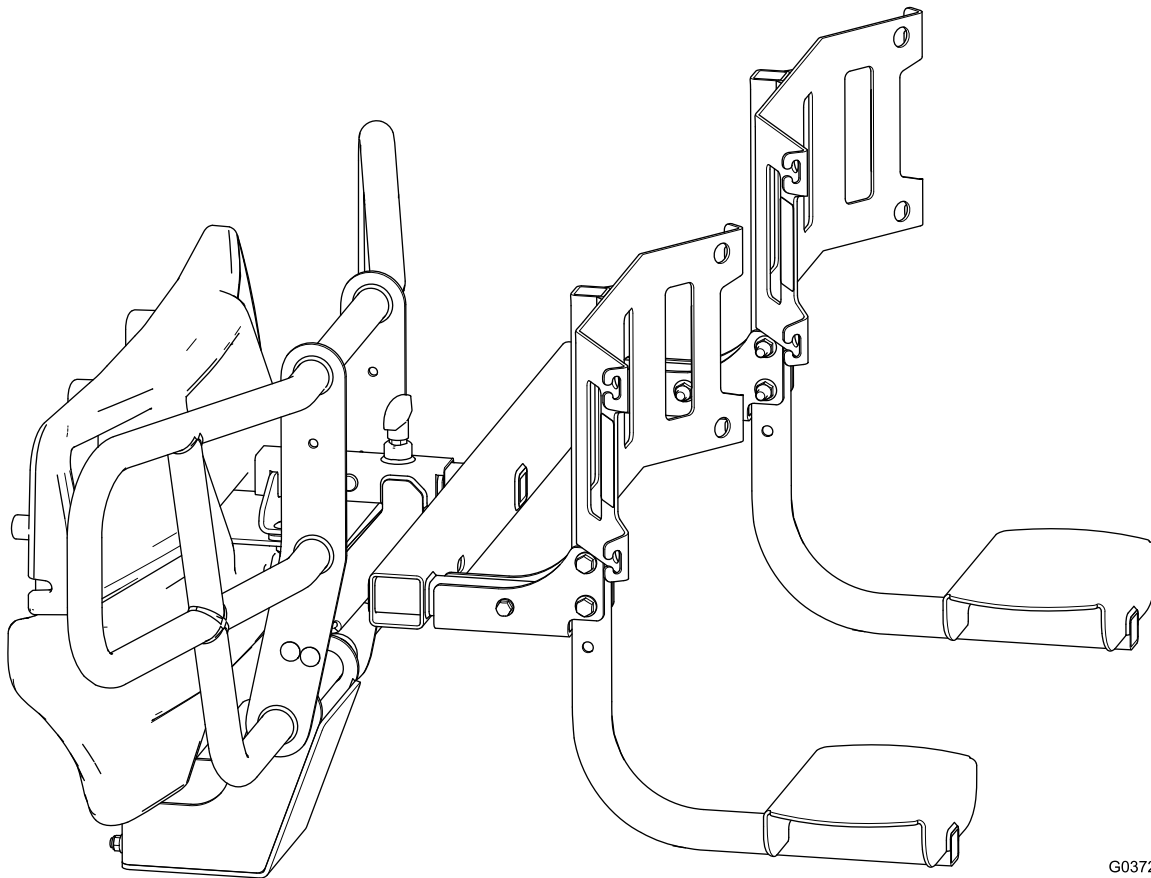

G037205

Figur 12

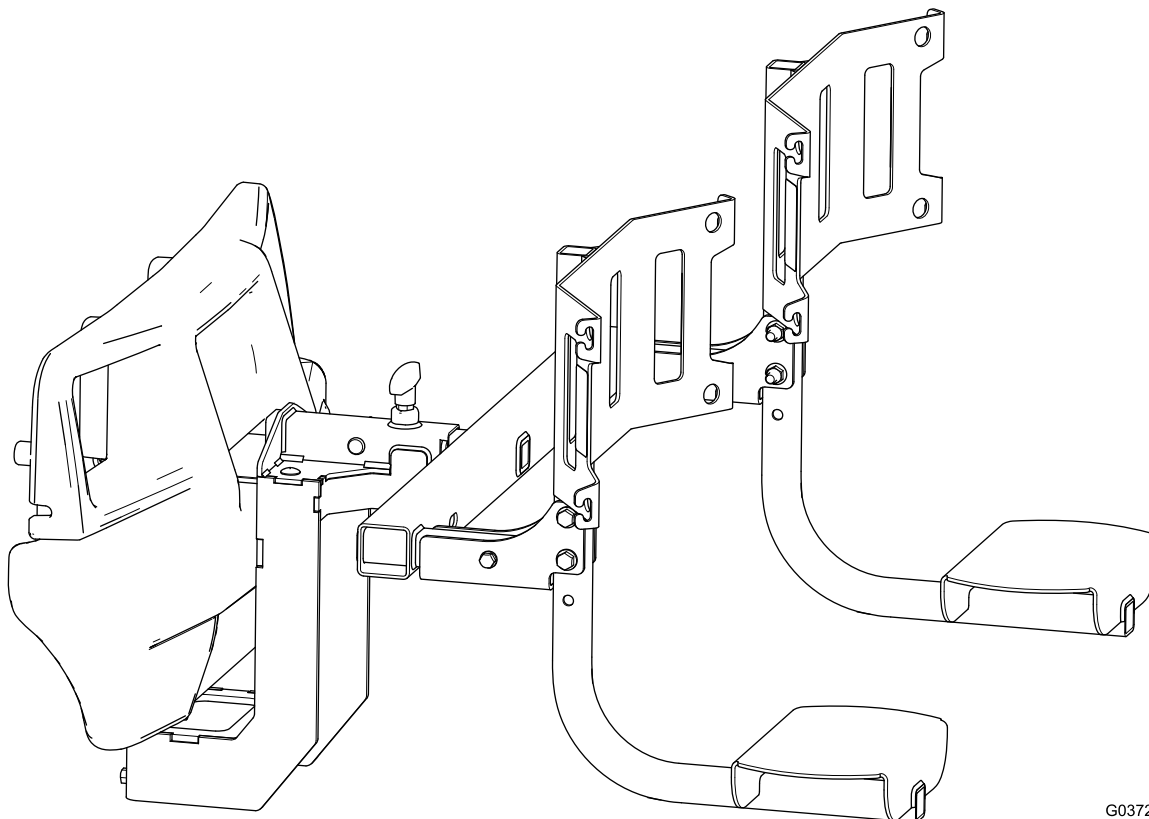

G037206

Figur 13



Count on it.