



垃圾桶安装套件

Workman® GTX 系列多功能工作车

型号 07028

安装说明

安全

警告

加利福尼亚州


第65号提案中警告称：

此产品包含加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。

安全和指示标签




任何潜在危险区附近均贴有操作员清晰可见的安全标贴和说明。更换受损或丢失的标贴。

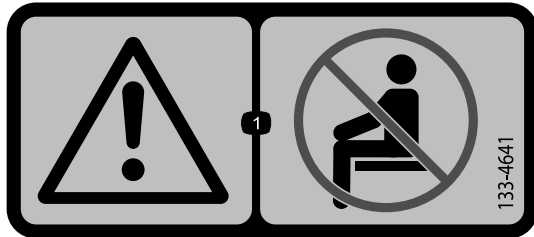

133-4641

1. 警告——禁止驾驶员坐在附件上。

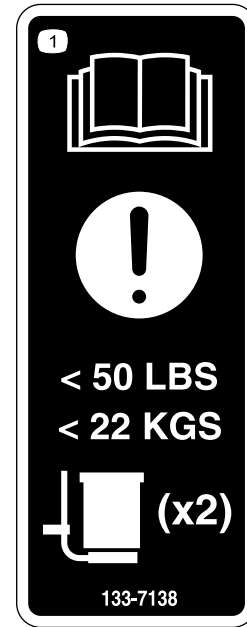

133-7138

1. 注意——请阅读《操作员手册》；各容器中的重量不得超过 22kg。



安装

散装零件

使用下表进行核对，确保所有零件已装运。

说明	数量	用途
不需要零件	-	准备机器。
垃圾桶框架	1	安装垃圾桶底座（用于带塑料货斗的机器）。
旋转底座支架	2	
垃圾桶底座	2	
六角凸缘螺丝（3/8 x 2-1/2 英寸）	4	
轴肩螺丝（3/8 x 5/8 英寸）	2	
凸缘螺母（3/8 英寸）	6	
柱销	1	
发卡销	1	
悬挂支架（仅用于已安装塑料货斗的机器）	2	
不需要零件	-	安装垃圾桶底座（用于带钢制货斗的机器）。
不需要零件	-	安装垃圾桶底座（对于已安装或未安装钢丝刷保护器套件的机器）

重要事项： 垃圾桶底座经过专门设计，可以放置容量为 121L 的垃圾桶，每侧的最大重量为 22kg。如果垃圾桶底座任意一侧承受的重量超过 22kg，则可能会损坏底座。
为了最好地固定垃圾桶，应使用 2 根弹力绳进行固定。

重要事项： 将垃圾桶底座安装到机器上之后，机器前面或后面的长度会延伸，所以更可能撞到其他物体。
确保在操作安装有垃圾桶底座的机器时，始终留有足够的空隙。
如果安装在机器前面，接近山坡时应小心谨慎，因为机器前面的延伸部分使损害草坪的可能性增大。

准备机器

1. 将机器移到水平地面上（图1 的 A 框）。
2. 接合驻车刹车（图1 的 B 框）。
3. 关闭发动机（图1 的 C 框）。
4. 从点火开关上拔下钥匙（图1 的 D 框）。

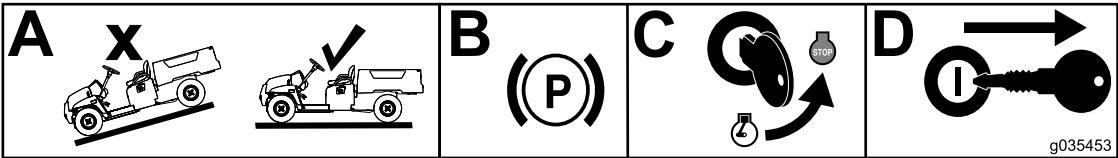


图1

将垃圾桶底座安装到机器的后面

对于带塑料货斗的机器

1. 从货斗底部卸下现有的 4 个六角凸缘螺丝（5/16 x 3/4 英寸）（图2）。

重要事项： 保留 4 个六角凸缘螺丝（5/16 x 3/4 英寸）

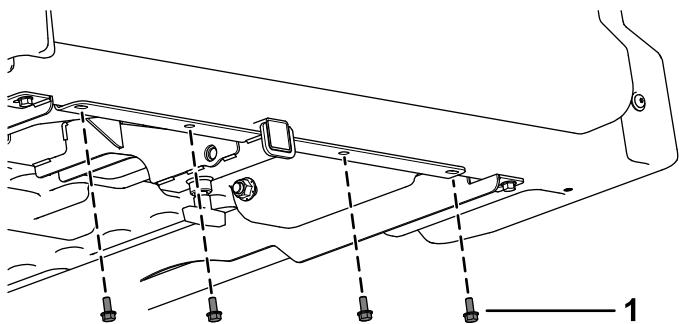


图2

1. 六角凸缘螺丝（5/16 x 3/4 英寸）

2. 如图3所示，用之前卸下的六角凸缘螺丝（5/16 x 3/4 英寸）将 2 个悬挂支架安装到货斗底部。

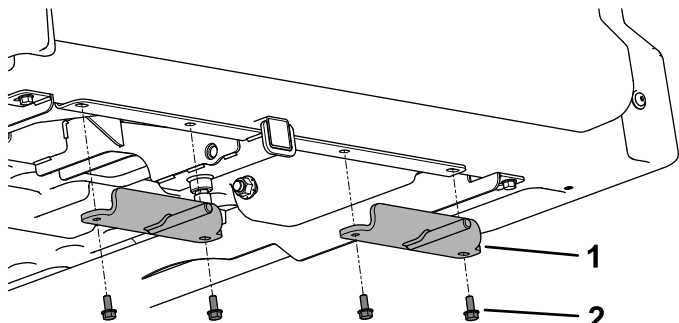


图3

1. 悬挂支架
2. 六角凸缘螺丝（5/16 x 3/4 英寸）

3. 上紧六角凸缘螺丝（5/16 x 3/4 英寸）扭矩至 15~17N·m。

4. 如图4所示，用 2 个六角凸缘螺丝（3/8 x 2-1/2 英寸）和 2 个凸缘螺母（3/8 英寸）将旋转底座支架安装到垃圾桶底座上的所需高度。

注意： 对另一个总成重复此步骤。

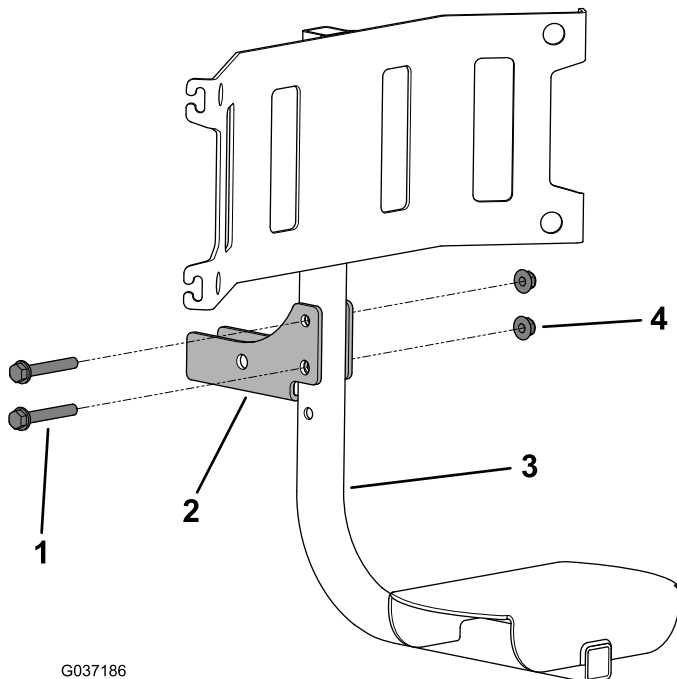


图4

1. 六角凸缘螺丝（3/8 x 2-1/2 英寸）
2. 旋转底座支架
3. 垃圾桶底座
4. 凸缘螺母（3/8 英寸）

5. 松开接收管上的“T”形手柄（图5）。

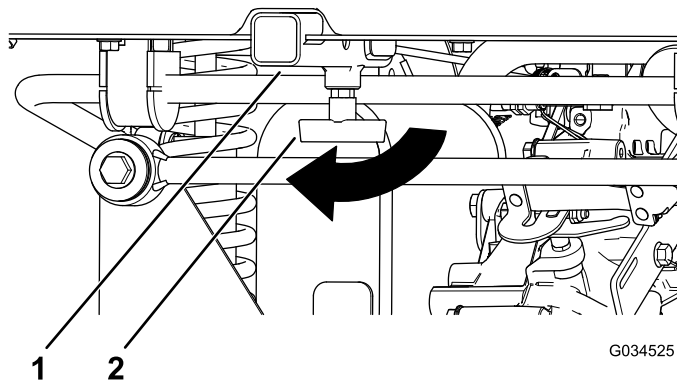


图5

1. 接收管
2. “T”形手柄

6. 将垃圾桶框架插入机器接收管（图6）。

重要事项： 如图6所示，确保悬挂支架柱的槽与支柱对齐。

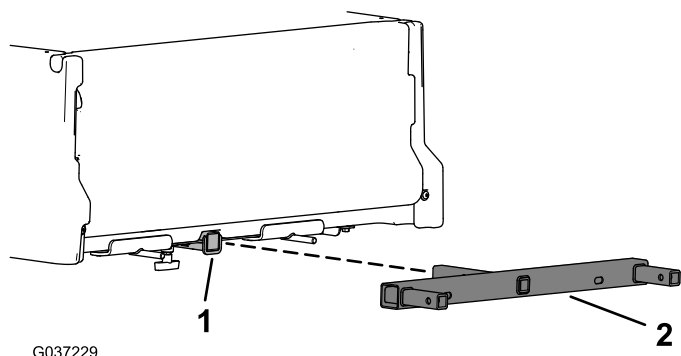


图6

1. 接收管 2. 垃圾桶框架

7. 使用柱销和发卡销将垃圾桶框架固定到接收管（图7）。

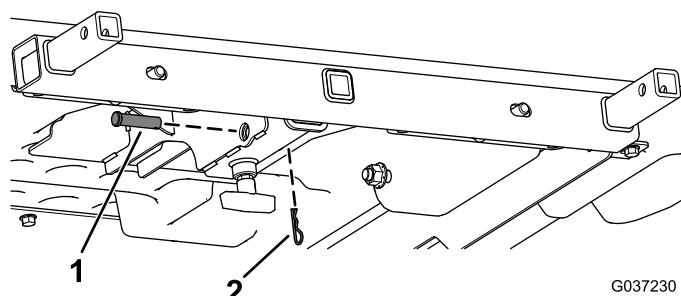


图7

1. 柱销 2. 发卡销

8. 拧紧接收管上的“T”形手柄（图8）。

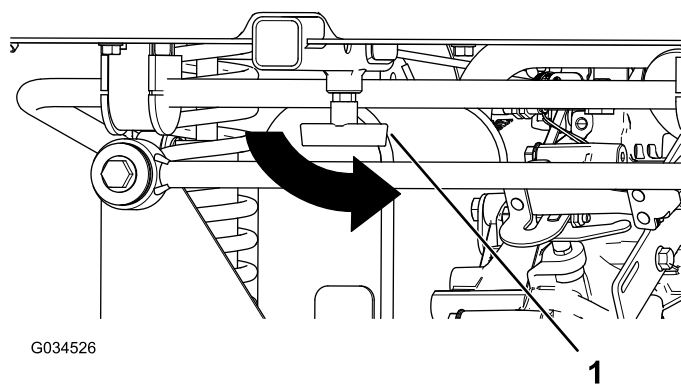


图8

1. “T”形手柄

9. 将垃圾桶底座总成插入垃圾桶框架管（图9）。

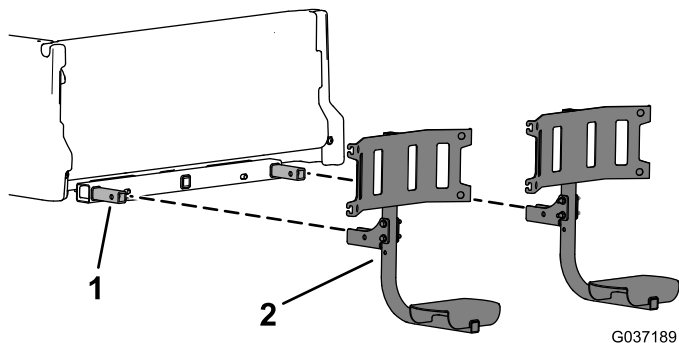


图9

1. 垃圾桶框架管 2. 垃圾桶底座总成

10. 如图10所示，用2个轴肩螺丝（3/8 x 5/8 英寸）和2个凸缘螺母（3/8 英寸）将垃圾桶底座总成固定到垃圾桶框架管上。

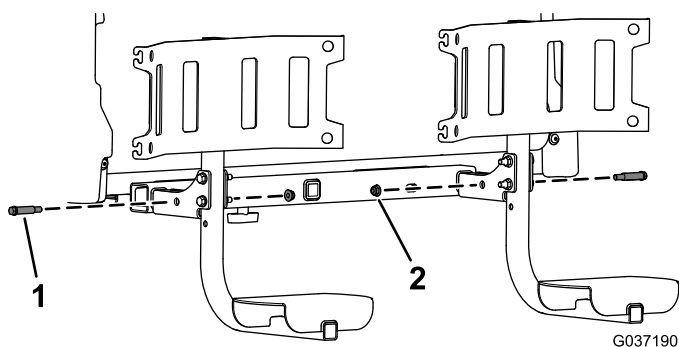


图10

1. 轴肩螺丝（3/8 x 5/8 英寸） 2. 凸缘螺母（3/8 英寸）

将垃圾桶底座安装到机器的后面

对于带钢制货斗的机器

重复 [将垃圾桶底座安装到机器的后面](#)（页码 3）中的步骤 4 至 10。

重要事项： 不要安装悬挂支架。

完成在带钢制货斗的机器后面的安装后，垃圾桶安装套件将如下所示：

钢制货斗安装——[图11](#)

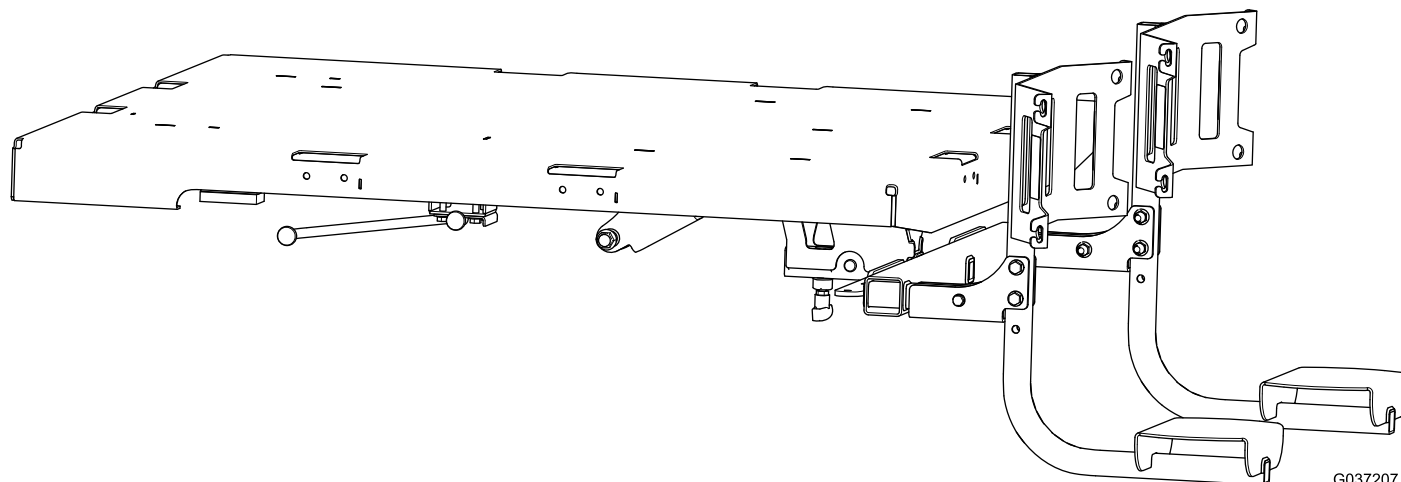


图11

G037207

将垃圾桶底座安装到机器的前面


对于已安装或未安装钢丝刷保护器套件的机器

重复 [将垃圾桶底座安装到机器的后面](#)（页码 3）中的步骤 4 至 10。

重要事项： 不要安装悬挂支架。


当完成在已安装或未安装钢丝刷保护器套件的机器前面的安装后，垃圾桶安装套件将如下所示：

已安装钢丝刷保护器套件——[图12](#)

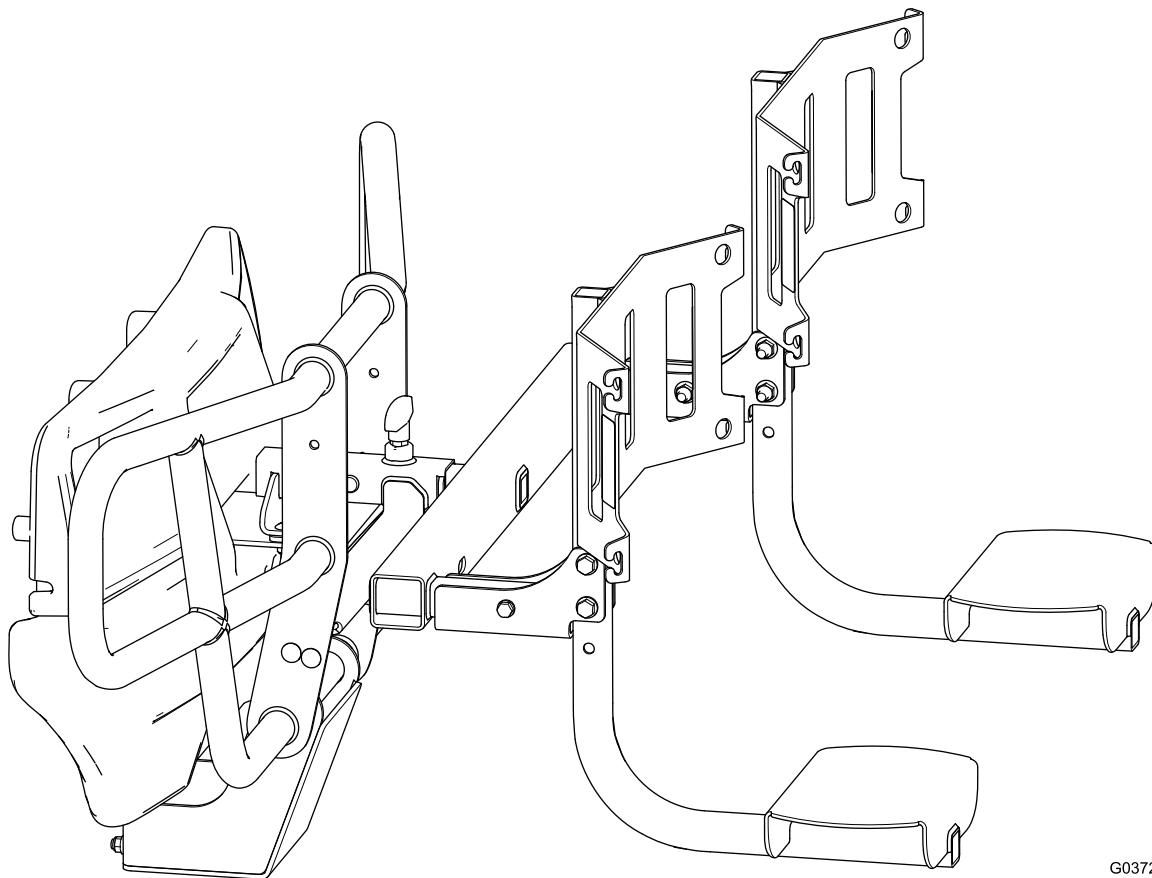

G037205

图12

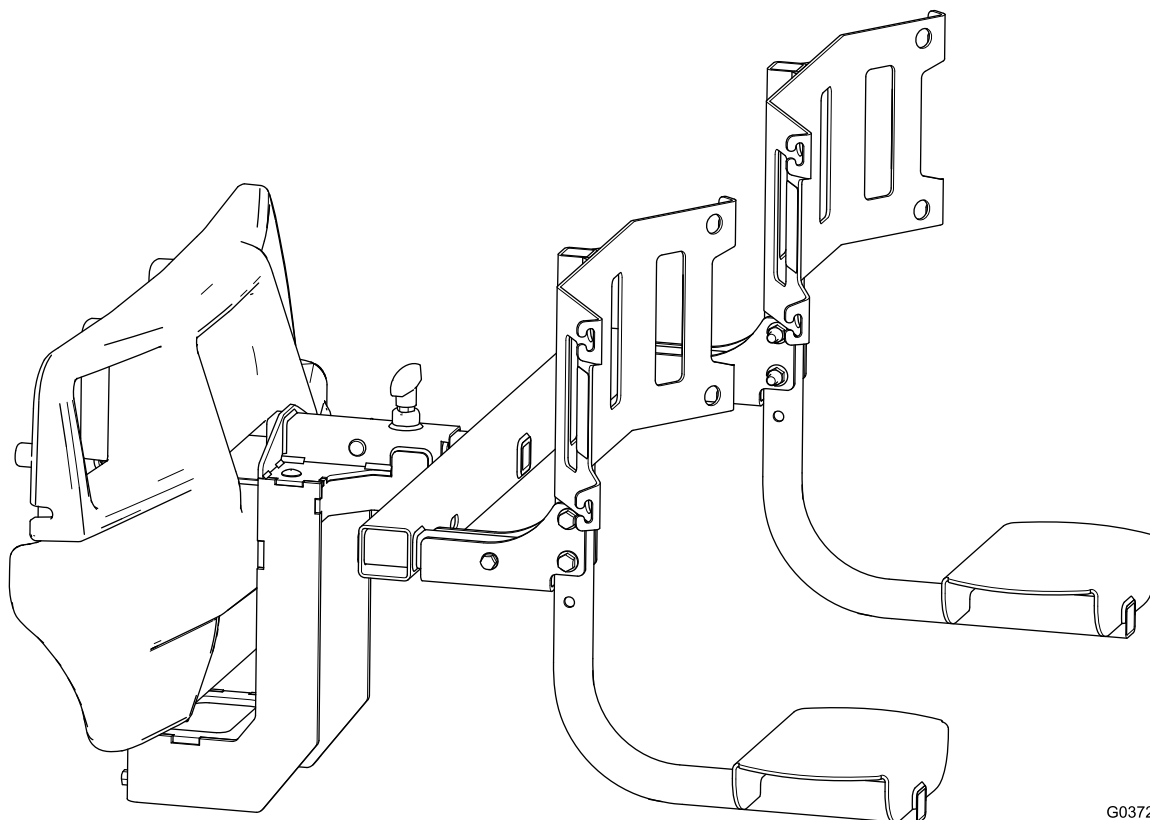

G037206

图13



Count on it.