



# Montage-Kit für Handstreuwagen

## Nutzfahrzeug der Serie Workman® GTX

Modellnr. 07029

### Installationsanweisungen

## Sicherheit

#### ⚠ WARNUNG:

##### KALIFORNIEN

##### Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

## Sicherheits- und Bedienungsschilder



Die Sicherheits- und Bedienungsaufkleber sind gut sichtbar; sie befinden sich in der Nähe der möglichen Gefahrenbereiche. Tauschen Sie beschädigte oder verloren gegangene Aufkleber aus.



133-4641

1. Warnung: Auf den Anbaugeräten dürfen keine Personen mitfahren!



133-7202

1. Warnung: Lesen Sie die *Bedienungsanleitung*. Befördern Sie nie mehr als 45 kg.

# Installation

## Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
Befestigungsrahmen	1	
Rastbolzen	2	
Rastbuchse	2	
Welle	1	
Linke Rampe für Handstreuwagen	1	Montieren Sie die Halterung für Handstreuwagen (für Maschinen mit einer Ladepritsche aus Kunststoff).
Rechte Rampe für Handstreuwagen	1	
Bundbolzen (5/16" x 1-1/2")	4	
Bundmutter (5/16")	4	
Lastösenbolzen	1	
Splint	1	
Keine Teile werden benötigt	–	Montieren Sie die Halterung für Handstreuwagen (für Maschinen mit einer Ladepritsche aus Stahl).
Keine Teile werden benötigt	–	Montieren Sie die Halterung für Handstreuwagen (für Maschinen mit und ohne montierten Rammschutz).

**Wichtig:** Die Gesamtlastkapazität mit installiertem Kit ist 45 kg. Prüfen Sie beim Einsetzen des Handstreuwagens, dass das Gewicht des Handstreuwagens und dessen Inhalt nicht über 45 kg liegt, dies kann sonst zu Beschädigungen führen.

**Wichtig:** Nach der Montage der Halterung für Handstreuwagen vergrößert sich die Länge der Maschine vorne oder hinten.

Stellen Sie immer sicher, dass genügend Abstand beim Einsatz der Maschine besteht, wenn die Halterung für Handstreuwagen montiert ist.

Ist die Halterung für Handstreuwagen an der Frontseite der Maschine angebracht, müssen Sie beim Anfahren von Hügeln vorsichtig sein, da durch die Verlängerung der Vorderseite der Maschine diese möglicherweise auf dem Untergrund aufsitzen kann.

## Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab (Kasten A in [Bild 1](#)).
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse (Kasten B in [Bild 1](#)).
3. Stellen Sie den Motor ab (Kasten C in [Bild 1](#)).
4. Ziehen Sie den Schlüssel vom Zündschloss ab (Kasten D in [Bild 1](#)).


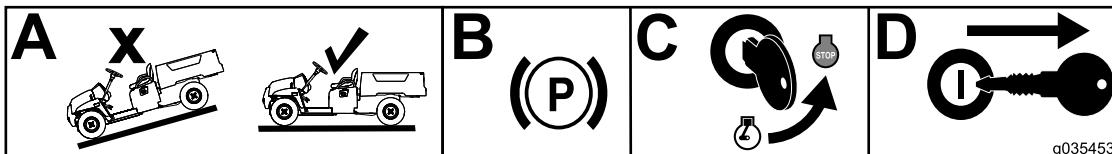


Bild 1

# Anbringen der Halterung für Handstreuwagen an der Rückseite der Maschine

- Setzen Sie die beiden Rastbuchsen in den Befestigungsrahmen ein (Bild 2).

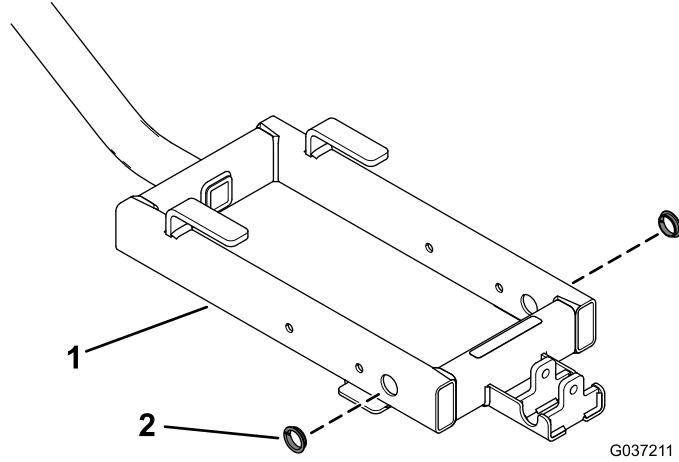


**Bild 2**

1. Befestigungsrahmen      2. Rastbuchse

- Führen Sie die Welle durch die beiden Rastbuchsen im Befestigungsrahmen ein (Bild 3).


**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Löcher in der Welle nach oben zeigen.

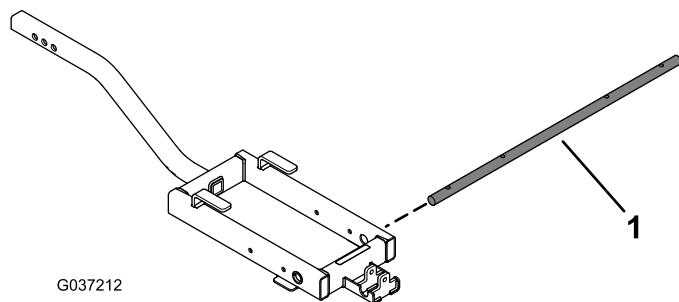

**Bild 3**

1. Welle


- Schieben Sie die linke und rechte Rampe für den Handstreuwagen auf die Welle auf (Bild 4).

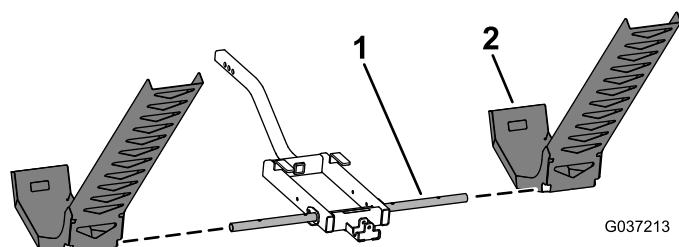

**Bild 4**

1. Welle      2. Rampe für Handstreuwagen


- Flachten Sie die Löcher in der Welle mit den Bohrungen in der linken und rechten Rampe aus und befestigen Sie diese mit 4 Bundbolzen (5/16" x 1-1/2") und 4 Bundmuttern (5/16"), wie in Bild 5 dargestellt.

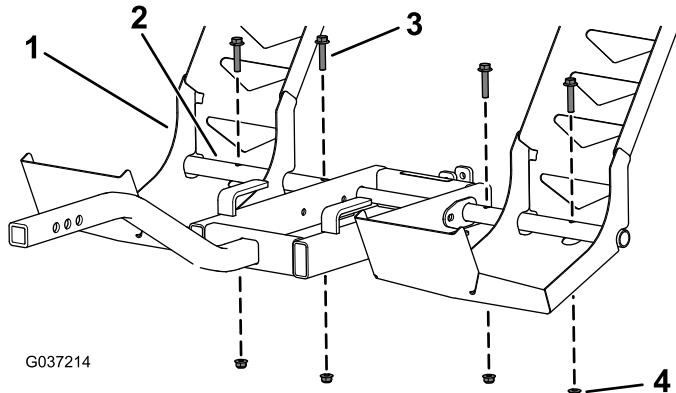

**Bild 5**

1. Rampe für Handstreuwagen      3. Bundbolzen (5/16" x 1-1/2")  
2. Welle      4. Bundmutter (5/16")


- Lösen Sie den T-Griff am Aufnahmeholm (Bild 6).

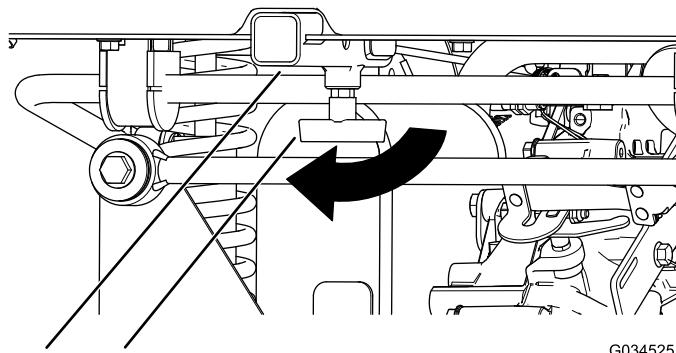

**Bild 6**


1. Aufnahmeholm      2. T-Griff

- Führen Sie die zusammengebaute Halterung für den Handstreuwagen in das Aufnahmerohr der Maschine ein (Bild 7).

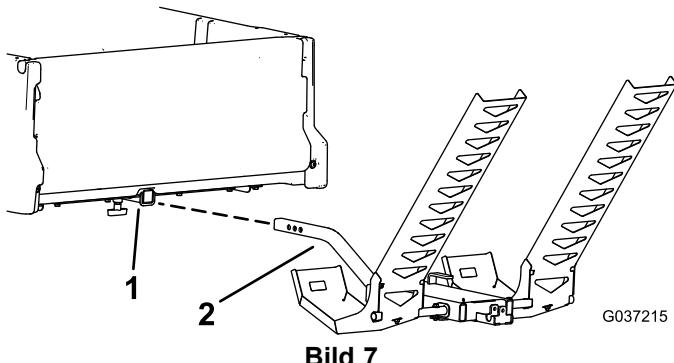


1. Aufnahmerohr      2. Zusammengebaute Halterung für den Handstreuwagen

- Befestigen Sie die zusammengebaute Halterung für den Handstreuwagen mit dem Lastösenbolzen und dem Splint (Bild 8).

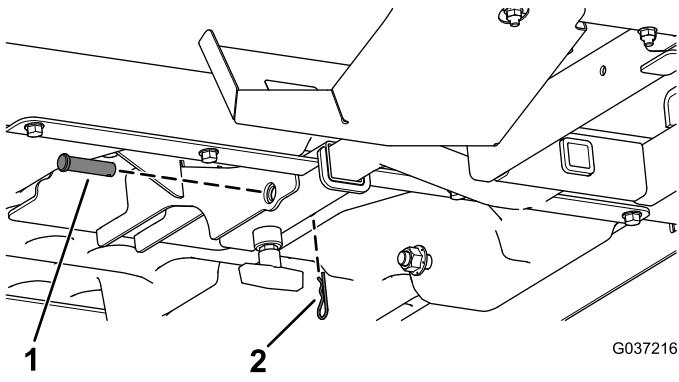


1. Lastösenbolzen      2. Splint

- Ziehen Sie den T-Griff am Aufnahmerohr fest (Bild 9).

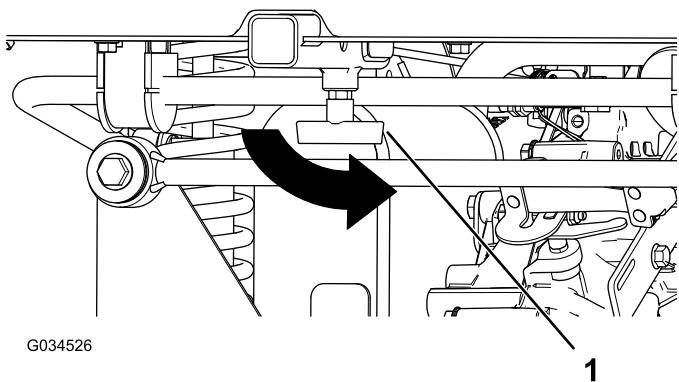

1. T-Griff

**Wichtig:** Wenn Sie die Halterung für den Handstreuwagen während des Transports *ohne eingesetzten Handstreuwagen* verwenden, muss die Rampenbaugruppe mit den beiden Rastbolzen gesichert werden, wie in Bild 10 dargestellt.

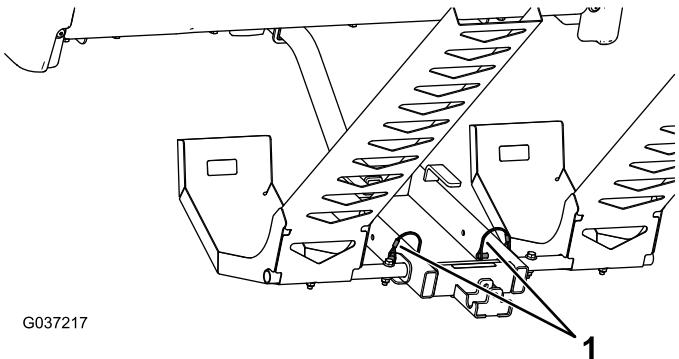

1. Rastbolzen


# Anbringen der Halterung für Handstreuwagen an der Rückseite der Maschine

## Für Maschinen mit Ladepritsche aus Stahl

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8 von [Anbringen der Halterung für Handstreuwagen an der Rückseite der Maschine \(Seite 3\)](#).

Nach Abschluss des Einbaus der Halterung für Handstreuwagen auf der Rückseite einer Maschine mit einer Ladepritsche aus Stahl sieht dies wie folgt aus:

### Anbau an Ladepritsche aus Stahl—[Bild 11](#)

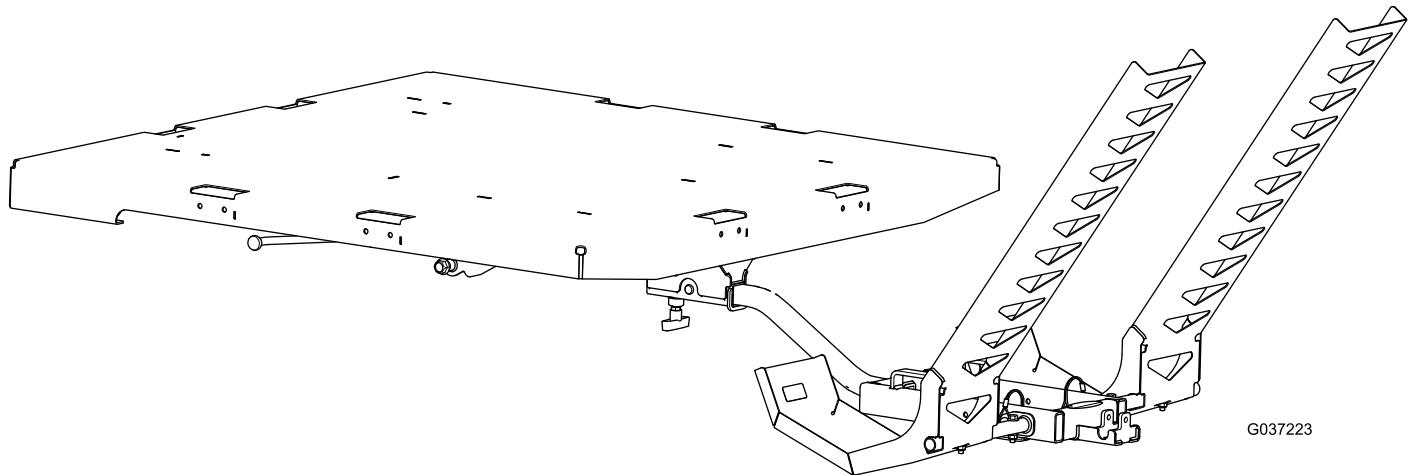

**Bild 11**


# Anbringen der Halterung für Handstreuwagen an der Vorderseite der Maschine

## Für Maschinen mit und ohne montierten Rammschutz

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8 von [Anbringen der Halterung für Handstreuwagen an der Rückseite der Maschine \(Seite 3\)](#).

Nach Abschluss des Einbaus der Halterung für Handstreuwagen auf der Vorderseite einer Maschine mit und ohne montierten Rammschutz sieht dies wie folgt aus:


**Mit montiertem Rammschutz—[Bild 12](#)**

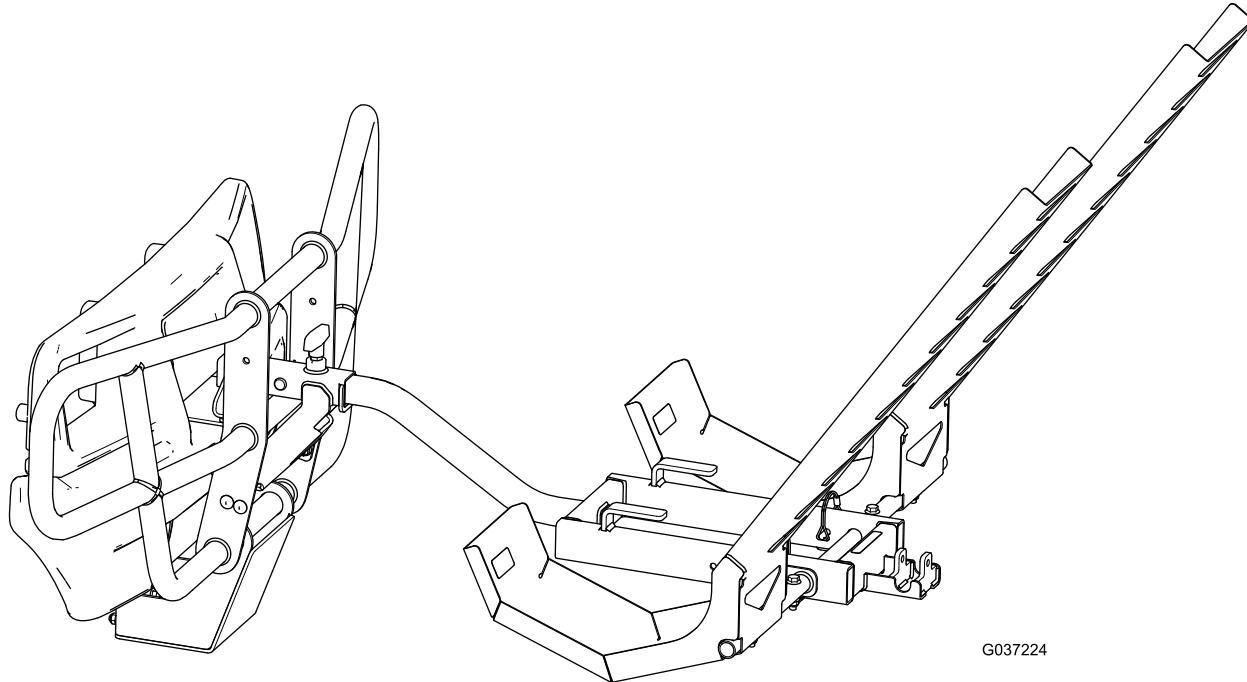

**Bild 12**

---

**Ohne montierten Rammschutz—[Bild 13](#)**

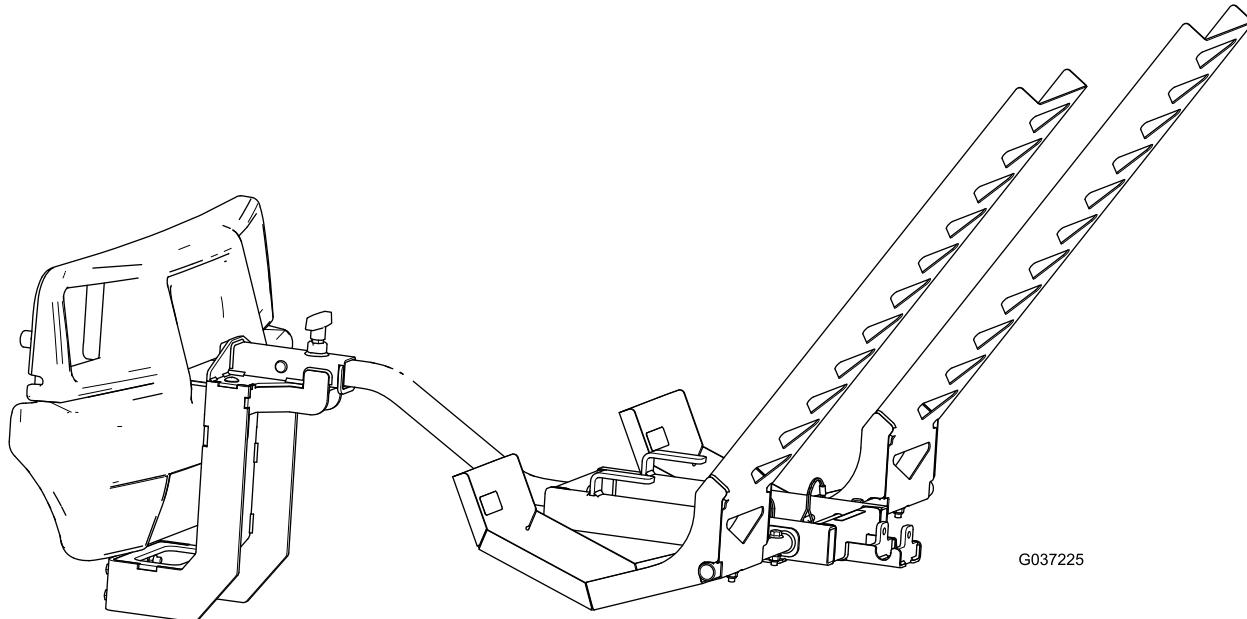


**Bild 13**

# Betrieb

## Einsetzen des Handstreuwagens in die Halterung für Handstreuwagen

1. Fahren Sie den Handstreuwagen den beiden Rampen hoch.
2. Die Achse des Handstreuwagens muss in den beiden Achsenhaltern einrasten ([Bild 14](#)).

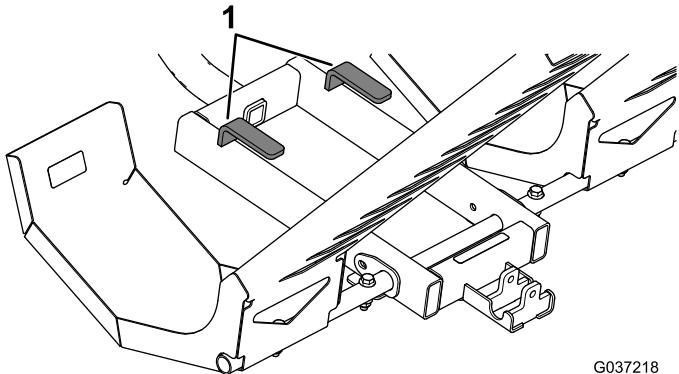


G037218

**Bild 14**

1. Achsenhalter

3. Den Ständer des Handstreuwagens so ausrichten, dass dieser zwischen den Laschen der Ständerhalterung am Rahmen aufliegt ([Bild 15](#)).
4. Befestigen Sie den Handstreuwagen auf dem Befestigungsrahmen mit einem Ratsbolzen ([Bild 15](#)).

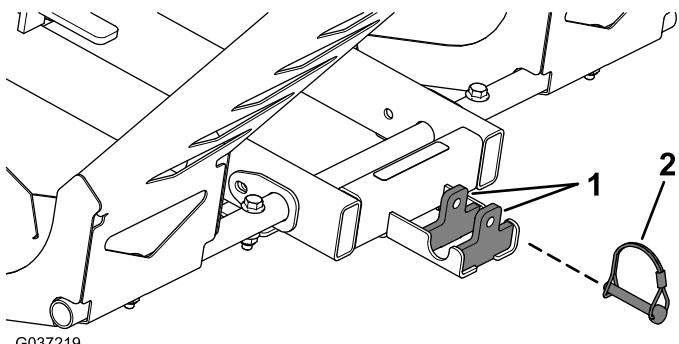

**Bild 15**

1. Laschen der Ständerhalterung
2. Ratsbolzen



**Count on it.**