



Set met loopstrooierbevestiging

Workman® GTX-serie werkvoertuig

Modelnr.: 07029

Form No. 3404-889 Rev A

Installatie-instructies

Veiligheid

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



133-4641

1. Waarschuwing – Geen passagiers op het werktuig.



133-7202

1. Waarschuwing – Lees de *Gebruikershandleiding*; maximaal draaggewicht 45 kg.



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	Maak de machine gebruiksklaar.
Frame van strooierbevestiging	1	De loopstrooierbevestiging monteren (voor machines met een kunststof laadbak).
Borgpen	2	
Klembus	2	
Draaias van strooier	1	
Linker oprijplaat van strooier	1	
Rechter oprijplaat van strooier	1	
Flenskopschroef (5/16" x 1½")	4	
Flensmoer (5/16")	4	
Gaffelpen	1	
Haarspeldveer	1	
Geen onderdelen vereist	–	De loopstrooierbevestiging monteren (voor machines met een stalen laadbak)
Geen onderdelen vereist	–	De loopstrooierbevestiging monteren (voor machines met of zonder borstelkap).

Belangrijk: Wanneer deze set gemonteerd is, bedraagt de totale laadcapaciteit 45 kg. Controleer bij de montage van de strooier of het gewicht van de met zaad of meststoffen gevulde strooier niet meer dan 45 kg bedraagt. Anders kan het systeem beschadigd worden.


Belangrijk: Nadat de strooierbevestiging gemonteerd is op de machine, steekt de machine vooraan of achteraan verder uit.

Zorg altijd voor genoeg tussenruimte wanneer u de machine gebruikt met de strooierbevestiging.

Als de strooierbevestiging aan de voorkant van de machine wordt bevestigd, moet u voorzichtig zijn als u heuvels nadert. Omdat de voorzijde van de machine langer is, zal het gras sneller worden beschadigd.

De machine gebruiksklaar maken


- Plaats de machine op een horizontaal oppervlak (vak A van [Figuur 1](#)).
- Stel de parkeerrem in werking (vak B van [Figuur 1](#)).
- Zet de motor af (vak C van [Figuur 1](#)).
- Verwijder de sleutel uit het contact (vak D van [Figuur 1](#)).

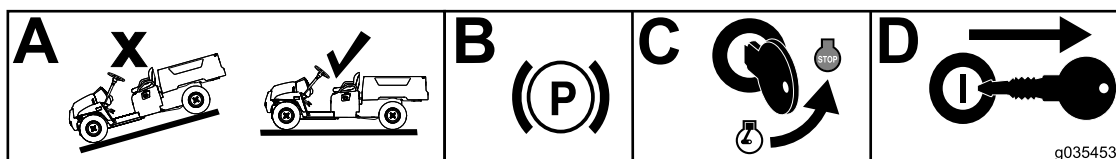

Figuur 1

De loopstrooierbevestiging aan de achterkant van de machine monteren

1. Monteer de 2 klembussen op het frame van de strooierbevestiging (Figuur 2).

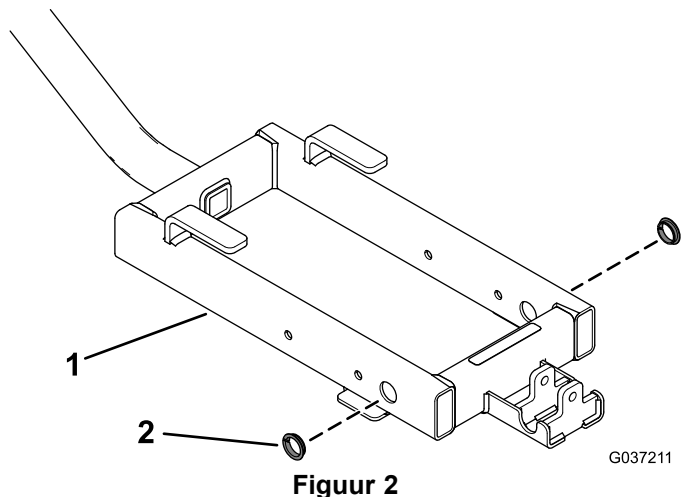


Figuur 2

1. Frame van strooierbevestiging
2. Klembus

2. Schuif de draaias van de strooier door het frame van de strooierbevestiging en de klembussen (Figuur 3).


Opmerking: Zorg ervoor dat de gaten in de draaias van de strooier naar boven gericht zijn.

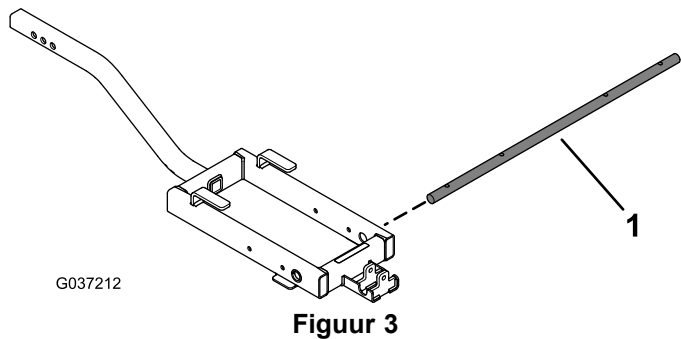

Figuur 3

1. Draaias van strooier


3. Schuif de linker en rechter oprijplaat van de strooier op de draaias van de strooier (Figuur 4).

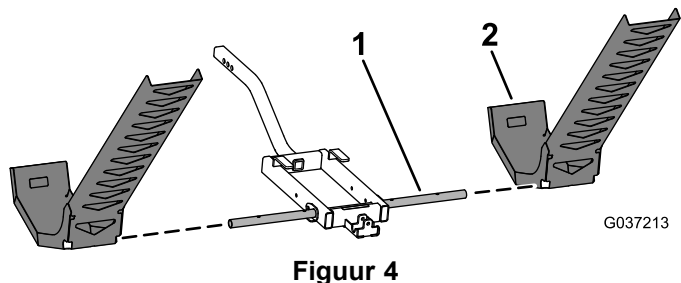

Figuur 4

1. Draaias van strooier
2. Oprijplaat van strooier


4. Lijn de gaten in de draaias van de strooier uit met de gaten in de linker en rechter oprijplaat van de strooier en bevestig ze met de 4 flenskopschroeven (5/16" x 1 1/2") en 4 flensmoeren (5/16") zoals getoond in Figuur 5.

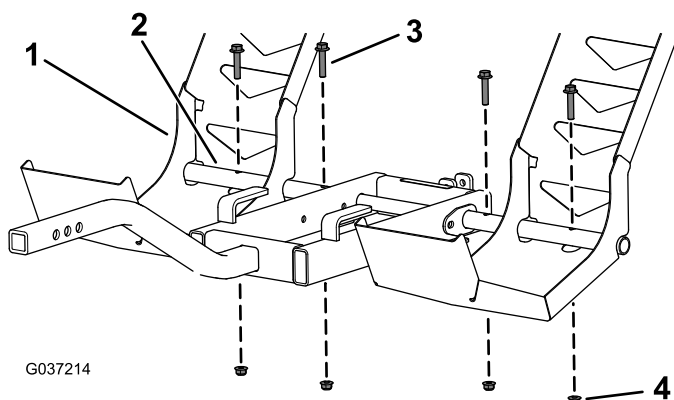

Figuur 5

1. Oprijplaat van strooier
2. Draaias van strooier
3. Flenskopschroef (5/16" x 1 1/2")
4. Flensmoer (5/16")


5. Draai de "T"-hendel op de bevestigingsbuis los (Figuur 6).

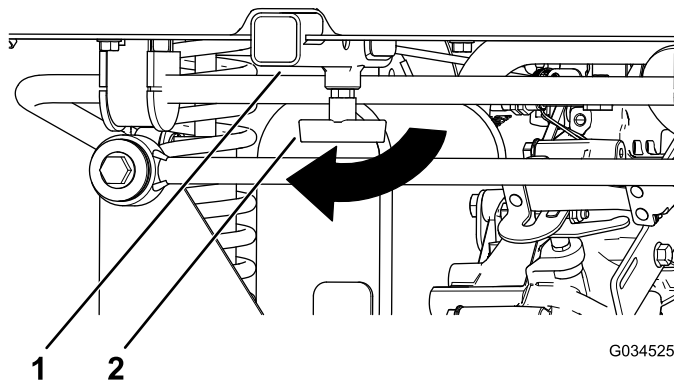

Figuur 6

1. Bevestigingsbuis
2. "T"-hendel


6. Steek de strooierbevestiging in de bevestigingsbuis van de machine (Figuur 7).

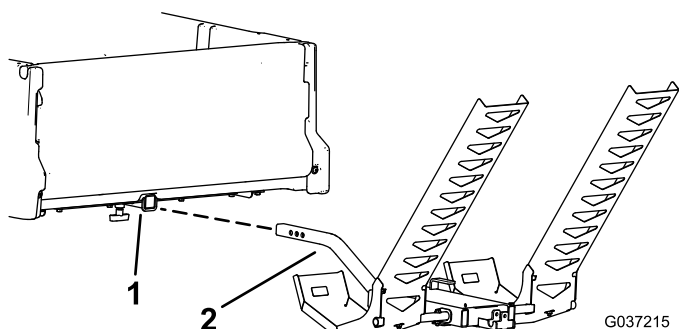

Figuur 7

1. Bevestigingsbuis 2. Strooierbevestiging


7. Maak de strooierbevestiging vast aan de bevestigingsbuis met de gaffelpen en de haarspeldveer (Figuur 8).

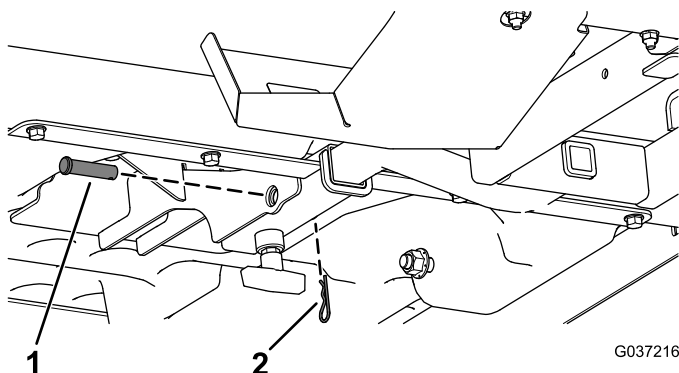

Figuur 8

1. Gaffelpen 2. Haarspeldveer


8. Draai de 'T'-hendel op de bevestigingsbuis vast (Figuur 9).

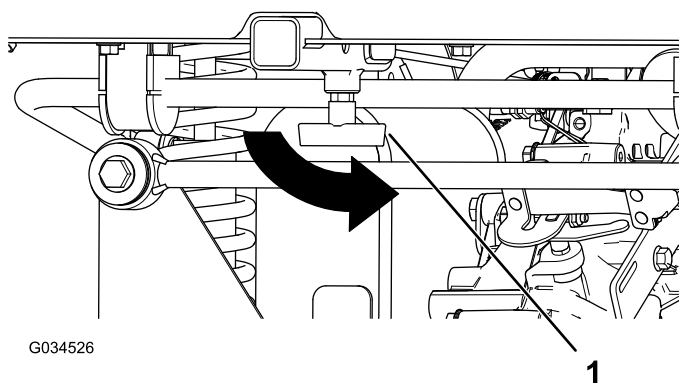

Figuur 9

1. 'T'-hendel

Belangrijk: Als u de strooierbevestiging gebruikt in transportmodus *zonder dat de strooier gemonteerd is*, moet u de oprijplaten van de strooier bevestigen met de 2 borgpennen zoals getoond in **Figuur 10**.

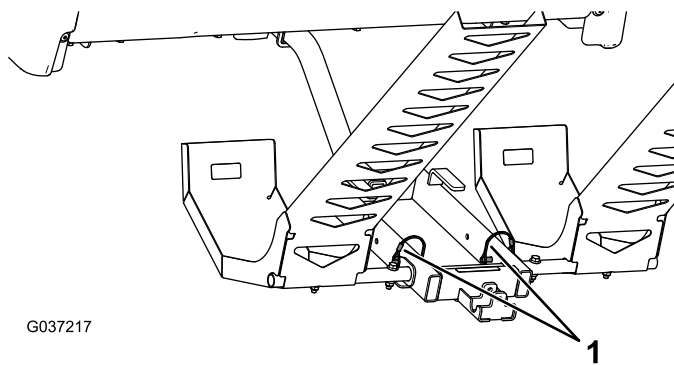

Figuur 10

1. Borgpennen


De loopstrooierbevestiging aan de achterkant van de machine monteren

Voor machines met een stalen laadbak

Herhaal stap 1 tot [De loopstrooierbevestiging aan de achterkant van de machine monteren \(bladz. 3\)](#) van 8.

Als u klaar bent met de montage aan de achterkant van een machine met een stalen laadbak, ziet de loopstrooierbevestiging er als volgt uit:

Montage op machine met stalen laadbak — [Figuur 11](#)

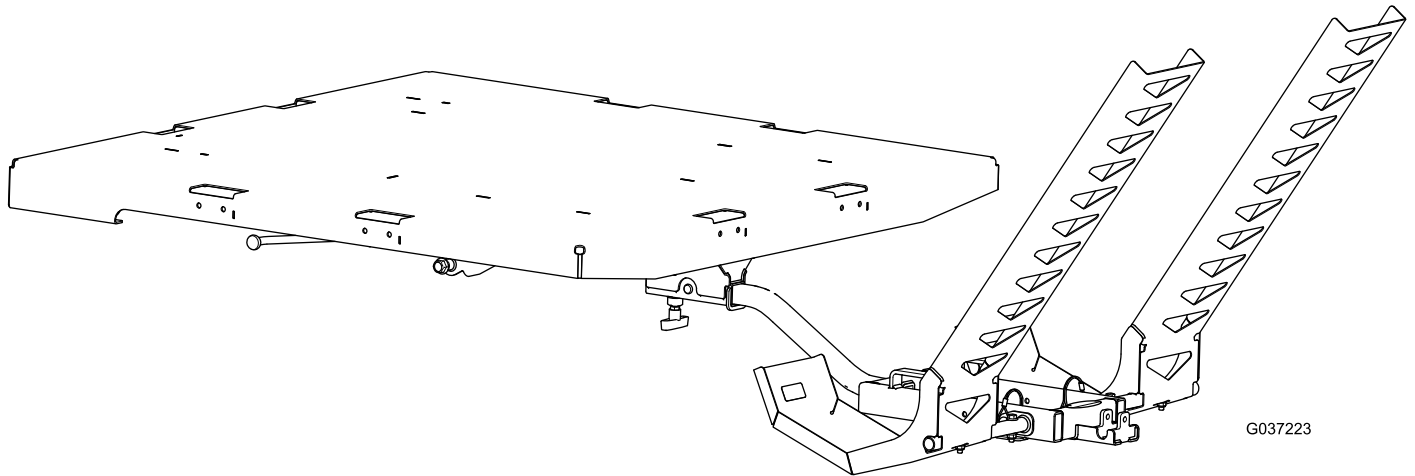

Figuur 11


De loopstrooierbevestiging aan de voorkant van de machine monteren

Voor machines met of zonder borstelkap

Herhaal stap 1 tot [De loopstrooierbevestiging aan de achterkant van de machine monteren \(bladz. 3\)](#) van 8.


Als u klaar bent met de montage aan de voorkant van een machine met of zonder borstelkap, ziet de loopstrooierbevestiging er als volgt uit:

Montage op machine met borstelset—[Figuur 12](#)

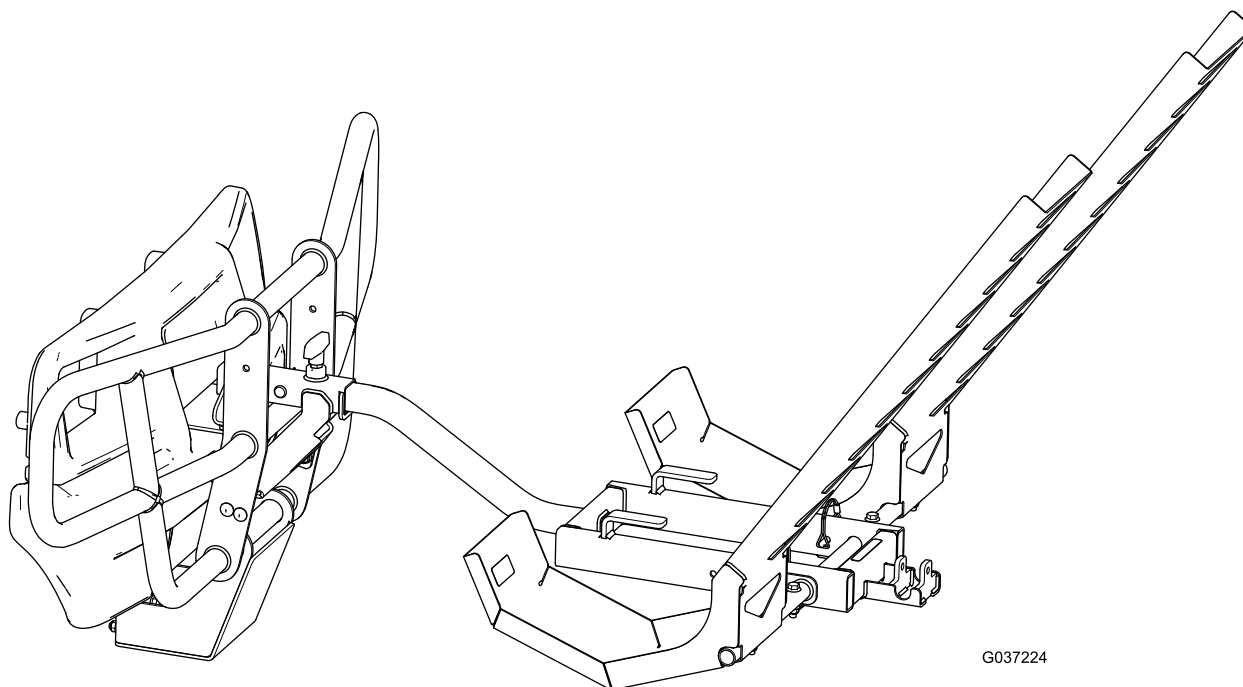

Figuur 12

Montage op machine zonder borstelset—[Figuur 13](#)

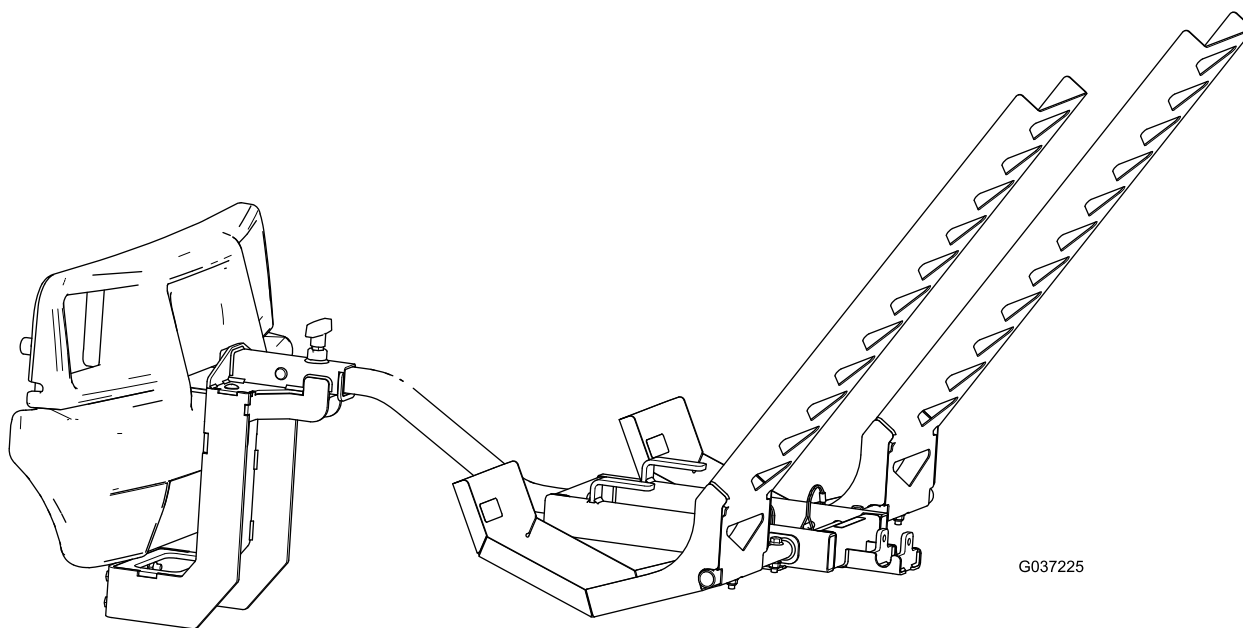


Figuur 13

Gebruiksaanwijzing

Een strooier op de strooierbevestiging monteren


1. Duw de strooier op de oprijplaten van de strooier.
2. Maak de assen van de strooier vast door middel van de ashouders (Figuur 14).

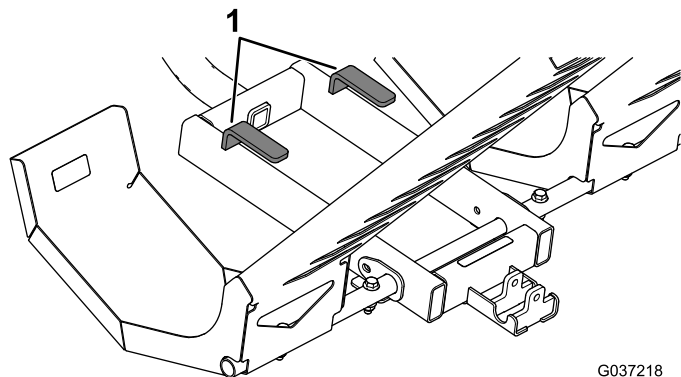

Figuur 14

1. Ashouders

-
3. Lijn de kickstandaard op de strooier uit tussen de borglipjes van de kickstandaard op het frame van de strooierbevestiging (Figuur 15).
 4. Bevestig de strooier met een borgpen aan het frame van de strooierbevestiging (Figuur 15).

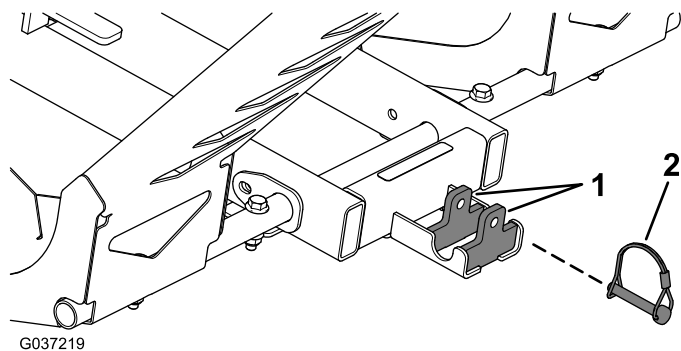

Figuur 15

1. Borglipjes van kickstandaard
2. Borgpen



Count on it.